



Philips  
Наушники-вкладыши с  
микрофоном

13,5-мм излучатели, закрытое  
оформление  
Вкладыши

**TX2BK**

## Звук высокого разрешения

Излучатели премиум-класса с овальными звуковыми трубками

Благодаря излучателям премиум-класса и овальным звуковым трубкам наушники Philips TX2 воспроизводят звук высокого разрешения и насыщенные басы. Удобные мягкие насадки позволяют полностью погрузиться в прослушивание, а плоский кабель не будет спутываться.

### Слушайте музыку и оставайтесь на связи с друзьями

- Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами

### Превосходство аудиотехнологий

- Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки
- Медное кольцо сокращает вибрации и обеспечивает чистое звучание
- Гибридная конструкция для чистого звучания и насыщенных басов
- Звукоизолирующие насадки не пропускают внешние шумы
- Невероятно легкая звуковая катушка расширяет диапазон воспроизведения высоких частот

### Дизайн для удобства

- Прочный сгиб кабеля повышает прочность и удобство подключения
- Неспутывающийся плоский кабель с переключателем для удобства в дороге

### Превосходный комфорт

- Три пары насадок на выбор для идеальной посадки
- Эргономичная овальная звуковая трубка обеспечивает идеальную посадку и комфорт

# PHILIPS


## Особенности

### Встроенный микрофон



Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки и всегда оставаться на связи с теми, кто вам дорог.

### Три пары насадок на выбор

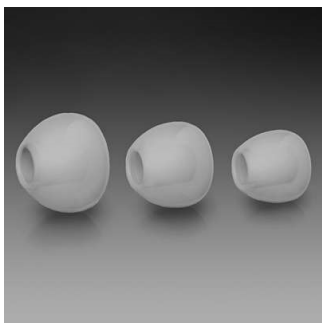

В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.

### Медное кольцо

Легкое медное кольцо сокращает вибрации и обеспечивает чистое и точное звучание.

### Эргономичная овальная звуковая трубка

В результате обширных исследований, посвященных строению человеческого уха, была выбрана овальная форма звуковой трубки. Эргономичная форма подходит для любой формы уха, обеспечивает идеальную

посадку и комфорт, и вы можете наслаждаться музыкой сколько угодно.

### Гибридная конструкция



Для обеспечения чистого звука и насыщенных басов в гибридной конструкции используются мощные неодимовые магниты. Большие излучатели 13,5 мм в компактной вставке повышают качество звучания и обеспечивают непревзойденный комфорт.

### Звукоизолирующие насадки



Звукоизолирующие насадки блокируют внешние шумы, и вы можете наслаждаться музыкой без помех.

### Прочный сгиб кабеля

Мягкий резиновый сгиб предотвращает повреждение контактов при многократном

сгибании кабеля и продлевает срок службы наушников.

### Неспутывающийся плоский кабель

Благодаря плоской форме кабель не спутывается. Стильный переключатель на кабеле предназначен для удобства в дороге.

### Невероятно легкая звуковая катушка

Невероятно легкая звуковая катушка крепится к излучателю, и под воздействием проходящего через нее тока и магнитного поля возникает движущая сила. Поскольку подвижные части излучателя должны иметь низкий вес для точного воспроизведения низких частот, звуковые катушки должны быть максимально легкими.

### Звук высокого разрешения



Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения.

# Характеристики

## Звук

- Акустическая система: Закрытая
- Диапазон частот: 6–40 000 Гц
- Диафрагма: Майларовая
- Тип магнита: Неодимовый
- Звуковая катушка: ССАВ
- Диаметр излучателя: 13.5 миллиметра
- Чувствительность: 108 дБ
- Максимальная входная мощность: 30 мВт
- Сопротивление: 32 ohm

## Подключения

- Подключение кабеля: симметричное
- Длина кабеля: 1,2 м
- Тип кабеля: Медная
- Покрытие разъема: Позолоченный
- Подходит для: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA\*, SAMSUNG\*, SONY \*  
Только для последних моделей.
- Дополнительный разъем для Sony Ericsson, более ранних моделей NOKIA и SAMSUNG можно заказать через службу поддержки потребителей
- Разъем: 3.5 миллиметра

## Внешняя упаковка

- Длина: 38 см
- Количество потребительских упаковок: 24
- ширина: 19.3 см
- Вес брутто: 2.108 кг

- высота: 25 см
- GTIN: 1 69 23410 72455 1
- Вес нетто: 0.4176 кг
- Вес упаковки: 1.6904 кг

## Внутренняя упаковка

- Длина: 18 см
- Количество потребительских упаковок: 3
- ширина: 8.6 см
- высота: 10.5 см
- Вес нетто: 0.0522 кг
- Вес брутто: 0.2275 кг
- Вес упаковки: 0.1753 кг
- GTIN: 2 69 23410 72455 8

## Размеры упаковки

- высота: 17.5 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Оба
- ширина: 9.5 см
- Глубина: 2.6 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 69 23410 72455 4
- Вес брутто: 0.064 кг
- Вес нетто: 0.0174 кг
- Вес упаковки: 0.0466 кг

## Дизайн

- цвет: Черный



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 5.0.5

EAN: 69 23410 72455 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)