

Philips
Videocámara de alta
definición



CAM101BL



Ahora capturar y compartir tus mejores momentos es más fácil

Revive tus mejores momentos en alta definición

La cámara de video ESee CAM101 captura tus momentos más preciados con excelente nitidez en formato Full HD. Graba videos con un solo botón y compártelos al instante en tu televisor y en línea. Además, puedes conectarte fácilmente con otros dispositivos a través del conector USB integrado.

Graba videos en Full HD de forma fácil y rápida

- Revive tus mejores momentos con los videos en Full HD
- 5 megapíxeles de resolución para fotos en alta calidad
- Funciona con sólo pulsar un botón para que puedas capturar tus mejores momentos al instante
- Ranura para tarjeta Micro SD de hasta 32 GB para 16 horas de video en alta definición
- 3 segundos de pregrabación para capturar los momentos más sorprendentes

Comparte tus fotos y videos favoritos con facilidad

- Puerto USB integrado para conectar la cámara fácilmente a tu PC o Mac
- Comparte rápidamente tus archivos en Facebook y You Tube o por mail
- Personaliza tus videos con el software para edición de películas
- Conexión directa al televisor mediante HDMI para ver tus videos en alta definición

Llévala vayas donde vayas

- Diseño compacto y delgado para guardar fácilmente en el bolsillo
- Batería incorporada para recargar de forma cómoda a través de USB
- Batería de larga duración para que grabes por más tiempo

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Manejo con un solo botón



No te pierdas ni uno de esos momentos especiales. La cámara de video Philips se enciende en tan sólo dos segundos gracias a su exclusivo procesador de alta velocidad y el procesamiento exclusivo de señales. El diseño de los botones facilita el uso, y con sólo presionar un botón puedes empezar a filmar en alta definición de inmediato. La cámara de video Philips te permite capturar hasta los momentos más sorprendentes para que nunca te pierdas ni un detalle.

Comparte tus archivos rápidamente



El software Windows incorporado te permite subir videos a sitios web como YouTube, Facebook, Twitter y Vimeo sin complicaciones. Si tienes una computadora Mac, puedes organizar, editar y compartir tus videos fácilmente con iMovie de iLife. El formato de video HD (H.264) con una técnica de compresión avanzada de la videocámara Philips te permite crear archivos más pequeños que los de las cámaras digitales o de video y los celulares comunes, sin afectar la calidad del original, por lo que podrás compartirlos

rápidamente. Estos archivos también se pueden utilizar con otros programas como iPhoto y Windows Movie Maker.

Puerto USB integrado




Puerto USB integrado para conectar la cámara fácilmente a tu PC o Mac

Videos en Full HD (1080p)



Captura y disfruta de tus videos en alta definición (Full HD 1080p). El número "1080" representa la resolución de imagen, es decir, la cantidad de líneas horizontales que hay en la pantalla, mientras que "p" significa escaneo progresivo y se refiere a la secuencia de aparición de las líneas en cada cuadro. La resolución 1080p te permite grabar videos con una calidad de imagen superior a la de los teléfonos móviles y las cámaras digitales comunes. Además, la cámara de video usa el formato de video H.264 de los reproductores y discos Blu-ray. Con este formato de última generación y una gran calidad puedes capturar y revivir tus mejores momentos en alta definición.

3 segundos de pregrabación

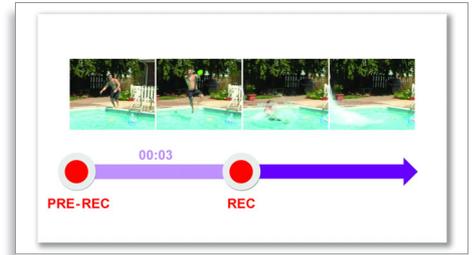

Los mejores momentos de la vida te toman por sorpresa. Ahora puedes capturar más en video sin perderte ni un instante, incluso si aprietas el botón tarde. Sólo tienes que seleccionar esta función para que tu cámara de video comience a grabar automáticamente tres segundos antes de que pulses el botón de grabación. Con esta memoria constante, nunca más te vas a perder un momento.

Ranura para tarjeta Micro SD



Ahora puedes capturar todo lo que quieras con la cámara de video Philips con ranura para tarjetas Micro SD. Su tamaño es pequeño pero posee una gran capacidad de almacenamiento, ya que la tarjeta Micro SD te permite guardar de forma segura todos tus videos y fotos. Además, su diseño facilita el transporte para que la puedas llevar donde quieras, sin complicaciones. La ranura para tarjetas Micro SD es compatible con todas las tarjetas Micro SD universales y te permite expandir la memoria hasta 32 GB para grabar hasta 16 horas de video en alta definición. Para que grabes y no pares nunca.

Especificaciones

Calidad de video

- Resolución: Full HD (1440 x 1080) a 30 cps, HD (1280 x 720p) a 30 cps, SD (640 x 480) a 30 cps
- Formatos: Compresión de video H.264, Archivos MP4
- Efectos: Blanco y negro, Negativo, Normal, Sepia
- Modo de escena: Compensación de tonos de piel, Retroiluminación, Nieve / playa, Amanecer
- Exposición: Control de exposición automático
- Balance de blancos: Balance de blancos automático

Lentes y sensor

- Lente: Lente fija (0,7 m a infinito)
- Apertura: F2,8
- Zoom: 2x digital graduable de alta velocidad
- Sensor: 1/3,2", sensor CMOS 5MP
- Sensibilidad a bajos niveles a luz: Sensibilidad 1300mV /lux-seg

Características de la cámara de video

- Apagado automático: 3 minutos
- Funciones interactivas: navegación, reproducción, grabación, zoom
- Trípode

Pantalla

- LCD de 2" (diagonal)
- Resolución de píxeles: 640 x 240

Capacidad

- Soporte de grabación: Tarjeta Micro SD (hasta 32 GB)
- Tiempo de grabación: 1 hora a 4 GB para Full HD, 1 hora a 2 GB para HD, 1 hora a 1 GB para SD

Entradas y salidas

- Salida de audio: Toma mini-HDMI / toma para auriculares

- Micrófono: Direccional incorporado, Reducción de ruido por viento
- Altavoz: Altavoz integrado
- Salida de TV: Salida de AV, HDMI

Batería

- Tiempo de carga: 2 horas con el adaptador, 3 horas con la computadora a través de USB
- Duración: 2 horas
- Tipo: Batería de ion-litio

Software Philips Arcsoft

- Transferencia de archivos simple: carga directa en Facebook, botón de carga para sitios web
- Edición de videos: agregado de títulos, música y créditos, creación de películas, recorte de videos

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 55 x 99 x 17 mm
- Peso del producto: 0,082 kg

Requisitos mínimos

- MAC: MAC Intel Core Duo de 1,66 Ghz, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.6
- Otros: 300 MB de espacio libre en el disco duro, USB v1.1
- Windows: 1 GB RAM y 64 MB Video RAM, PENTIUM 4 con procesador de 2,8 GHz, Internet Explorer 6.0, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

Accesorios incluidos

- Software Philips Arcsoft: .
- Cables: Salida TV / AV
- Bolso de almacenamiento: .
- Correa para la muñeca: .



Fecha de publicación
2013-03-08

Versión: 2.3.4

12 NC: 8670 000 70841
EAN: 87 12581 57850 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com