



Philips  
完全ワイヤレスヘッド  
ホン

繊細で自然なサウンド  
ノイズキャンセリング Pro  
会話聞き取りモード  
外出先での通話がよりクリア  
に



TAT6908BK

## つながり重視のヘッドホン

音楽やポッドキャストを聞きながら、ランチを楽しめます。このノイズキャンセリング機能搭載完全ワイヤレスヘッドホンは、高品質の音を届けるとともに、カスタマイズ可能な聞き取りモードによって対面での会話を聞こえやすくしてくれます。しかも、装着感抜群です。

### いつでもどこにでも携帯

- ケースの使用で、最長 28 時間の再生が可能
- 5 分の充電で、さらに 1 時間の延長が可能
- 聞き取りモードのカスタマイズなどに対応する、フィリップスヘッドホンアプリ

### 高品質の音とカスタマイズ可能な聞き取りモード

- 温かみがあって、繊細で、自然。フィリップスの特徴的なサウンド
- ノイズキャンセリング Pro で音楽に浸る
- 対面に適した会話聞き取りモード
- アプリ内聞き取りテストを使用すれば、自分専用の聞き取りモードを設定できます。

### 日常使いに最適

- IPX4 防滴、防汗仕様
- 外出先での通話がよりクリアに。ノイズではなく、声をしっかり相手に届けます
- 耳にぴったりフィットする快適な着け心地

PHILIPS

## 完全ワイヤレスヘッドホン

繊細で自然なサウンド ノイズキャンセリング Pro, 会話聞き取りモード, 外出先での通話がよりクリアに

# 特長

### ノイズキャンセリング Pro



邪魔の入らないリスニング体験向けに外部雑音を遮断するノイズキャンセリング機能で、より深い音楽への没入感を楽しみましょう。周囲の音を確認するには、イヤピースをタップしてアウェアネスモードを起動します。フィリップスヘッドホンアプリから、ノイズキャンセリングのレベル調整や風切り音の低減機能の有効化が可能です。

### 会話聞き取りモード



このヘッドホンなら、対面での会話で相手の声が聞き取りやすくなります。左側のイヤピースを押して会話聞き取りモードを起動するか、フィリップスヘッドホンアプリを使用します。ビームフォーミングマイクが目の前の相手の声を拾う一方で、ノイズキャンセリング機能が周囲の音を除去します。

### アプリ内聞き取りテスト




フィリップスヘッドホンアプリ内での簡単なテストで、左右の耳それぞれでの各周波数の聞こえ方に合わせた専用の聞き取りモードを作成できます。さらに、カスタムプロファイルの微調整や左右のイヤピースごとの調整も、アプリでも可能です。

### フィリップスヘッドホンアプリ



アプリを使って、左右それぞれで高音、中音、低音の周波数を微調整し、聞き取りモードを自在にカスタマイズできます。また、会話中の自分の声の音量を抑えることも可能です。さらに音楽鑑賞向けに、気分に合わせて選べる4種類のプリセットサウンドモードが用意されています。

### 外出先での通話がよりクリアに

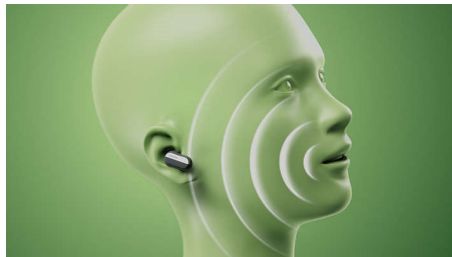

通話の際は、ビームフォーミングマイクが音声を正確に拾う一方で、AI アルゴリズムが周囲の外部雑音を除去します。相

TAT6908BK/00

手には、往來の音や隣にいる人たちのおしゃべりではなく、通話音声がかちんと届きます。また、サイドトーン機能をオンにすれば自分の声も明瞭に聞こえます。

### 快適で安心



ぴったりとフィットするこのヘッドホンは、快適でソフトな手触りのシリコンで覆われています。耳の形は左右で異なるため、付属する4つのサイズの交換可能なシリコン製イヤチップを組み合わせ、耳にぴったりフィットするよう調整できます。

### フィリップスの特徴的なサウンド

グラフェンコーティングを施したドライバーが生き生きした高音と重みのある低音を一つひとつ再現するため、音楽からポッドキャストまで、豊かな低音を備えた繊細で自然なサウンドで楽しめます。

### 充電ケースで28時間再生

小型の充電ケースを使用することで、7時間の連続再生に21時間の再生時間をプラスできます。イヤピースをケースに戻すと、2時間でフル充電できます。5分の急速充電なら、1時間の再生延長が可能です。ケースはUSB-C 経由で充電できます。

### IPX4 防滴、防汗仕様

空模様を気にする必要はありません。このヘッドホンはIPX4規格により防滴仕様となっているため、多少の雨でも安心です。軽いワークアウト中や特別に暑い日に装着する場合でも、少しくらいの汗ならまったく問題なしです。

### 5分の充電

5分の充電で、さらに1時間の延長が可能

## 完全ワイヤレスヘッドホン

繊細で自然なサウンド ノイズキャンセリング Pro, 会話聞き取りモード, 外出先での通話がよりクリアに

## 仕様

## サウンド

- 周波数帯域: 20 ~ 20,000 Hz
- スピーカー直径: 10 mm
- インピーダンス: 16 Ω
- 最大入力: 10 mW
- 感度: 97 dB (1k Hz)
- ドライバータイプ: グラフェンコーティング

## コネクティビティ

- Bluetooth バージョン: 5.3
- ワイヤレス: 有
- Bluetooth 仕様: A2DP, AVRCP, HFP
- 最大範囲: 最大 10 m
- マルチポイント接続: 有
- サポートされているコーデック: AAC, SBC
- ワイヤレス伝送のタイプ: Bluetooth

## 外箱

- 長さ: 34.1 cm
- 販売用パッケージ数: 24
- 幅: 29.9 cm
- 総重量: 4.832 kg
- 高さ: 30.1 cm
- GTIN: 1 48 95229 13168 9
- 本体重量: 1.728 kg
- 風袋重量: 3.104 kg

## 利便性

- 耐水性: IPX4
- フィリップスヘッドホンアプリ対応: 有
- Google Fast Pair: 有
- TWS のモノモード: 有
- ファームウェア更新: 有
- コントロールのタイプ: ボタン

## 内箱

- 長さ: 16 cm
- 販売用パッケージ数: 3
- 幅: 14 cm
- 高さ: 13.3 cm
- 本体重量: 0.216 kg
- 総重量: 0.53 kg
- 風袋重量: 0.314 kg
- GTIN: 2 48 95229 13168 6

## 電源

- 電池の数: 3 個
- 充電時間: 2 時間
- 高速充電時間: 5 mins for 1 hr
- バッテリーの種類 (充電ケース): Lithium Polymer (built-in)
- バッテリーの種類 (イヤピース): Lithium Polymer (built-in)
- バッテリー重量 (合計): 16.66 g

- バッテリー容量 (ケース): 740 mAh
- バッテリー容量 (イヤピース): 63 mAh
- バッテリー寿命スタンバイ時間: 200 hr
- 音楽再生時間: 7 + 21 時間

## パッケージ寸法

- 高さ: 13 cm
- パッケージ種類: カートン
- シェルフへの取り付けタイプ: 吊り下げ
- 幅: 11 cm
- 奥行き: 4.9 cm
- パッケージ内製品数: 1
- EAN: 48 95229 13168 2
- 総重量: 0.14 kg
- 本体重量: 0.072 kg
- 風袋重量: 0.068 kg

## アクセサリ

- クイックスタートガイド: 有
- イヤーチップ: 4 組
- 充電ケース: 有
- 充電ケーブル: USB-C ケーブル、200 mm

## デザイン

- 色: ブラック
- イヤークップリング素材: シリコン
- 装着方式: インイヤ
- インイヤ装着タイプ: シリコン製イヤピース

## 通信

- 通話用マイク: 2 mics (AI+NR)

## 質量/寸法

- 充電ケース寸法 (幅 x 奥行き x 高さ): 6.50 x 3.00 x 4.00 cm
- イヤピース寸法 (幅 x 奥行き x 高さ): 2.40 x 2.90 x 2.20 cm
- 総重量: 0.052 kg

## UPC

- UPC: 8 40063 20312 9

## ANC 機能

- ANC テクノロジー: ハイブリッド、ANC Pro
- アウェアネスモード: 有
- ANC (アクティブノイズキャンセリング): 有

## 音声アシスタント

- 音声アシスタント対応: Apple Siri, Google アシスタント
- 音声アシスタントの起動: 説明書
- 音声アシスタントのサポート: 有

発行日 2024-03-28

バージョン: 2.0.2

EAN: 48 95229 13168 2



Philips Japan, Ltd.