

# Průvodce rychlým startem



**1** Připravte


**2** Připojte

**Přečtěte si, prosím, naše podmínky použití Streamium a Licenční dohodu o použití programu koncovým uživatelem (Software End User License Agreement), které jsou součástí návodu k použití na CD-ROM**

# Obsah balení




## Bezdrátový mikro Hi-Fi systém MCi500H

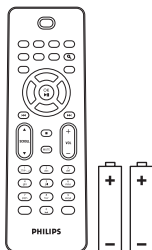

Dálkový ovladač  
2× baterie AAA



Průvodce rychlým startem



1 × síťový napájecí  
přívod




1 × anténa FM



CD-ROM  
(Návod a program)


Před použitím ovladače:

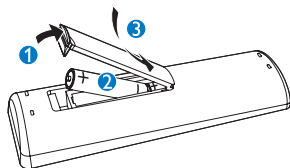


Vložte baterie do ovladače dle obrázku.




# Připravte
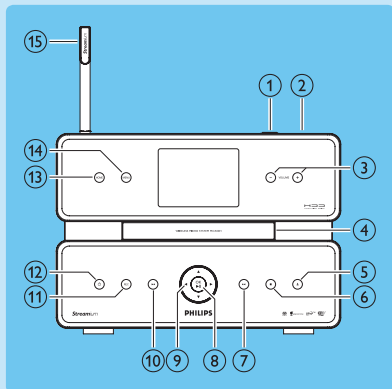
## A Pohled zředu




- ① Zásuvka USB 
- ② 
- ③ **-VOL +** hlasitost zvýšit / snížit
- ④ Podavač CD
- ⑤ ▲ vysunutí disku
- ⑥ ■ stop
- ⑦ ►► skok vpřed
- ⑧ **OK / ►►** potvrzení/přehrávání/pauza
- ⑨ ◀▶▲▼ navigace
- ⑩ ◀◀ skok vzad
- ⑪ **REC** záznam
- ⑫ 
- ⑬ **HOME**
- ⑭ **MENU**
- ⑮ Anténa WiFi

## Pohled zezadu

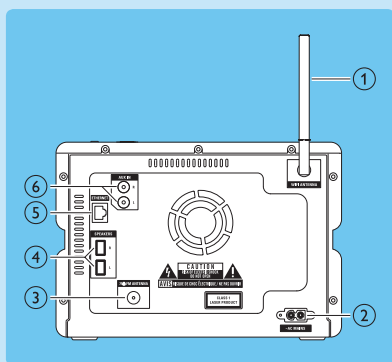


- ① Anténa WiFi
- ② ~ AC MAINS zásuvka síťového přívodu
- ③ Anténa FM
- ④ SPEAKERS R / L
- ⑤ ETHERNET
- ⑥ AUX IN R / L zásuvka pro externí zařízení

## B Dálkový ovladač

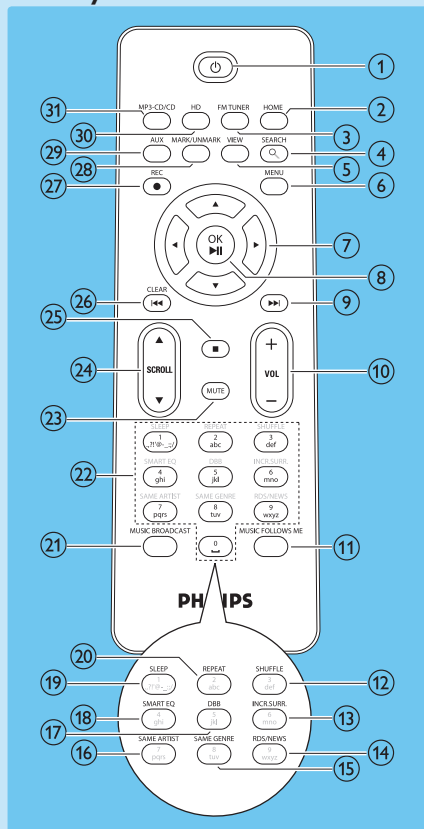

- 1
- 2 **HOME**
- 3 **FM TUNER**
- 4 **SEARCH**
- 5 **VIEW**
- 6 **MENU**
- 7 navigace
- 8 **OK /**  potvrzení/ přehrávání/pauza
- 9 skok vpřed
- 10 **+VOL** - hlasitost zvýšit / snížit
- 11 **MUSIC FOLLOWS ME**
- 12 **SHUFFLE** náhodné přehrávání
- 13 **INCR.SURR.** zvuk Incredible Surround
- 14 **RDS/NEW**
- 15 **SAME GENRE**
- 16 **SAME ARTIST**
- 17 **DBB** Dynamic Bass Boost
- 18 **SMART EQ**
- 19 **SLEEP** časovač vypnutí
- 20 **REPEAT**
- 21 **MUSIC BROADCAST**
- 22 Alfanumerická tlačítka
- 23 **MUTE**
- 24 **SCROLL**
- 25 stop
- 26 **CLEAR** skok vzad
- 27 **REC** záznam
- 28 **MARK/UNMARK**
- 29 **AUX** volba externího zařízení
- 30 **HD** hudba z pevného disku
- 31 **MP3-CD/CD**

## 2 Připojte

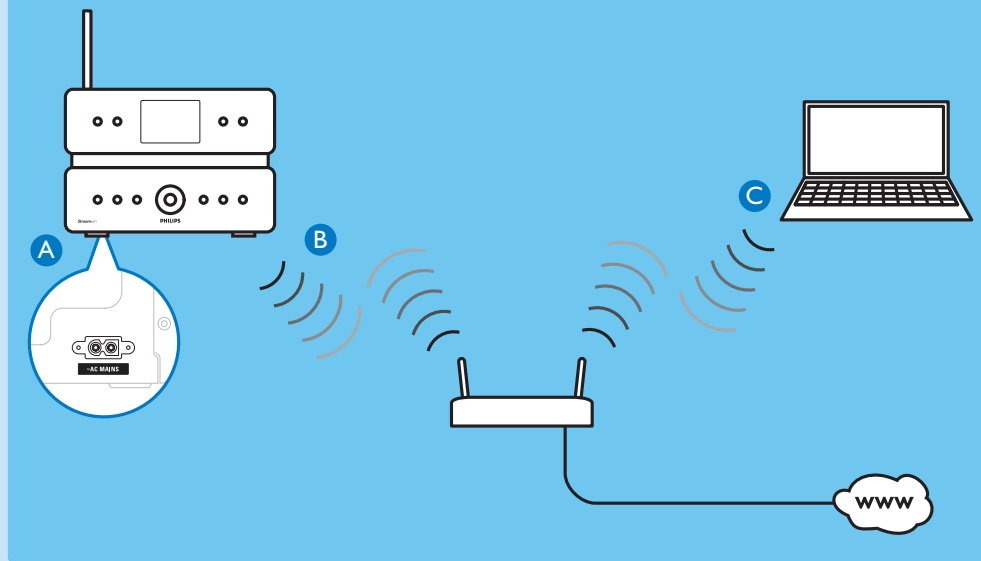

- A** Připojte napájení MCI500H
- B** Připojte MCI500H k domácí síti
- C** Připojte MCI500H k domácí síti s PC

**Tato část popisuje síťové nastavení pro nejběžnější bezdrátovou domácí síť. (Návod k připojení k jinému typu sítě naleznete v návodu k použití.)**

Po připojení MCI500H k domácí síti se širokopásmovým připojením k Internetu: Můžete vytvářet knihovnu na HD (pevném disku) a poslouchat z ní hudbu. Můžete poslouchat internetové rádio. Můžete stahovat z Internetu aktualizace firmware.

## ZAČNĚTE ZDE...

**Důležité!** Před prvním nastavením se ujistěte, že máte připraveny údaje o názvu sítě, heslu sítě a šifrovacím klíči.

### A Připojení MCI500H k napájení

Při prvním připojení MCI500H k napájení:

- 1 Vyčkejte zobrazení nabídky volby jazyka a vyberte jej.
- 2 Stiskněte ▲ nebo ▼ a pak ► vyberte jazyk.
  - > Zobrazí se hlavní nabídka Home.
  - Při nastavení sítě pokračujte kroky připojení k domácí síti.

### B Připojení k domácí síti:

- 1 Ujistěte se, že máte připravený šifrovací klíč (pokud je nutný).
- 2 Ujistěte se, že je zapnutý bezdrátový přístupový bod nebo směrovač se širokopásmovým přístupem k Internetu.
- 3 Ujistěte se, že je MCI500H zapnutý.
- 4 Na MCI500H stiskněte **MENU**.
- 5 Stiskněte ▲ nebo ▼ a pak ► vyberte [**Settings**] > [**Network**].
- 6 Stiskněte ▲ nebo ▼ a pak ► vyberte [**Wireless**].
- 7 Stiskněte ▲ nebo ▼ a pak ► vyberte síť.
- 8 Z klávesnice ovladače zadejte šifrovací klíč (pokud je nutný) a stiskněte **OK**.
- 9 Stiskněte ▲ nebo ▼ a pak ► vyberte [**Automatic**] > (Apply settings?) [**Yes**].
  - > MCI500H zobrazí zprávu potvrzující uložení údajů.

**Poznámka** Více informací o připojení k síti naleznete v kapitole Připojení k domácí síti v návodu k použití.

## C Vytvoření hudební knihovny na pevném disku

Při vytváření hudební knihovny na pevném disku máte tyto možnosti:

- převod hudby (rip) z CD (viz „**Převod hudby z CD do MCi500H**“ v návodu)
- importovat hudbu z PC (viz „**Import hudby z PC**“ v návodu)
- nahrát hudbu z FM rádia (viz „**Záznam hudby**“ v návodu)
- nahrát hudbu z externího zdroje (viz „**Záznam hudby**“ v návodu).


### Import hudby z PC

Importovat hudbu z PC do MCi500H a spravovat soubory vám pomůže program WADM (Wireless Audio Device Manager) z příloženého PC instalátoru.

Před začátkem importu hudby z PC je nutné připojit MCi500H k domácí síti (viz kap.


### Připojení k domácí síti).

- 1 V hlavní nabídce programu WADM klepněte na Content Management.

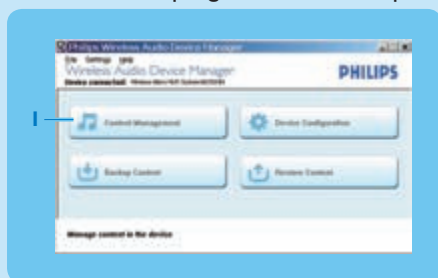

- 2 V „My Computer“ (horní okno) klepnutím vyberte soubory.

- 3 Uchopením a přetažením přeneste soubory do „MCi500H“ (spodní okno).

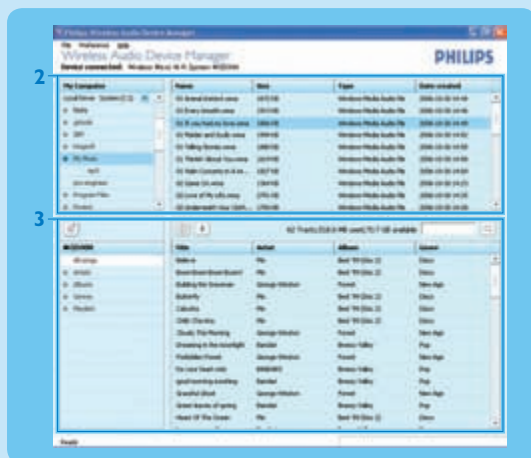



## Převod hudby z CD na pevný disk MCI500H

Převod hudby z CD vysokou rychlostí:

(Audio CD, MP3/WMA CD)

- 1 Do mechaniky MCI500H vložte CD potíštěnou stranou nahoru.
- 2 V obrazovce seznamu skladeb stiskněte **REC** .
- 3 Stiskem **MARK/UNMARK** vyberte skladby.
- 4 Stiskem **REC** spusíte převod. (Během převodu je dostupná pouze funkce Stop ■.)
- 5 Další CD převedete opakováním kroků 1 až 4.
  - Převod zastavíte stiskem ■.

Stiskem **REC** během přehrávání můžete převádět hudbu při poslechu.

## D Přehrávání hudby z HD

- 1 Stiskem HD otevřete hudební nabídku HD .
- 2 Stiskněte ▲ nebo ▼ a pak ► vyberte možnosti nabídky.  
> Displej vás provede nabídkou.
- 3 Stiskem **OK/►||** přehrávejte.
  - Přehrávání zastavíte stiskem **OK/►||**.

## E Internetové rádio

### Poznámka

Funkce internetového rádia vyžaduje širokopásmové připojení k síti Internet.

Funkce internetového rádia vyžaduje registraci.

### Registrace MCI500H u Philips

- 1 Následující kroky vám ukazují postup registrace k funkci internetového rádia.
- 2 Ujistěte se, že je MCI500H zapnutý.
- 3 Ujistěte se, že je MCI500H připojen k Internetu.
- 4 Ujistěte se, že máte platnou e-mailovou adresu.
- 5 Stiskněte **HOME** a vyberte **[Internet Radio]**.  
> Na displeji se objeví registrační obrazovka internetového rádia.
- 6 Alfamerickými tlačítky na ovladači zadejte svou platnou e-mailovou adresu.
- 7 Stiskněte ►.  
> Zobrazí se potvrzení odeslání automatické zprávy do vaší e-mailové schránky.
- 8 Zkontrolujte e-mailovou schránku a vyhledejte zprávu od **ConsumerCare@Philips.com** s předmětem **Your Streamium Registration...**
- 9 Podle návodu ve zprávě dokončete registrační proces na stránkách Philips.

## Poslech internetového rádia

- 1 Zaregistrujte svůj MCI500H u společnosti Philips podle uvedených kroků.
- 2 Ujistěte se, že je MCI500H zapnutý.
- 3 Ujistěte se, že je MCI500H připojen k Internetu.
- 4 Stiskněte **HOME** a vyberte **[Internet Radio]**.
  - Zobrazí se možnosti.
- 5 Tlačítky ▲ nebo ▼ a pak ► vyberte službu internetového rádia a pak stanici.

**Tip** Své oblíbené stanice můžete rovněž organizovat ve Streamium Management na stránkách Philips.

## Označení stanic internetového rádia jako Oblíbených

Stanice internetového rádia můžete označit jako Oblíbenou (Favorites), takže ji příště snadno naleznete.

- 1 Zaregistrujte svůj MCI500H u společnosti Philips podle uvedených kroků.
- 2 Ujistěte se, že je MCI500H zapnutý.
- 3 Ujistěte se, že je MCI500H připojen k Internetu.
- 4 Při poslechu internetového rádia stiskem ► označte stanici.
  - Při dalším připojení k internetovému rádiu se stanice zobrazí v nabídce Favorite Stations.

## Poslech Oblíbených stanic

Před použitím této funkce musíte uložit stanici internetového rádia jako Oblíbenou.

- 1 Zaregistrujte svůj MCI500H u společnosti Philips podle uvedených kroků.
- 2 Uvedeným postupem označte stanici jako Oblíbenou.
- 3 Ujistěte se, že je MCI500H zapnutý.
- 4 Ujistěte se, že je MCI500H připojen k Internetu.
- 5 Stiskněte **HOME**.
- 6 Vyberte **[Internet Radio]** > **[Favorite Stations]**.
- 7 Tlačítky ▲ nebo ▼ a pak ► vyberte.

## Poslech My Media


My Media vám umožní poslouchat internetová rádia, která nejsou součástí standardních služeb.

- 1 Zaregistrujte svůj MCI500H u společnosti Philips podle uvedených kroků.
- 2 Uvedeným postupem přidejte ručně stanici.
- 3 Ujistěte se, že je MCI500H zapnutý.
- 4 Ujistěte se, že je MCI500H připojen k Internetu.
- 5 Stiskněte **HOME** a vyberte **[Internet Radio]**.
- 6 Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **[My Media]** a stiskněte ►.

## F Přenos hudebního streamu ze zařízení UPnP/PC

Můžete vysílat hudební stream do MCI500H z připojeného UPnP zařízení, např. PC, v němž je instalován Windows Media Player 11 je nakonfigurováno pro sdílení hudby.

### Instalace Windows Media Player 11


- 1 Do mechaniky PC vložte příložené CD s programy.
  - Instalace se spustí.
  - Pokud se instalace nespustí automaticky, klepněte na ikonu  v Průzkumníku.
- 2 Postupujte podle pokynů na monitoru PC a nainstalujte **Windows Media Player 11**.

### Konfigurace PC ke sdílení hudby

S MCI500H můžete sdílet hudbu z PC.

- 1 Podle pokynů nainstalujte program Windows Media Player 11.
- 2 V PC klepněte na **Start > Programy > Windows Media Player**.
- 3 V rozhraní Windows Media Player klepněte na vysouvací nabídku **Library** a vyberte **Media sharing...**



- 4 Ve vysouvacím okně **Media sharing...** vyberte **Share my media** a potvrďte stiskem **OK**.
  - Po připojení MCI500H k domácí síti se na displeji zobrazuje MCI500H s varovnou ikonou: .
- 5 Klepněte na MCI500H.
- 6 Vyberte **Allow** a potvrďte **OK**.
- 7 Na MCI500H stiskněte **HOME**.
- 8 Stiskněte **▲** nebo **▼**, pak stiskem **▶** vyberte **[UPnP]**.
  - Příprava PC ke sdílení médií může trvat několik minut.
  - > *Displej zobrazuje [Searching for UPnP servers...] a seznam mediálních serverů.*
- 9 Stiskněte **▲** nebo **▼**, pak stiskem **▶** vyberte PC.
- 10 Stiskem **▲** nebo **▼** vyberte skladbu, pak stiskem **OK/▶** přehrávejte.

# Často kladené otázky

K prostředí

| Otázka  | Odpověď  |
|---|--|
| <b>Existuje maximální vzdálenost mezi bezdrátovým mikro Hi-Fi systémem Philips a Wi-Fi směrovačem při efektivním přenosu hudby?</b> | Ano. Maximální vzdálenost při Wi-Fi přenosu je 250 m v otevřeném prostoru. V domácích podmínkách, kde je přenos rušen stěnami a dveřmi, se však efektivní dosah snižuje na 50–100 m. Pokud se objeví potíže s přenosem, změňte umístění přístrojů. |

Ke správě hudby

| Otázka  | Odpověď   |
|---|---|
| <b>Je bezdrátový mikro Hi-Fi systém Philips možné aktualizovat?</b> | Ano. Bezdrátové mikro Hi-Fi systémy Philips jsou softwarově aktualizovatelné a je možné je takto i modernizovat, pokud bude taková aktualizace dostupná. Sledujte pravidelně stránky s novinkami na <a href="http://www.philips.com/support">http://www.philips.com/support</a> . |

K přehrávání hudby

| Otázka  | Odpověď   |
|---|---|
| <b>MCi500H je připojen k domácí síti a hudba při přehrávání přeskakuje (ze všech zdrojů včetně HD), co dělat?</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ujistěte se, že je směrovač sítě zapnutý.</li><li>• Ujistěte se, že je nastavení sítě správné pro zvolenou síť (viz kap. „Připojení k domácí síti“ v návodu).</li></ul> |

| Otázka   | Odpověď  |
|--|--|
| <p><b>Provedl jsem všechny kroky pro připojení Bezdrátového mikro Hi-Fi systému Philips k domácí síti, ale systém stále není připojen. Co dělat?</b></p> | <p>Na Bezdrátovém mikro Hi-Fi systému Philips stiskněte MENU. Vyberte <b>[Information]</b> &gt; <b>[Wireless]</b> &gt; <b>[Wireless mode]</b>. Ověřte, že je Bezdrátový mikro Hi-Fi systém Philips změněn z Ad hoc mode na Infrastructure mode. Ověřte také, zda SSID, IP address, WEP key nebo WPA key odpovídají nastavení vaší bezdrátové domácí sítě.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkuste změnit SSID směrovače na jiný, méně používaný název, který zajistí, že se vaše síť odliší od např. SSID sítě vašich sousedů.</li> <li>• Bezdrátový mikro Hi-Fi systém Philips podporuje současně bezdrátové i metalické spojení. Je možné, že máte nastavené IP adresy drátové i bezdrátové sítě v jedné podsíti. Přístroj to mate. Změňte DHCP rozsah bezdrátového směrovače tak, aby byly bezdrátové IP přijaté zařízením v jiné podsíti, než drátové IP adresy.</li> <li>• Zkuste změnit nastavení kanálu domácí sítě ve směrovači.</li> <li>• Ve směrovači použijte šifrování WPA klíčem namísto WEP. Při použití WEP jako šifrovacího klíče nastavte všechny 4 klíče stejně.</li> <li>• Pokud je bezdrátový směrovač vybaven režimem turbo, vypněte tuto funkci.</li> </ul> |

## Potřebujete pomoci?

### Návod k použití

Použijte návod, který jste dostali s přístrojem.

### Online

Přejděte na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Bezpečný poslech



## Poslouchejte s přiměřenou hlasitostí.

- Použití sluchátek při velké hlasitosti může způsobit poškození sluchu. Tento přístroj je schopen podat takový zvukový výkon, který může u normální osoby způsobit ztrátu sluchu již po poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší hlasitosti jsou určeny pouze pro osoby s již poškozeným sluchem.
- Sluch je přizpůsobivý. Po chvíli poslechu s vysokou hlasitostí se vám zvuk může jevit jako s „přijatelnou úrovní“. Přitom již může docházet k poškození sluchu. Proto se chraňte před vysokou hlasitostí nastavením bezpečné hlasitosti a ponecháním její úrovně po celou dobu poslechu.

## Nastavte bezpečnou úroveň hlasitosti:

- Nastavte hlasitost na nízkou úroveň.
- Pomalu přidávejte hlasitost, až slyšíte pohodlně a jasně bez zkreslení.

## Poslouchejte po omezenou dobu:

- Trvalé vystavení zvuku ze sluchátek, i při „bezpečné“ hlasitosti, může rovněž způsobit poškození sluchu.
- Používejte přístroj rozumně a v poslechu dělejte pravidelné přestávky.

## Při použití sluchátek dbejte těchto pravidel.

- Poslouchejte po omezenou dobu při bezpečné hlasitosti.
- Buďte opatrní při zvyšování hlasitosti, sluch je přizpůsobivý.
- Nezvyšujte hlasitost tak, abyste neslyšeli, co se kolem vás děje.
- V potenciálně nebezpečných situacích věnujte pozornost okolí, příp. přerušete poslech.
- Nepoužívejte sluchátka při řízení vozidel, jízdě na skateboardu apod., může dojít k nehodě a v některých státech je to zakázáno.

# Důležité

## Bezpečnost

Seznamte se s těmito bezpečnostními symboly



Symbol blesku znamená, že dotyk neizolovaných částí uvnitř přístroje může vést k úrazu elektrickým proudem. Pro ochranu osob ve vašem okolí nikdy nesnímejte kryty přístroje.

Symbol vykřičníku upozorňuje na informaci, kterou byste si měli pečlivě prostudovat, abyste zabránili potížím při obsluze a údržbě přístroje.

**VAROVÁNÍ:** Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti a nestavte na něj a do jeho blízkosti nádoby s kapalinami, např. vázy. Zabráňte tak vzniku nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

**POZOR:** Síťovou zástrčku vždy řádně zasuňte do schválené zásuvky, zabráňte úrazu elektrickým proudem.

- 1 Přečtěte si tento návod.
- 2 Dodržte jeho instrukce.
- 3 Věnujte pozornost všem varováním.
- 4 Postupujte podle pokynů.
- 5 Nepoužívejte výrobek v blízkosti vody.
- 6 Čištěte jej pouze suchým hadrem.
- 7 Nezakrývejte větrací otvory. Instalujte podle pokynů výrobce.
- 8 Výrobek nestavte do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna apod., nebo do blízkosti jiných přístrojů (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- 9 Na síťový přívod nešlapejte ani jej nezatažujte, netahajte za něj a neohýbejte jej v blízkosti zástrčky ani v místě průchodu do přístroje.

- 10 Používejte pouze výrobcem doporučené příslušenství.
- 11 Používejte pouze vozíky, stojany, stativy a stolky doporučené výrobcem nebo dodané spolu s výrobkem. Při použití vozíku ke stěhování dejte pozor, aby nedošlo k převrácení vozíku a ke zranění.



- 12 Za bouřky, nebo pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte je ze sítě.
- 13 Opravy svěřte vždy kvalifikované osobě. Servisní zásah je nutný při jakémkoli poškození přístroje, např. při poškození a špatné funkci síťového přívodu a zástrčky, vylití kapaliny nebo pádu předmětu dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti a vlhkosti, pádu přístroje nebo jeho neobvyklém chování.
- 14 **VAROVÁNÍ** při použití baterií - Vytečení baterií může vést ke zranění, škodám na majetku a poškození přístroje. Zabráníte mu takto:
- Baterie vložte správně při dodržení polaritý + a -, jak je vyznačeno v prostoru baterií.
  - Nepoužívejte současně různé typy baterií ani baterie různého stavu a stáří.
  - Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte nebo se baterie vybijí, vyjměte je.
- 15 Přístroj nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě.
- 16 Na přístroj a do jeho blízkosti nestavte nebezpečné předměty (vázy s vodou, zapálené svíčky apod.).
- 18 Tento výrobek může obsahovat olovo a rtuť. Likvidace takových výrobků podléhá pravidlům pro ochranu životního prostředí. Pro informace ke správné likvidaci a recyklaci se obraťte na místní orgány nebo je naleznete u Electronic Industries Alliance: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).



### Varování

- Z MCI500H nikdy nesnímejte kryty.
- Žádnou část MCI500H nikdy nemažte.
- MCI500H umístěte na rovný, plochý a stabilní povrch.
- Nikdy nestavte MCI500H na jiné elektrické či elektronické přístroje.
- MCI500H používejte vždy v interiéru. Udržujte MCI500H z dosahu vody, vlhkosti a nádob s kapalinou.
- Udržujte MCI500H mimo dosah přímého slunečního svitu, otevřeného ohně a horka.

## Symbol spotřebiče třídy II



Tento symbol znamená, že přístroj je vybaven dvojitou izolací od sítě.

## Likvidace použitého výrobku a obalu

Tento výrobek byl navržen a proveden z vysoce kvalitních materiálů a dílů, které je možno recyklovat a znovu použít.



Označení výrobku symbolem přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek vyhovuje evropské směrnici 2002/96/EC. Informujte se o místních předpisech a systému odděleného sběru elektrického a elektronického odpadu.

Při likvidaci nepotřebného výrobku postupujte podle místních předpisů a nevyhazujte jej do běžného domácího odpadu. Správný způsob likvidace sníží negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Všechny nadbytečné části obalu byly vypuštěny. Udělali jsme všechno pro to, aby bylo možné obalový materiál snadno roztřídit na jednotlivé materiály. Při likvidaci obalu postupujte podle místních předpisů.

## Informace k ochraně životního prostředí

Všechny nadbytečné části obalu byly vypuštěny. Udělali jsme všechno pro to, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři části: kartón (krabice), pěnový polystyrén (vločka) a polyetylén (sáčky a ochranný pěnový obal).

Systém je vyroben z materiálů, které je možné recyklovat a po rozebrání specializovanou firmou znovu použít. Při likvidaci obalového materiálu, vybitých baterií a nepotřebného přístroje postupujte podle místních předpisů.

## Informace k zacházení s bateriemi

Baterie (včetně vestavěného akumulátoru) obsahují složky, které představují hrozbu pro životní prostředí. Před likvidací výrobku jej vždy dopravte do servisu k vyjmutí vestavěné baterie. Všechny použité baterie je nutné odevzdat v oficiálních sběrných místech.

|         |      |      |      |      |  |                           |      |      |      |      |  |
|---------|------|------|------|------|--|---------------------------|------|------|------|------|--|
| CE 0678 |      |      |      |      |  | R&TTE Directive 1999/5/EC |      |      |      |      |  |
| BE ✓    | DK ✓ | GR ✓ | ES ✓ | FR ✓ |  | IE ✓                      | IT ✓ | LU ✓ | NL ✓ | AT ✓ |  |
| PT ✓    | FI ✓ | SE ✓ | UK ✓ | NO ✓ |  | DE ✓                      | CH ✓ | PL ✓ | HU ✓ | SK ✓ |  |
| CZ ✓    | CY ✓ | IS ✓ |      |      |  |                           |      |      |      |      |  |





Buďte zodpovědní  
Respektujte autorská práva

Technická data a vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění.  
Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips Electronics N.V.  
nebo jejich právoplatných vlastníků.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



wk8232