

Philips  
Звукова панель

3.1-канальна система, дротовий  
сабвуфер

Bluetooth®  
HDMI ARC  
150 Вт

HTL2183B



## Незрівнянна чіткість голосу 3.1-канального звуку

із потоковою передачею Bluetooth

Оновіть телевізор покращеною чіткістю голосу та віртуальним об'ємним звуком для кращого кіноперегляду, а також бездротовою передачею музики завдяки з'єднанню в пару через Bluetooth.

### **Під'єднайте та насолоджуйтеся усіма видами розваг**

- EasyLink для керування усіма пристроями HDMI CEC за допомогою одного пульта ДК
- Бездротова передача музики через Bluetooth
- Підходить для ТВ, BD/DVD-програвачів, ігрових консолей, MP3-програвачів
- Аудіовхід для відтворення музики з iPod, iPhone чи MP3-програвача
- Насолоджуйтеся MP3-музикою безпосередньо з портативних USB-пристроїв

### **Розроблено легким у використанні**

- Невисокий профіль для ідеального встановлення перед телевізором
- Сенсорна панель для зручного відтворення та регулювання звуку


### **Більш насичений звук для перегляду телепрограм і фільмів**

- Віртуальний об'ємний звук для реалістичного кіноперегляду
- Зовнішній сабвуфер додає гострих відчуттів під час перегляду
- Об'ємний звук Dolby Digital та Pro Logic II
- Спеціальний гучномовець центрального каналу для бездоганної чіткості голосу

**PHILIPS**


## Основні особливості

### Гучномовець центрального каналу

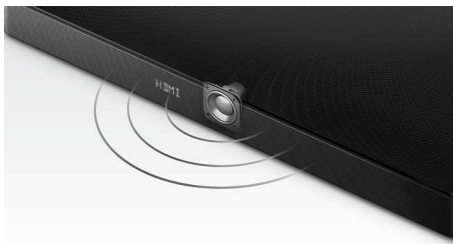

Гучномовець центрального каналу, призначений для частот голосового спектру, направляє звук до центру екрана. Це забезпечує краще розміщення голосу та чіткість, дозволяючи повністю поринути у перегляд відео.

### Віртуальний об'ємний звук

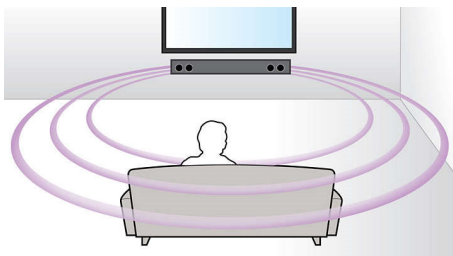

Технологія Philips Virtual Surround Sound забезпечує насичене та абсолютне об'ємне звучання за допомогою системи, що складається з п'яти чи менше гучномовців. Вдосконалені просторові алгоритми точно відтворюють звукові характеристики ідеального 5.1-канального середовища. Будь-яке джерело високоякісного стереозвуку перетворюється у реалістичне багатоканальне об'ємне звучання. Не потрібно купувати додаткових кабелів, динаміків чи підставок до них для прослуховування всеосяжного звучання.

### Bluetooth



Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв'язку, що є водночас стійким та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв'язок з іншими пристроями Bluetooth для відтворення улюбленої музики з будь-якого смартфона, планшетного чи портативного комп'ютера, зокрема iPod чи iPhone, через гучномовець із підтримкою Bluetooth.

### Підходить для мультимедійних пристроїв

Підходить для ТВ, BD/DVD-програвачів, ігрових консолей, MP3-програвачів

### EasyLink



EasyLink дозволяє управляти кількома пристроями (наприклад, DVD-програвачами, програвачами дисків Blu-ray, звуковою панеллю, системою домашнього кінотеатру, телевізором тощо) за допомогою одного пульта дистанційного керування. Ця функція використовує стандартизований у галузі протокол HDMI CEC для забезпечення зв'язку між пристроями, з'єднаними через кабель HDMI. Одним натисненням кнопки можна одночасно керувати всіма під'єднаними пристроями, що підтримують стандарт HDMI CEC. Тепер без жодних проблем можна управляти такими функціями, як режим очікування і відтворення.

### Відтворення з USB-пристрою



Просто під'єднайте пристрій до USB-роз'єму на звуковій панелі Philips. Цифрова музика буде відтворюватися безпосередньо з пристрою. Тепер можна ділитися улюбленими моментами із сім'єю та друзями.

### Аудіовхід



Аудіовхід дозволяє легко відтворювати музику безпосередньо з iPod/iPhone/iPad, MP3-програвача або ноутбука завдяки простому під'єднанню до системи домашнього кінотеатру Philips. Просто під'єднайте аудіопристрій до вхідного аудіороз'єму і насолоджуйтеся музикою бездоганної якості із системи домашнього кінотеатру Philips.

### Зовнішній сабвуфер



Зовнішній сабвуфер додає гострих відчуттів під час перегляду

# Специфікації

## Звук

- Покращення звуку: Віртуальний об'ємний звук, Регулювання високих і низьких частот, Нічний режим, Синхронізація аудіо, Фільм, Музика, Голос
- Звукова система: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Вихідна потужність сабвуфера: 55 Вт
- Вихідна потужність гучномовця: 32 Вт x 3
- Загальна потужність RMS @ 10% THD: 150 Вт

## Гучномовці

- Типи гучномовців: Вбудовано у головний блок
- Частотний діапазон сабвуфера: 45–200 Гц
- Динамік сабвуфера: 1 x 5,25-дюймовий низькочастотний динамік
- Тип сабвуфера: Пасивний
- Опір сабвуфера: 2 ohm
- Опір гучномовців: 4 ohm
- Динаміки на звукову панель: 3 низькочастотні динаміки з овальним дифуззором

## Під'єднання

- Вбудовані з'єднання: Bluetooth
- Роз'єми на задній панелі: Цифровий коаксіальний вхід, Цифровий оптичний вхід, Вихід сабвуфера, Вхід AUX, Вихід HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: через 3,5-мм аудіовхід, через Bluetooth
- Верхні роз'єми: Аудіовхід (3,5 мм), USB 2.0

## Зручність

- EasyLink (HDMI-CEC): Реверсивний звуковий канал, Автоматичне присвоєння аудіовходів,

Відтворення одним дотиком, Перехід у режим очікування одним дотиком, Пульти дистанційного керування, Режим очікування системи

## Потужність

- Споживання енергії: 30 Вт
- Живлення: 100–240 В змінного струму, 50–60 Гц
- Споживання електроенергії в режимі очікування: <math>0,5</math> Вт

## Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Батарея типу AAA (x1), Шнур живлення, Короткий посібник, Дистанційне керування, Брошура з інструкціями з безпеки та юридичною інформацією, Аркуш із торговими марками, Адаптер змінного струму, Гвинти (x6), Оптичний аудіокабель

## Конструкція

- Можливість монтування на стіні

## Розміри

- Головний блок (Ш x В x Г): 950 x 51 x 69 мм
- Вага з упаковкою: 6,6 кг
- Вага головного блока: 1,62 кг
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 395 x 418 x 295 мм
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 165 x 240 x 295 мм
- Вага сабвуфера: 2,78 кг
- Довжина кабелю сабвуфера: 3 м

## Відтворення аудіо

- Формат стиснення: MP3



Дата випуску 2024-05-06

Версія: 3.5.3

EAN: 48 95185 61032 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)