




Philips  
Trådløse hodetelefoner  
med støyertrykking

Elementer på 32mm / lukket  
bakside

Hodetelefoner  
Myke øreputer  
Kompakte sammenleggbare

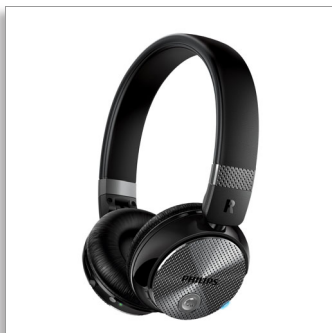

SHB8850NC

## Mer lyd, mindre støy

trådløst

Ingen ledninger, ingen støy og ingen kompromisser. La deg oppsluke av musikken med avansert støyereduserende ActiveShield™-teknologi. Koble til trådløst med ettrykks NFC-paring, spill av musikk og styr samtaler med smarte kontroller på øreputene.

### Kunsten ved støyereduksjon

- ActiveShield™ støyertrykking reduserer inntil 97 % av all støy

### Klar og naturlig lyd

- 32 mm neodymhøytalerdrivere gir presisjonslyd
- Høykvalitets Bluetooth 4.0
- Myke ergonomiske puter for langvarig brukskomfort

### Gjør livet mer praktisk

- Håndfri frihet med mikrofon og Bluetooth® 4.0
- Kontroller samtaler, musikk og volum med bryterne på øredekslet
- Enkel ettrykks NFC-paring
- Oppladbart batteri gir opptil 16 timer med trådløs musikk
- Paring med flere enheter spiller av musikk og samtaler på to enheter samtidig
- Aktiver Siri og Google Now med et knappetrykk på øreklokken
- Ekstra lyd kabel for musikk uten strøm
- Kompakte og sammenleggbare som gjør at de blir enkle å bære og oppbevare

# PHILIPS

## Høydepunkter

### 32 mm HD-drivere



Finjusterte 32 mm neodym drivere, et akustisk system med lukket bakside og en design som omslutter ørene, gir utmerket og imponerende presisjonslyd.


### Ekstra lydkabel inkludert

I motsetning til de fleste støyundertrykkende hodetelefoner fortsetter disse å fungere med eller uten batteriet for å gi fantastisk lyd i alle omgivelser. Hvis batteriet går tomt, kobler du til lydkabelen for å fortsette musikkavspillingen.

### Håndfri samtaler

Håndfri frihet med mikrofon og Bluetooth® 4.0

### Flerpunktsparing

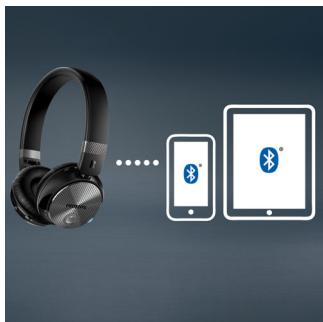

Paring med flere enheter lar deg koble Bluetooth-hodetelefonene fra Philips med to Bluetooth-aktiverede enheter samtidig. Par med de to enhetene for å nyte filmer og musikk, og ta deg av eventuelle telefonsamtaler.

### Oppladbart batteri

Få 16 timer kontinuerlig musikkavspilling selv når Bluetooth og aktiv støyundertrykking er

på, 28 timer når bare Bluetooth er på, og 33 timer når bare ANC er på.

### Enkel NFC-paring



Enkel NFC-paring lar deg koble Bluetooth®-hodetelefonene til en hvilken som helst Bluetooth-aktivert enhet – med bare ett trykk.

### Kontrollbrytere



Med kontrollbryterne på høyre øredel kan du kontrollere musikk og samtaler med et knappetrykk.

### Myke ergonomiske puter



Myke ergonomiske puter for langvarig brukskomfort

### ActiveShield™




ActiveShield™-støyreduksjonsteknologi har to mikrofoner med feed-backward-teknologi som brukes til støyreduksjon av lave frekvenser. Den oppdager støy fra omgivelsene og inverterer lydbølgen og konverterer bakgrunnsstøyen til stillhet. Dette gir effektiv støyreduksjon.

### Fungerer med Siri / Google Now

De nyeste Bluetooth-hodetelefonene fra Philips er kompatible med Siri og Google Now, noe som gjør det enda enklere å bruke den virtuelle assistenten. Alt du trenger å gjøre, er å trykke på knappen på øreklokken for å aktivere Siri på iPhone eller Google Now på Android-enheter.

### Kompakte sammenleggbare

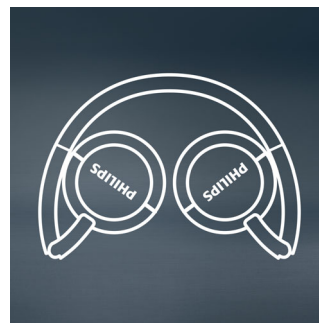

Den kompakte og sammenleggbare utformingen er perfekt å ta med seg.

# Spesifikasjoner

## Lyd

- Frekvensområde: 10–22 000 Hz
- Impedans: 16 Ohm
- Magnettype: Neodym
- Maksimal inngangseffekt: 30 mW
- Følsomhet: 105 dB
- Høyttalerdiameter: 32 mm
- Akustisk system: Lukket
- Membran: PET

## Tilkoblingsmuligheter

- Lydtilkoblinger: 3,5 mm linjeinngang
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-versjon: 4,0
- Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
- Kabeltilkobling: enkeltsidig
- Kontaktoverflate: gullbelagt
- Kabellengde: 1,2 m
- Kontakt: 3,5 mm stereo

## Tilbehør

- Lydkabel: Ekstra 1,2 m lydkabel
- Hurtigstartveiledning: Inkludert
- USB-kabel: Inkludert for lading
- Adapter til bruk i fly: Inkludert

## Anvendelighet

- Samtalestyring: Svar / avslutt samtale, Avvis samtale, Gjenta sist oppringte nummer, Mikrofonutkobling, Samtale på venting, Bytt mellom samtale og musikk
- Volumkontroll

## Drift

- Batteritype: LI-Polymer
- Oppladbar

- Musikkspilletid: 16\* t
- Standby-tid: 45\* timer
- Taletid: 15\* timer

## Mål, emballasje

- EAN: 69 25970 70434 2
- Emballasjemål (B x H x D): 19,4 x 19,9 x 5 cm
- Emballasjemål (B x H x D): 7,6 x 7,8 x 2 tommer
- Bruttovekt: 0,323 kg
- Bruttovekt: 0,712 lb
- Nettovekt: 0,232 kg
- Nettovekt: 0,511 lb
- Antallet produkter som følger med: 1
- Taravekt: 0,091 kg
- Taravekt: 0,201 lb
- Emballasjetype: Kartong
- Type hylleplassering: Begge

## Ytre eske

- Bruttovekt: 2,432 lb
- Bruttovekt: 1,103 kg
- GTIN: 1 69 25970 70434 9
- Yttereske (L x B x H): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
- Yttereske (L x B x H): 8 x 6,4 x 8,5 tommer
- Nettovekt: 1,534 lb
- Nettovekt: 0,696 kg
- Antall kundepakker: 3
- Taravekt: 0,898 lb
- Taravekt: 0,407 kg

## Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 6,3 x 7,1 x 1,5 tommer
- Produktmål (B x H x D): 16 x 18 x 3,8 cm
- Vekt: 0,232 kg
- Vekt: 0,511 lb



Utgivelsesdato  
2017-06-06

Versjon: 8.4.5

12 NC: 8670 001 26315  
EAN: 69 25970 70434 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Faktiske resultater kan variere