



Philips
Lecteur Blu-ray / DVD

Netflix et Youtube
USB 2.0 Media Link
Upscaling vidéo DVD

BDP2300

Accédez à des divertissements en ligne haute qualité

avec Netflix et YouTube

Avec le BDP2300, les films n'ont jamais été d'aussi bonne qualité. Le Blu-ray offre des images d'une netteté incroyable en Full HD 1080p, et le suréchantillonnage DVD permet d'obtenir une qualité vidéo proche de la haute définition. Profitez du meilleur d'Internet directement sur votre téléviseur avec Netflix et YouTube.

Profitez plus

- Port USB 2.0 pour lire vidéos et musiques depuis une clé ou un disque dur USB
- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- BD-Live (Profile 2.0) pour profiter des bonus Blu-ray en ligne

Entendez plus

- Dolby TrueHD pour un son haute fidélité
- Sortie numérique DTS 2.0

Voyez plus

- Lecture de disques Blu-ray pour des images nettes en Full HD 1080p
- Certifié DivX Plus HD pour la lecture de DivX haute définition
- Streaming Netflix de séries télé et de films via Internet
- Upscaling vidéo DVD à 1080p via HDMI pour des images quasi-HD


Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- Visionnez des vidéos YouTube directement sur votre téléviseur grand écran*

PHILIPS

Points forts

Lecture de disques Blu-ray

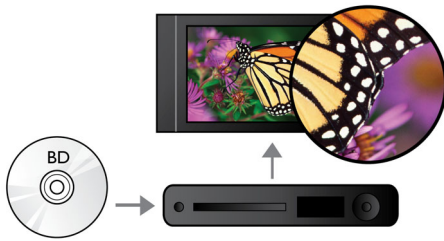

Les disques Blu-ray peuvent prendre en charge des données ainsi que des images haute définition de 1920 x 1080p. Les scènes sont plus réalistes, les mouvements plus fluides et les images extrêmement nettes. Le format Blu-ray permet également de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste. La capacité de stockage des disques Blu-ray permet l'intégration de nombreuses fonctions interactives. La navigation simplifiée lors de la lecture et d'autres fonctionnalités telles que des menus pop-up apportent une nouvelle dimension au Home Cinéma.


Certifié DivX Plus HD



Avec la toute dernière technologie DivX appelée DivX Plus HD, votre lecteur DVD et/ou Blu-ray vous permet de regarder des films et vidéos HD directement sur votre HDTV Philips ou votre PC. Le lecteur certifié DivX Plus HD prend en charge la lecture de


contenus DivX Plus (vidéo HD H.264 avec audio AAC de haute qualité dans un fichier MKV servant de conteneur) et des anciennes versions de vidéos DivX jusqu'à 1080p. Le DivX Plus HD, pour une véritable vidéo numérique HD.

Dolby TrueHD

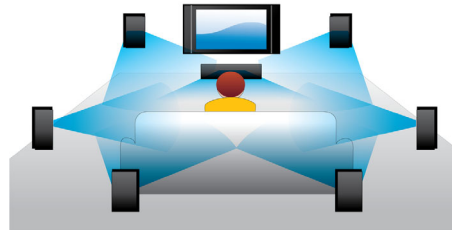

La technologie Dolby TrueHD restitue le son haute qualité des disques Blu-ray. Le son retransmis est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc exactement ce que les créateurs souhaitent vous faire entendre. La technologie Dolby TrueHD améliore ainsi votre expérience de la haute définition.

Upscaling vidéo DVD

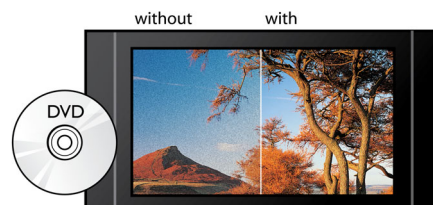

La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images parfaitement nettes. Les films DVD en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution haute définition

pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (le « p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion numérique directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite.

EasyLink

EasyLink vous permet de contrôler plusieurs appareils (lecteurs de DVD/Blu-ray, barres de son, home cinémas, téléviseurs, etc.) avec une seule télécommande. Le protocole standard HDMI CEC est utilisé pour mettre en commun les fonctionnalités de plusieurs appareils via un câble HDMI. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez contrôler simultanément tous les appareils connectés compatibles HDMI CEC. Désormais, l'exécution de fonctions telles que la mise en veille ou la lecture est un jeu d'enfant.

Streaming de vidéos Netflix

NETFLIX

Regardez des séries télé et des films immédiatement et autant de fois que vous le souhaitez à la télévision. Pour cela, il vous suffit d'une connexion Internet (Wi-Fi ou Ethernet) et d'un abonnement Netflix avec streaming*.

Caractéristiques

Image/affichage

- Format d'image: 16/9, 21/9, 4/3
- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Suréchantillonnage vidéo

Son

- Amélioration du son: Mode nuit
- Système audio: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Sortie numérique DTS 2.0 +

Lecture vidéo

- Code zone BD: B
- Formats de compression: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG-2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG-1
- Modes de lecture de disques: Répétition A-B, Angle, Menu Disque, Pause, Répétition, Reprise de lecture à l'arrêt, Recherche avant/arrière, Saut, Ralenti avant, Lecture standard, Zoom
- Code région DVD: 2
- Vidéo - améliorations: Deep Color, Balayage progressif, Suréchantillonnage vidéo, x.v.Color

Lecture audio

- Format de compression: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Lecture de photos

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Rotation, Diaporama avec musique, Zoom

Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Image: GIF, JPEG, JPG
- Vidéo: AVI, DivX, m2ts, MKV, MP4, MPEG, MPG

Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: AVCHD, Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Connectivité

- Connexions en façade: USB 2.0
- Connexions arrière: Sortie coaxiale numérique, Ethernet, Sortie HDMI

Pratique

- BD-Live (clé USB 1 Go requise)
- Contrôle parental: Contrôle parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Prise en charge des sous-titres au format 21/9, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à

- niveau micrologicielle en ligne
- Services en ligne: Netflix, YouTube
- Affichage multilingue à l'écran: Français

Alimentation

- Consommation électrique: 11 W
- Alimentation: 220-230 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 1 W

Dimensions

- Emballage (l x H x P): 315 x 81 x 259 millimètre
- Produit (l x H x P): 270 x 41 x 199 millimètre
- Poids du produit: 1,02 kg
- Poids (emballage compris): 1,3 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, CD-R (Mode d'emploi), Carte d'enregistrement produit, Guide de démarrage rapide, Télécommande

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Dimensions du produit (l x H x P): 10,6 x 1,6 x 7,8 pouces
- Poids: 0,91 kg
- Poids: 2,006 lb

Dimensions de l'emballage

- Type d'emballage: Carton
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 12,4 x 10,2 x 3,2 pouces
- Poids brut: 1,3 kg
- Poids net: 1,02 kg
- Poids à vide: 0,28 kg
- Poids brut: 2,866 lb
- Poids net: 2,249 lb
- Poids à vide: 0,617 lb
- EAN: 48 95185 60546 3

Carton externe

- Nombre d'emballages: 1
- Carton externe (l x l x H): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Carton externe (l x l x H): 12,4 x 10,2 x 3,2 pouces
- Poids brut: 1,3 kg
- Poids net: 1,02 kg
- Poids à vide: 0,28 kg
- Poids brut: 2,866 lb
- Poids net: 2,249 lb
- Poids à vide: 0,617 lb
- EAN: 48 95185 60546 3



Date de publication
2015-08-26

Version: 2.1.5

12 NC: 8670 001 21949
EAN: 48 95185 60546 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com