




Philips
Telefone sem fios

D150

Visor de 1,6"/retroiluminação
âmbar
3 telefones
3 telefones

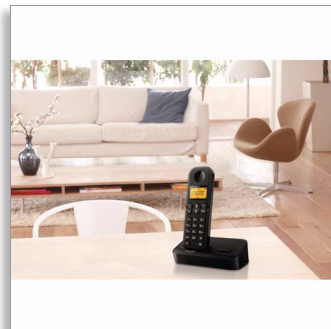

D1503B



Manter a simplicidade

Concebido para ser totalmente simples, este telefone proporciona-lhe todas as vantagens de um conforto ergonómico duradouro e de uma óptima reprodução de som. Um dispositivo verdadeiramente Plug & Play com um menu intuitivo, este é sinónimo de simplicidade.

Simple e atractivo

- Comodidade máxima graças à configuração simples
- Parte posterior texturizada antideslizante
- Menu em vários idiomas locais
- Visor de 4,1 cm (1,6") de fácil leitura com retroiluminação âmbar
- Teclas de atalho programáveis para marcação rápida
- Até 16 horas de tempo de conversação num único carregamento
- ID do autor da chamada – para saber sempre quem está a ligar

Som limpo

- Teste de som avançado e sintonia para uma qualidade de voz incrível
- O equalizador paramétrico fornece um som puro e limpo
- O controlo de volume automático compensa variações de volume indesejadas
- Disposição optimizada da antena para uma óptima recepção em qualquer divisão


Produto ecológico

- Radiação e consumo de energia reduzidos

PHILIPS


Destaques

Configuração fácil

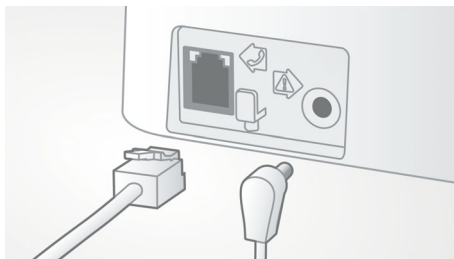

Comodidade máxima graças à configuração simples. Instalação simplificada - produto Plug & Play

Disposição otimizada da antena

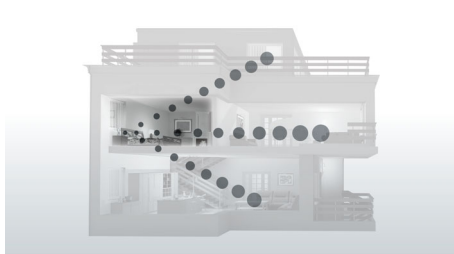

A nossa disposição otimizada da antena assegura uma recepção forte e estável – mesmo em áreas da casa onde a transmissão sem fios é complicada. Agora pode atender uma chamada independentemente da zona onde se encontra e desfrutar de uma conversa longa e sem interrupções, mesmo quando se desloca pela casa.

Equalizador paramétrico



Os nossos telefones utilizam a equalização paramétrica no processamento digital de som para definir a sintonia fina da resposta de som novamente para a curva de resposta pretendida da frequência linear, fornecendo um som puro e nítido em todas as conversas.

Controlo de volume automático



O controlo de volume automático compensa variações no sinal do som que podem ser causadas pela distância, pela força do sinal ou pelo telefone do seu interlocutor - para que aquilo que ouve se mantenha uniforme. A redução da amplificação áudio para sinais fortes e o aumento desta para sinais fracos permite-lhe desfrutar de uma conversa calma sem variações indesejadas do volume de som.

ID do autor da chamada



Por vezes, é bom saber quem está a ligar antes de atender a chamada. E a nossa função de ID do autor da chamada permite-lhe saber quem está do outro lado da linha.

Produto ecológico




Os telefones Philips têm um consumo eficiente de energia e foram concebidos para respeitarem o ambiente.

Menu em idiomas locais



Desfrute da configuração, da navegação e do controlo fáceis com menu intuitivo disponível em idiomas locais.

Teclas de atalhos programáveis

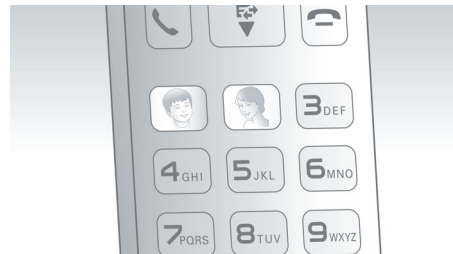

Agora, telefonar às pessoas de quem mais gosta é mais fácil do que nunca. Graças à marcação simples com um só toque, não voltará a precisar de procurar o número delas. Pode programar até 2 teclas para marcação instantânea.

Pega antideslizante



A parte posterior do telefone é terminada com uma textura especial para um conforto adicional e para lhe permitir segurar o telefone mais facilmente.

Especificações

Imagem/visualização

- Tamanho do visor: 4,1 cm / 1,6"
- Tipo de visor: Matriz de pontos de 1 linha + ícones de 2 linhas
- Retroiluminação: sim
- Cor da retroiluminação: Âmbar

Capacidade de Memória

- Lista de contactos: 50 nomes e números
- Capacidade de Lista de Remarcação: 10 entradas
- Entradas do registo de chamadas: 20 entradas
- Agenda guardada na base

Som

- Controlo do volume no telefone
- Toques no telefone: 10 polifónicos

Funcionalidades

- Estrutura de menu no terminal do telefone: Menu de lista
- Indicador da força do sinal: Indicador de 3 barras
- Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria de 3 barras
- Apresentação da data / hora
- Teclas da estação de base: Tecla de pager
- Indicação para carregar a bateria
- Indicação da força do sinal
- Teclas de atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
- Desligar automático
- Ligar/desligar o tom das teclas
- Gestão de chamadas: Chamada em espera*, Identificação do autor da chamada*, Microfone sem som, Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas
- Capacidade multibases: 1
- Capacidade para vários terminais: Até 4

- Chamadas internas - vários terminais do telefone
- Comprimento do fio telefónico: 1,8 m
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Até 16 horas de tempo de conversação
- Alcance: Em áreas abertas <300 m; no interior <50 m
- Até 180 horas de tempo no modo de espera
- Bloqueio do teclado numérico
- Pega antideslizante: Textura circular

Alimentação

- Capacidade das pilhas: 550 mAh
- Tipo de bateria: Recarregável AAA NiMH
- Alimentação eléctrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz

Segurança

- Encriptação da transmissão: sim

Funcionalidades de Rede

- Compatível: GAP

Valor SAR

- Telefones Philips: <0,1 W/kg

Dimensões da embalagem

- EAN: 87 12581 67312 3
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 24,9 x 13,5 x 8,9 cm
- Peso bruto: 0,915 kg
- Peso líquido: 0,744 kg
- Tara: 0,171 kg



Data de publicação
2015-02-05

Versão: 3.0.4

12 NC: 8670 000 97258
EAN: 08 71258 16731 23

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com