




Philips
Hordozható MP3-CD
lejátszó

EXP246 I

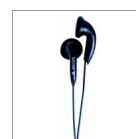

Élvezze a szakadozásmentes MP3 zenét!

Vegye fel a ritmust az eXp2460 MP3-CD lejátszóval, és élvezze a 10 órányi szakadozásmentes zenét egyetlen MP3-CD lemezen. A klasszikus kedvenc, az eXp2460 dupla színes kijelzővel rendelkezik, és a legjobb választás az egyszerű és problémamentes zenehallgatáshoz.

Fejlett mélyhangteljesítmény

- Dinamikus mélyhangkiemelés: mély, drámai hang

Játsza le CD-it és MP3-CD-it is

- CD, CD-R és CD-RW lemezek lejátszása
- 10 órányit meghaladó zene egyetlen MP3-CD lemezen

Jogproof kezelőfelület

- 100 másodperces Magic ESP™

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok**Hang**

- D/A átalakító: 1 bit
- Frekvenciaválasz: 20 - 20 000 Hz
- Jel-zaj arány: > 85 dB
- Hangkiemelés: Dinamikus mélyhangkiemelés
- Kimenő teljesítmény: 2 x 4 mW RMS
- Hangerőszabályzó: digitális
- Akusztikus visszajelzés

Hanglejátszás

- Adathordozók lejtársza: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Lemezlejátszási módok: 50 darab programozható műsorszám, Tartás, Következő/előző album keresés, Következő/előző műsorszám keresés, Ismétlés: egy/album/mind, Album/összes véletlenszerű lejátszása
- Elektronikus rázkódásvédelem (CD): 45 másodperc
- Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Joliet, UDF
- Magic ESP (MP3-CD): 100 másodperc
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s

Csatlakoztathatóság

- Egyenáram bemenet: 4,0 mm, 4,5 V, közép +
- fejhallgató: 3,5 mm-es
- kimenővonal (line out): 3,5 mm

Kényelem

- Kijelző típusa: LCD
- Javaslato: album száma, akkumulátor állapota, CD funkciók, DBB, ESP, idő, Műsorszám

Tartozékok

- Váltóáram/egyenáram adapter: AY3162 (400 mA)
- Fejhallgató: AY3806 fülhallgató
- Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv

Méretetek

- Burkolat: Hőálló törzs
- Fődoboz mérete: 178 x 254 x 407 mm
- Fő kartondoboz súlya: 4,5 kg
- Fő kartondoboz mennyisége: 6
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 241 x 65 x 152 mm
- Csomagolás típusa: D-doboz
- Termék méretei (sz x mé x ma): 140 x 140 x 27,5 mm
- Termék súlya: 0,2 kg

Áram

- MP3-CD lejátszási idő elemmel: 22
- akkus játékidő CD: 15
- Akku típusa: AA, LR6, UM3

Termékkijelölések**Dinamikus mélyhangkiemelés**

A Dinamikus mélyhangkiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhangtartalmát – bármilyen legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy magas! Az alsó szintű mélyhangfrekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhangkiemelés beállítható a mélyhangszintek kiemelésére, így Ön következetes hanghatást élvezhet a hangerő levétele esetén is.



Kiadás dátuma
2007-12-07

Verzió: 6.0

12 NC: 9073 101 01757
EAN: 87 10895 87039 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com