

飞利浦  
高清媒体播放器



HMP3008

## 在电视上播放电影、音乐和照片

通过 SD 卡、USB 或硬盘

借助飞利浦高清媒体播放器，轻松浏览大量多媒体内容。无需转换文件，直接在电视上欣赏互联网或电脑媒体库中的高品质视频、音乐和照片。

### 更丰富的视觉享受

- 以多种格式播放视频
- 通过 DivX Plus HD 认证，播放高清 DivX 有保证
- 支持 RealMedia Video，可播放电脑上的影片
- 支持 Windows Media Video，可播放电脑上的影片
- 以多种格式查看照片

### 更丰富的聆听乐趣

- 从不同媒体文件中聆听音乐
- 杜比数字 DTS2.0，带给您极致影音体验

### 更投入的娱乐体验

- USB 2.0 连接器与 SD 存储卡插槽
- 播放硬盘中的媒体内容
- 轻松复制、传输或删除文件功能

**PHILIPS**

# 产品亮点

## 通过 DivX Plus HD 认证



蓝光光盘播放机和 / 或 DVD 播放机上的 DivX Plus HD 提供最先进的 DivX 技术, 让您直接在飞利浦高清电视或电脑上欣赏来自互联网的高清视频和电影。DivX Plus HD 不但支持 DivX Plus 内容播放 (H.264 HD 视频, 包括通过 MKV 文件容器提供的高质量 AAC 音频), 同时还支持上一版本的 DivX 视频, 分辨率最高可达 1080p。DivX Plus HD 是真正的高清数字视频。

## 多种格式的视频

播放并享受全方位的视频格式 — 高清格式, 如 MPEG 1/2/4 (MPEG 4 Part 2)、H.264、VC-1、H.263、VP6 (640 x 480)、DivX Plus HD、DivX 3/4/5/6、Xvid、RMVB 8/9/10、RM、WMV (V9)、AVI、TS、M2TS、TP、TRP、ISO、VOB、DAT、MP4、MPEG、MPG、MOV (MPEG 4、H.264)、ASF、FLV (640 x 480)、MKV、M4V, 绝对免去您转换文件的烦恼。只需按播放即可以非凡的影院级品质和逼真的环绕音效欣赏视频或电影。

## RealMedia 视频

支持 RealMedia Video, 可播放电脑上的影片

## 硬盘中的媒体内容

轻松享受硬盘中的媒体内容, 无需担忧格式兼容性。由于飞利浦播放器支持大多数常见的硬盘格式, 如 FAT32、FAT 等, 您只需播放内容即可。

## 多种格式的照片



以多种格式查看和欣赏照片, 包括 JPEG、JPG、M-JPEG、PNG、TIF、TIFF、GIF、BMP 和 HD JPEG — 直接在宽屏电视上查看! 将起居室变成照片库, 与家人和朋友分享美好的回忆。


## 来自不同媒体文件的音乐

聆听您最喜爱的音乐, 无论是何种音频格式, 您都可享受到水晶般清晰的音质。飞利浦播放器可让您轻松访问多种音频格式, 如杜比数字、AAC、RA、OGG、MKA、MP3、WAV、APE、FLAC、DTS、LPCM、PCM、WMA (V9)、IMP/MS ADPCM 和 WMA Pro。

## 杜比数字 DTS2.0

杜比数字 DTS2.0, 带给您极致影音体验

## 轻松复制和删除功能

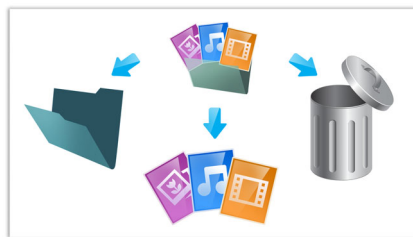

在舒适的家里与家人和朋友分享视频、照片和音乐。飞利浦播放器可让您轻松使用复制、传输或删除文件功能, 一切尽在掌控之中。

# 规格

## 图片 / 显示

- D/A 转换器: 12 比特, 108 兆赫
- 画面效果增强: 视频提升采样, 灵智图像, 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p), 视频像素提升

## 声音

- D/A 转换器: 24 位, 192 千赫
- 频率响应: 30-20000 赫兹
- 信噪比: 90
- 失真和噪音 (1 千赫): 65 分贝
- 串音 (1 千赫): 70 分贝
- 动态范围 (1 千赫): 80 分贝
- 声音系统: 杜比数字, DTS 2.0 + 数字输出

## 视频播放

- 压缩格式: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, WMV, XviD
- 光盘播放系统: PAL, NTSC

## 音频播放

- 压缩格式: PCM, MP3, 杜比数字, DTS, WMA
- MP3 比特率: 32 - 320 kbps
- 播放媒介: SD 卡, USB 闪存盘

## 静态照片播放

- 图像压缩格式: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
- 画面效果增强: 翻转照片, 旋转, 缩放, 带 MP3 播放功能的幻灯片放映

## 连接

- 前接 / 侧接: USB, SD/SDHC 卡。
- 背面连接: CVBS 和模拟音频 L/R 输出, 光纤输出, HDMI 输出

## 便利性

- 屏幕显示语言: 英语, 简体中文
- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, 单键式待机
- 固件可升级: 可通过 USB 升级固件
- 字幕支持: .ass, .psb, .smi, .srt, .ssa, .sub, .txt

## 电源

- 电源: 230V, 50 赫兹
- 功耗: < 10 瓦
- 待机功耗: < 1 瓦

## 附件

- 随附的附件: 音频 / 视频电缆, 全球保修单, 遥控器, 2 节 AAA 电池, 用户手册, 电源线

## 尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 86 x 52 x 136 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 258 x 164 x 76 毫米

## 多媒体应用

- 多媒体连接: USB 内存类设备
- 播放格式: DivX, JPEG 静态数码照片, MP3, AVI (DivX、DIV5、DX50、DXMF), DivX 3.11, DivX 5, DivX Ultra, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG-4 (DivX-4、DivX-5、DivX-6), RealMedia 音频, RealMedia 视频, WMA, WMV9/VC1, XviD

## 播放数码照片

- 图像压缩格式: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- 画面效果增强: 缩放
- 播放媒介: SD 卡, USB 闪存盘



发行日期 2014-03-13

版本: 3.1.3

12 NC: 8670 000 76822  
EAN: 69 23410 70998 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com