

Philips  
Проигрыватель Blu-ray

BDP7300



## Откройте новый мир высокой четкости

Насладитесь изображением высокой четкости вместе с проигрывателем BDP7300. Четкая детализация, плавное воспроизведение движения и естественные цвета благодаря технологии x.v.Colour. Просмотр новинок в формате DVD с повышением разрешения до 1080p через HDMI-соединение.

### Услышать больше

- Dolby TrueHD и DTS-HD для высокой достоверности объемного звука 7.1

### Увидеть больше

- Воспроизведение Blu-ray для четкого изображения в Full HD 1080p
- Повышение качества видео с DVD до 1080p через HDMI для изображения HD
- 1080p при 24 кадрах/сек. для ощущения пребывания в кинотеатре
- Full HD 1080p для четкого изображения
- DivX Ultra для улучшенного воспроизведения мультимедийных файлов формата DivX

### Чувствовать лучше

- Наслаждайтесь фильмами и музыкой на CD и DVD
- AVC HD позволяет получить запись высокой четкости с видеокамеры на DVD
- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB
- BD-Live (Profile 2.0) для загрузки материалов к диску Blu-ray из Интернета

# PHILIPS

# Основные особенности

## Воспроизведение дисков Blu-ray



Диски Blu-ray способны хранить данные в формате высокой четкости, а также изображения с разрешением 1920 x 1080, характерным для формата высокой четкости. На экране воспроизводится кристально-четкое изображение с яркими деталями и плавной передачей движения. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности. Высокая емкость Blu-ray Disc делает возможным размещение на диске набора интерактивных возможностей. Простая навигация во время воспроизведения и другие потрясающие функции, например всплывающие меню, открывают новое измерение в мире систем домашнего развлечения.


## BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live открывает перед вами новые грани мира изображения высокой четкости. Теперь можно получить новинки, просто подключив проигрыватель Blu-ray к сети Интернет: эксклюзивные материалы для загрузки из Интернета, события в прямом эфире, интерактивные чаты, игры и интернет-магазины. Покорите волну

передовых технологий и наслаждайтесь просмотром дисков Blu-ray в формате высокой четкости и возможностями BD-Live.

## Dolby TrueHD и DTS HD

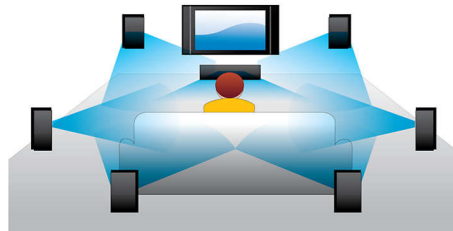

Dolby TrueHD обеспечивает 7.1-канальное звучание, а DTS-HD — аудио высокого разрешения с дисков Blu-ray. Качество воспроизводимого звука поистине неотлично от студийного, вы сможете услышать именно то, что создатели записи хотели до вас донести. Высокое разрешение DTS-HD и Dolby TrueHD обеспечат максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

## AVC HD


AVC HD позволяет получить запись высокой четкости с видеокамеры на DVD

## DivX Ultra



DivX Ultra сочетает воспроизведение DivX с такими великолепными функциональными возможностями как, например, встроенные субтитры, несколько языков воспроизведения, несколько дорожек и меню в одном удобном формате файлов.

## Высокоскоростное соединение USB 2.0

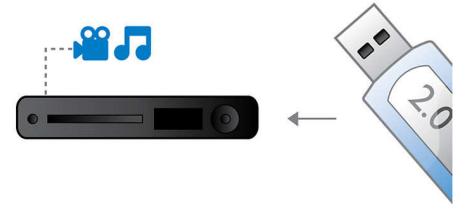

Универсальная последовательная шина, или USB — это стандартный протокол, используемый для удобной связи ПК, периферийных устройств и бытовой электроники. Устройства Hi-Speed USB обеспечивают перенос данных со скоростью до 480 Мбит/с — по сравнению с 12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря Hi-Speed USB 2.0 Link все, что от вас потребуется, — это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку — и нажать кнопку воспроизведения!

## 1080p при 24 кадра/сек



Настоящий кинотеатр у вас дома: видео с частотой 24 кадра в секунду. Изначально все фильмы записываются с такой частотой кадров, таким образом, уникальная атмосфера и текстура кадра передается максимально точно. Проигрыватели Blu-ray Philips обладают всеми необходимыми характеристиками для воспроизведения видео с частотой 24 кадра в секунду при считывании дисков Blu-ray, обеспечивая изображение сенсационного качества, не уступающее изображению высокого разрешения на экране кинотеатра.



# Характеристики

## Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: (20 кГц)±0,5 дБ (макс./мин. 2 кан., DVD) Гц
- Звуковая система: Dolby Digital, DTS, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio
- Динамический диапазон (1 кГц): 100 дБ
- Отношение сигнал/шум: 120 дБ

## Подключения

- Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Многоканальный выход аналогового аудиосигнала, Компонентный видеовыход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Выход HDMI, Ethernet

## Комфорт

- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- Языки экранных меню: Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Португальский, Испанский

## Мощность

- потребляемая мощность: 32 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,25 В

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель для аудиосигнала, Краткое руководство пользователя, Руководство по использованию/инструкция по эксплуатации, Регистрационная карта изделия, 2 аккумулятора типа AA, Пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации: Испанский, Русский

## Размеры

- Глубина упаковки: 458 миллиметра
- Ширина устройства: 435 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 6,4 кг
- Высота упаковки: 178 миллиметра
- Высота устройства: 70 миллиметра

- Ширина упаковки: 543 миллиметра
- Глубина устройства: 348 миллиметра
- Вес устройства: 4,2 кг

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, PCM, Dolby Digital, DTS
- Поддерживаемые медианосители: MP3-CD, CD-R/RW, CD, MP3-DVD

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9, 4:3
- ЦАП: 12-бит / 150 МГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео, Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p)

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Улучшение изображения: Слайд-шоу, Поворот, Увеличить, Разрешение высокой четкости

## Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения: Фотографии в формате JPEG, MP3, DivX Ultra

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD-R/CD-RW, DVD-Video, DVD-R/-RW, CD, DVD+R/+RW, DVD, BD Video, BD-R/RE 2.0
- Форматы сжатия: MPEG2, H.264, VC-1
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка A-B, Угол, Меню диска, Пауза, Повтор, Возобновление воспроизведения с места остановки, Пропустить, Поиск вперед/назад, Медленно вперед, Стандартное воспроизведение, Увеличить
- Улучшение видеоизображения: Прогрессивная развертка, Повышение качества видео
- Регион DVD-дисков: 5
- Улучшение качества изображения: Повышение качества видео



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.0.10

EAN: 87 12581 47324 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)