



Philips BeNear  
Trådløs telefon

- 1000-serien
- Sort



CD1901B

# Bringer folk tættere sammen

Gør det enkelt

Denne telefon er designet til at være helt enkel og brugervenlig og giver dig alle fordelene ved langvarig ergonomisk komfort samt fantastisk lydgivning. Med nem installation og en intuitiv menu er telefonen enkelheden selv.

## Krystalklar lyd

- Parametrisk equalizer leverer ren og klar lyd
- Automatisk lydstyrkekontrol udligner uønsket lydstyrkevariation
- Optimeret antenneplacering for fantastisk modtagelse i alle rum
- Avanceret lydtest og justering for suveræn stemmekvalitet

## Helt enkelt

- Ultimativ anvendelighed med nem opsætning
- Letlæseligt 4,1 cm (1,6") display med gul baggrundsbelysning
- Gem op til 50 foretrukne kontakter i din telefonbog
- Op til 16 timers taletid
- Vis nummer – så ved du altid, hvem der ringer

## Miljøvenligt produkt

- Op til 95 % reduktion i udsendt stråling under opladning
- Lavt strømforbrug: < 0,6 W i standby-tilstand

## Vigtigste nyheder

### Avanceret lydtest



Vi tester lyd kvaliteten i vores DECT-telefoner på samme måde som producenterne af de dyreste hovedtelefoner. Ved hjælp af en avanceret øresimulator kan vi nøjagtigt genskabe den måde, som mennesker faktisk hører på. Det hjælper vores akustikingeniører med at måle og finjustere elementer som frekvenskurve, forvrængning og samlet lytteoplevelse for at skabe den perfekte stemmegengivelse til både håndsæt og håndfri tilstande.

### Parametrisk equalizer



Vores telefoner bruger parametrisk equalizerfunktion i den digitale lydbehandling for at finjustere lydresponen tilbage til den ønskede lineære frekvenskurve, så du får lyd, der er ren og klar, i hver eneste samtale.


### Automatisk lydstyrkekontrol



Automatisk lydstyrkekontrol udligner variationer i lydsignalet, som kan forårsages af


afstand, signalstyrke eller telefonen hos den, der ringer op - så det, du hører, altid er ensartet. Det reducerer lydforstærkningen for stærke signaler og øger den for svage signaler, så du kan nyde samtaler uden uønsket variation i lydstyrken.

### 4,1 cm (1,6") display

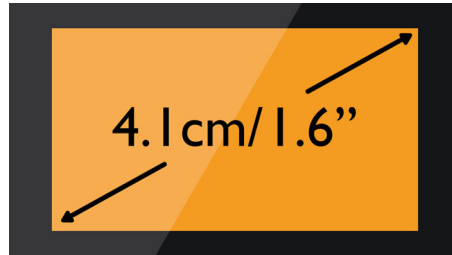

Letlæseligt 4,1 cm (1,6") display med gul baggrundsbelysning

### Nem opsætning

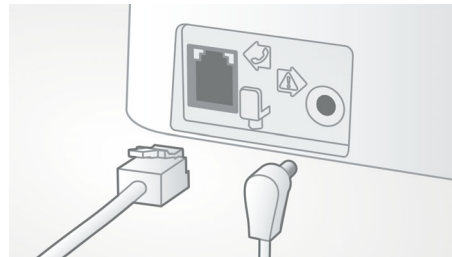

Masser af bekvemmelighed takket være nem opsætning. Forenklet installation – plug & play-produkt

### Telefonbog til 50 navne



Hav altid dine kære telefonnumre ved hånden: Gem op til 50 navne i din telefonbog.

### Vis nummer



Nogle gange er det godt at vide, hvem der ringer, før du tager telefonen. Med Vis nummer kan du se, hvem der er i den anden ende.

### Optimeret antenneplacering



Vores optimerede antenneplacering sikrer stærk og stabil modtagelse – selv i områder i huset, hvor trådløs modtagelse er vanskelig. Nu kan du besvare opkald, uanset hvor du er i huset, og nyde en lang, uforstyrret samtale, selvom du går rundt.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer omkostninger, energiforbrug og CO<sub>2</sub>-udledning. Hvordan? De tilbyder en markant miljømæssig forbedring på et eller flere af Philips' grønne fokusområder - energieffektivitet, emballage, farlige stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret lang levetid.

# Specifikationer

## Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 18,5 x 13,6 x 9 cm
- Nettovægt: 0,387 kg
- Bruttovægt: 0,497 kg
- Taravægt: 0,110 kg
- EAN: 87 12581 61201 6
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Dummy
- Type af hyldeplacering: Dummy

## Lyd

- Lydstyrkekontrol på håndsat
- Ringetoner på håndsat: 10 standard

## Billede/display

- Skærmstørrelse: 4,1 cm / 1,6"
- Displaytype: Sort/hvid, alfanumerisk
- Baggrundsbelysning: Ja
- Baggrundsbelysning: Gul

## Komfort

- Menustruktur i håndsettet: Oversigtsmenu
- Indikator for signalstyrke: Indikator med 3 søjler
- Indikator for batterikapacitet: Batterikon med 3 søjler
- Visning af dato/klokkeslæt
- Basestation-taster: Person søgningstast
- Programmerbare genvejstaster: Tast 1 og 2
- Automatisk registrering
- Læg på automatisk
- Tastetone til/fra
- Opkaldsstyring: Banke på, Vis nummer, Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald

- Multi-base: 1
- Mulighed for flere håndsat: Op til 4
- Ledningslængde: 1,8 m
- Netledningslængde: 1,8 m
- Opladningstid: 8 timer
- Op til 16 timers talletid
- Op til 250 timers standby-tid
- Sortiment: Åbent landskab < 300 m; inden døre < 50 m

## Hukommelseskapacitet

- Telefonbog: 50 navne og numre
- Genopkaldsliste: 10 poster
- Adgange i opkaldslog: 20 poster
- Telefonbog i basen

## Strøm

- Batterikapacitet: 600 mAh
- Batteritype: Genopladeligt AAA NiMH
- Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Effektforbrug: < 0,6 W

## Sikkerhed

- Kryptering af transmission : Ja

## Netværksfunktioner

- Kompatibel: GAP

## SAR-værdi

- Håndsat fra Philips: < 0,1 W/kg

## Miljøvenligt design

- ECO-modus: automatisk



Udgivelsesdato  
2013-07-26

Version: 2.2.5

12 NC: 8670 000 79738  
EAN: 87 12581 61201 6

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)