

Philips
HD videokamera



CAM102BL



Snímanie a zdieľanie skvelých momentov – bez námahy

Vdýchnite spomienkam život vo vysokom rozlíšení

Videokamera ESee CAM102 vám prinesie krištáľovo čisté spomienky – pomocou záznamu Full HD. Snímajte videá stlačením jedného tlačidla a okamžite sa s nimi podelte na televízore a online. Pripájanie k zariadeniam je bezproblémové vďaka integrovanému konektoru USB.

Snímajte videá v kvalite Full HD – rýchlo a jednoducho

- Vdýchnite spomienkam život s vynikajúcimi detailmi na videách v rozlíšení Full HD
- Rozlíšenie až 5 megapixelov na vytváranie fotografií vysokej kvality
- Ovládanie jedným dotykom umožňuje okamžité nasnímanie skvelých momentov
- Zásuvka na karty Micro SD pre až 32 GB alebo 16 hodín videa v HD
- Predbežné nahrávanie 3 s zachytí momenty, ktoré vás zaskočia

Podelte sa o obľúbené fotografie a videá bez námahy

- Integrovaný konektor USB umožňuje bezproblémové pripojenie k počítaču PC/Mac
- Rýchle zdieľanie cez e-mail a publikovaním na stránkach Facebook/YouTube
- Softvér na úpravu videa umožňuje upravovať videá
- Priame pripojenie k televízoru cez HDMI umožňuje sledovanie videí vo vysokom rozlíšení

Vezmite ju všade so sebou

- Malý a štíhly dizajn sa vám poľahky vojde do vrecka
- Vstavaná batéria pohodlne nabíja cez USB
- Mimoriadne dlhá výdrž batérie vám umožní snímať dlhšie

PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

Ovládanie jedným dotykom



Už nikdy nepremeškajte ani jeden úžasný moment. S videokamerou Philips s rýchlym štartom môžete začať nahrávať okamžite. Vďaka niekoľkým pokročilým funkciám, ako sú rýchly procesor a vyhradené spracovanie signálu, trvá spustenie videokamery Philips len dve sekundy. Tlačidlá sú navrhnuté na jednoduché používanie, takže už po stlačení jedného tlačidla začnete nahrávať vo vysokom rozlíšení. S videokamerou Philips budete vždy okamžite pripravení nasnímať aj nečakané momenty a nezmeškáte tak ani jeden okamih.

Rýchle zdieľanie



So zabudovaným softvérom Windows môžete bez akýchkoľvek ťažkostí zverejniť svoje videá na webových lokalitách ako YouTube, Facebook, Twitter a Vimeo. Používatelia počítačov Mac môžu jednoducho organizovať, upravovať a zdieľať obsah pomocou aplikácie iMovie balíka iLife. Pomocou pokročilých komprimačných technológií dokáže formát HD videa (H.264), ktorý používa videokamera Philips, vytvárať menšie súbory v porovnaní so štandardnými videokamerami, digitálnymi fotoaparátmi a mobilnými telefónmi bez


akejkoľvek straty kvality obrazu, vďaka čomu ich môžete zdieľať rýchlejšie! Tieto súbory môžu využívať aj iné programy ako napr. iPhoto a Windows Movie Maker.

Integrovaný konektor USB




Integrovaný konektor USB umožňuje bezproblémové pripojenie k počítaču PC/Mac

Videá v rozlíšení Full HD (1080p)

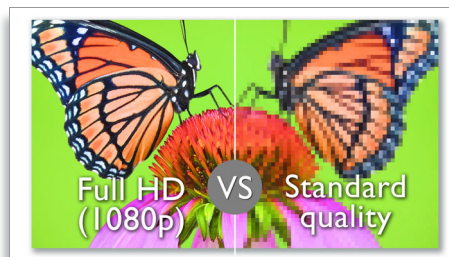

Snímajte a sledujte videá v kvalite úplného vysokého rozlíšenia (Full HD 1080p). Hodnota „1080“ sa vzťahuje na rozlíšenie displeja v zmysle počtu horizontálnych riadkov na obrazovke. Písmeno „p“ znamená progresívne riadkovanie alebo sekvenčné zobrazovanie riadkov v každej snímke. Rozlíšenie 1080p vám zaručí video v kvalite, ktorá je vyššia ako kvalita používaná v bežných mobilných telefónoch a digitálnych fotoaparátach. Okrem toho táto videokamera používa rovnaký formát videa ako prehrávače a disky Blu-ray – H.264. Tento veľmi dômyselný formát prináša vynikajúcu kvalitu obrazu v HD, ktorý vám umožní vychutnať si spomienky v krištáľovo čistom obraze.

Predbežné nahrávanie 3 s

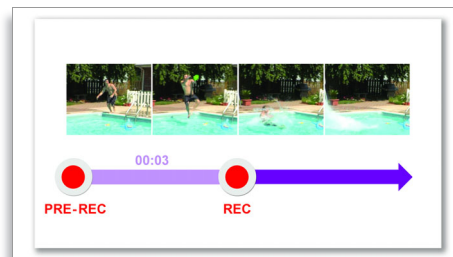

Tie najlepšie chvíle v živote vás niekedy dokážu zaskočiť. Ale s funkciou predbežného nahrávania 3 sekúnd môžete na video zachytiť viac, aj keď stlačíte tlačidlo až o niekoľko sekúnd neskôr. S aktivovanou funkciou predbežného nahrávania 3 s začne videokamera automaticky nahrávať tri sekundy predtým, ako stlačíte tlačidlo nahrávania. Pomocou tejto trvalej vyrovňovacej pamäte už nikdy nezmeškáte možnosť zachytiť niečo na video.

Zásuvka na karty Micro SD



Vďaka zásuvke na karty Micro SD videokamery Philips teraz môžete snímať, koľko len chcete. Karty Micro SD s malými rozmermi, no veľkou úložnou kapacitou bezpečne uložia všetky vaše videá a fotografie. Jej maličké rozmery zároveň umožnia pribaliť si na cestu ešte zopár ďalších. Zásuvka na karty na videokamere bez problémov pojme všetky univerzálne karty Micro SD, čím umožní rozšíriť pamäť až na 32 GB a poskytnie tak 16 hodín videa vo vysokom rozlíšení HD. Tak do toho, spustite už nahrávanie.

Technické údaje

Kvalita videa

- Rozlíšenie: Full HD (1440 x 1080p) pri 30 sn./sek., HD (1280 x 720p) pri 30 sn./s, SD (640 x 480) pri 30 sn./s
- Rozlíšenie fotografií: 5 MP, 2 MP
- Formáty: Komprimácia videa H.264, Kompresia zvuku AAC, Formát súborov MP4
- Režim scény: Automatický, Sneh/pláž, Noc, Zadné svetlo, Západ slnka, Hladká pokožka
- Efekty: Normálny, Sépia, Čiernobiele, Negatív
- Vyváženie bielej: Automatické vyváženie bielej
- Expozícia: Automatické ovládanie expozície

Objektív a snímač

- Objektív: Pevné zaostrenie (0,7 m až nekonečno)
- Clona: F2,8
- Zoom: Rýchle viackrokové 2x digitálne
- Snímač: 1/3,2" 5 MP snímač CMOS
- Citlivosť pri slabom svetle: Citlivosť 1300 mV/lux-sek

Funkcie videokamery

- Doba zapínania: 2 sekundy
- Automatické vypnutie: 3 minúty
- Upevnenie na statív: áno

Batéria

- Typ: Litium-iónová batéria
- Výdrž: 2 hodiny
- Čas nabíjania: 2 hod. cez adaptér, 3 hod. cez počítačový USB

Displej

- 2-palcový LCD (uhlopriečka): áno
- Rozlíšenie 640 x 240 pixelov: áno

Softvér Philips Arcsoft

- Jednoduché zdieľanie: priame odovzdávanie na Facebook, priame odovzdávanie na YouTube, tlačidlo na odovzdanie do e-mailu, tlačidlo na

- odovzdanie na webové lokality
- Úprava videa: a titulkov, hudby a obsadenia, vytváranie filmov, strih videa

Kapacita

- Interná pamäť: 128 MB
- Zapisovacie médium: Karta Micro SD (max. 32 GB)
- Doba nahrávania: 1 hodina pri 4 GB vo Full HD, 1 hodina pri 2 GB v HD, 1 hodina pri 1 GB v SD

Vstup a výstup

- Výstup TV: HDMI
- USB: Vstavaný vyklápací port USB (USB2.0)
- Výstup zvuku: cez HDMI
- Reproduktor: Vstavaný reproduktor
- Mikrofón: Vstavaný viacsmerový mikrofón, Potlačenie zvuku vetra a šumu

Rozmery

- Rozmery produktu (Š x V x H): 55,3 x 99,4 x 17,3 mm

Minimálne požiadavky

- MAC: MAC 1,66 GHz Intel Core Duo, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, Safari 1.1
- Iné: 300 MB voľného miesta na pevnom disku, USB v1.1, Rozlíšenie displeja 1024 x 768
- Windows: 1 GB pamäte RAM a 64 MB Video RAM, Procesor PENTIUM 4 – 2,8 GHz, Internet Explorer 6.0, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Pribalené príslušenstvo

- Popruh na zápästie: áno
- Mäkké ochranné puzdro: áno
- Stručná príručka spustenia: áno
- Softvér Philips Arcsoft: .



Dátum vydania
2013-02-14

Verzia: 5.4.8

12 NC: 8670 000 75836
EAN: 87 12581 60298 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com