



Philips
5.1 Ev sineması

Smart TV
3D Blu-ray



HTS3593

Güçlü surround ses

Blu-ray 3D ile

Sinemanın gücünü evinize getirin. Güçlü 600W surround ses üreten açık hoparlör sürücülerıyla ve etkileyici 3D Blu-ray Disk oynatma özelliğiyle ev eğlencesi keyfinizi ikiye katlayın.

Mükemmel ses deneyimi

- Açık hoparlörler sayesinde güçlü surround ses
- Yüksek tanımlı surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD
- 600W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar

Tüm eğlence sistemlerinizi bağlayın ve keyfini çıkarın

- Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D Blu-ray
- Kablosuz İnternet bağlantısı için opsiyonel WiFi aksesuarı
- Çevrimiçi hizmetlere ve multimedya TV'nizden erişmeniz için Smart TV
- Yüksek çözünürlüklü DivX oynatımı için HD Onaylı DivX Plus
- iPod/iPhone/MP3 çalardan müzik dinlemek için ses girişi
- Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink
- iPod'dan/iPhone'dan kolay müzik dinlemek için isteğe bağlı dock
- Akıllı telefonunuzu Philips AV ürünleri için uzaktan kumandaya çevirin

Evde sinema keyfinizi artırmak için tasarlandı

- Evinizdeki ortamla uyumlu modern tasarım

PHILIPS

Özellikler

600W RMS güç




600W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar

Full HD 3D Blu-ray



Full HD 3D TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyüüne bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080 x 1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. Görüntüleri sırayla değiştirerek sol ve sağ lensleri senkronize bir şekilde açmak ve kapamak için zamanlanan özel gözlüklerle bu görüntüleri izleyerek ev sineması sisteminizde gerçek Full HD 3D izleme deneyimi yaşayacaksınız. Blu-ray üzerinde sunulan en yeni 3D filmler çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçenekleri ile birlikte sunulmaktadır. Blu-ray ayrıca inanılmaz gerçeklikte ses deneyimi sunan sıkıştırılmamış surround ses de sağlamaktadır.

Dolby TrueHD ve DTS-HD

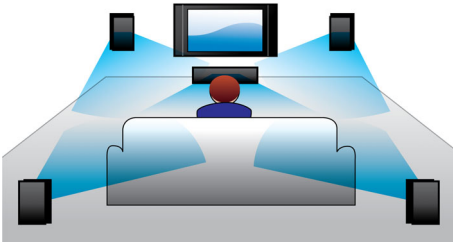

Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, Blu-ray Disklerinizden en iyi sesi

almanızı sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.

HD Onaylı DivX Plus



Blu-ray ve/veya DVD oynatıcınız üzerindeki DivX Plus HD, İnternet üzerindeki HD video ve filmlerin keyfini doğrudan Philips HDTV veya PC'nizden çıkarmanıza olanak sağlayan en yeni DivX teknolojisini kullanmaktadır. DivX Plus HD, DivX Plus içeriklerin (bir MKV dosya ortamı içinde yüksek kaliteli AAC ses çıkışına sahip H.264 HD video) oynatımının yanı sıra, 1080p çözünürlüğe kadar olan önceki DivX video sürümlerini de destekler. Gerçek HD dijital video için DivX Plus HD.

Smart TV



Smart TV'ye sahip Philips ev sinemaları ve Blu-ray disk oynatıcıları size aralarında Net TV, SimplyShare ve MyRemote uygulamasının da bulunduğu çeşitli gelişmiş özellikler sunar. Net TV, istek üzerine video gibi hizmetler için TV'nizden geniş bir çevrimiçi bilgi ve eğlence dünyasına ulaşmanızı sağlar. SimplyShare ile PC'nizdeki fotoğraf, müzik ve filmlere koltuğunuzdan erişebilirsiniz. Philips MyRemote uygulamasıyla ev sinemanızı akıllı telefon veya tabletinizden kontrol edebilirsiniz.

Opsiyonel WiFi aksesuarı

Kablosuz İnternet bağlantısı için opsiyonel WiFi aksesuarı

İsteğe bağlı dock



Bu dock istasyonunu ev sineması sisteminize bağlayın ve iPod ve iPhone'daki müzik, video ve fotoğraf dosyalarının keyfini çıkarın. Dock, ayrı satılan isteğe bağlı bir aksesuardır.

Ses girişi



Ses girişi, ev sinema sistemiyle basit bir bağlantı kurarak müziğinizi doğrudan iPod/iPhone/iPad, MP3 çalar veya dizüstü bilgisayarınızdan kolayca dinlemenizi sağlar. Müziğinizi Philips Ev sineması sisteminin üstün ses kalitesiyle dinlemek için tek yapmanız gereken, ses cihazınızı Ses girişi yakına bağlamak.



Teknik Özellikler

Aksesuarlar

- Uyumlu aksesuarlar: iPod/iPhone için DCK3061 Dock, WUB1110 Wi-Fi USB Adaptör
- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pil, FM anteni, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü, Ticari Markalar Belgesi, Dünya Çapında Garanti belgesi

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

Resim Oynatma

- Sıkıştırma formatı: GIF, JPEG, JPEG HD, Aşamalı JPEG, PNG
- Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Müzikli slayt gösterisi, Büyütme

Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Optik Oynatma Ortamı

- Oynatılabilir Diskler: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Dosya Formatı

- Ses: aac, mka, mp3, wma
- Görüntü: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Bağlantı

- Ön Bağlantılar: Music iLINK, USB / Wi-Fi yuvası
- Arka Bağlantılar: AUX GİRİŞİ 1, Oturtmalı Hoparlör Konektörleri, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel giriş, Dijital optik giriş, Ethernet, FM Anteni Soketi, HDMI 1.4 çıkış (ARC), iPod/iPhone Dock Jakı, SD/SDHC Kart yuvası
- Smart TV: MyRemote, Net TV

Kullanılabilirlik

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formatında altyazı desteği, Ses Dönüş Kanalı, Otomatik ses girişi eşleme, Dinamik Ses-Görüntü Senkronizasyonu, Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme, Uzaktan Kumanda Geçişi, Sistem bekleme
- HDMI Özellikleri: 3D, Ses Dönüş Kanalı (ARC), İçerik Türü, Deep color

Boyutlar

- Ana Ünite (G x Y x D): 360 x 58 x 325 mm
- Ana Ünite Ağırlığı: 2,4 kg
- Orta Hoparlör (G x Y x D): 159 x 84,5 x 80 mm
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 0,35 kg
- Orta Hoparlör kablo uzunluğu: 2 m
- Ön Uzun Hoparlör (GxYxD): 240 x 1007 240 mm

- Ön Hoparlör Ağırlığı: 1,6 kg
- Ön Hoparlör kablo uzunluğu: 3 m
- Arka Uzun Hoparlör (GxYxD): 240 x 1007 x 240 mm
- Arka Hoparlör Ağırlığı: 1,6 kg
- Arka Hoparlör kablo uzunluğu: 7 m
- Subwoofer (G x Y x D): 160 x 267,5 x 265 mm
- Subwoofer kablo uzunluğu: 3 m
- Subwoofer Ağırlığı: 2,5 kg
- Ambalaj (G x Y x D): 800 x 400 x 377 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 15 kg

Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: 1 x Orta hoparlör, 4 x Uzun hoparlör
- Orta hoparlör sürücüsü: 1 x 2,5" woofer
- Orta hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Orta hoparlör empedansı: 4 ohm
- Sürücü / Uydu hoparlörü: 1 x 2,5 inç woofer
- Uydu hoparlör empedansı: 4 ohm
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Sürücü / Uzun hoparlörü: 1 x 2,5 inç woofer
- Uzun hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Uzun hoparlör empedansı: 4 ohm
- Subwoofer tipi: Pasif
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 5,25" woofer
- Subwoofer frekans aralığı: 20 - 150 Hz
- Subwoofer empedansı: 4 ohm

Görüntü/Ekran

- Görüntü güçlendirme: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Aşamalı Tarama, Video geliştirme

Güç

- Güç tüketimi: 110 W
- Güç kaynağı: 220-240 V, 50 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,9 W

Ses

- Ekolayzır ayarları: Oyun, Film, Müzik, Haberler, Orijinal
- Ses Geliştirme: Gece Modu, Tiz ve Bas Kontrolü
- Ses Sistemi: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD Yüksek Çözünürlüklü Ses, DTS-HD Master Audio Essential
- Orta hoparlör çıkış gücü: 100 W
- Subwoofer çıkış gücü: 100 W
- Uzun hoparlör çıkış gücü: 4 x 100 W
- Toplam Güç RMS %30 THD: 600 W

Sürdürülebilirlik

- Ambalaj: Elektronik Kullanıcı Kılavuzu

Tuner/Alım/İletim

- Radyo Bantları: FM
- Kanal Hafıza Sayısı: 40



Yayın tarihi 2016-03-22

Sürüm: 1.1.1

12 NC: 8670 000 99054
EAN: 87 12581 67323 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com