

Philips  
Reproduktor SoundBar

HTL5120S



## Všechna vaše zábava – s úchvatným zvukem

### Posedlost zvukem

Osvobodte plný zvukový potenciál všech svých multimediálních zařízení. Integrovaný subwoofer a snímač orientace poskytují volnost při umístění zařízení soundbar právě tak, jak se vám to bude líbit.

#### **Plný a bohatý zvuk jednoduše a rychle**

- Integrovaný aktivní subwoofer pro zvukné basy
- Virtuální prostorový zvuk pro realistický zážitek z filmů

#### **Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu**

- Připojení ke dvěma konektorům HDMI x 2 pro skvělou kvalitu obrazu a zvuku
- Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth

#### **Bohatší zvuk při sledování televize a filmů**

- Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů


#### **Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina**

- Minimalistický stylový design ladí dobře s moderní výzdobou
- Snímač orientace zajišťuje ten nejlepší zvuk při jakémkoli umístění

# PHILIPS


# Přednosti

## Virtuální prostorový zvuk

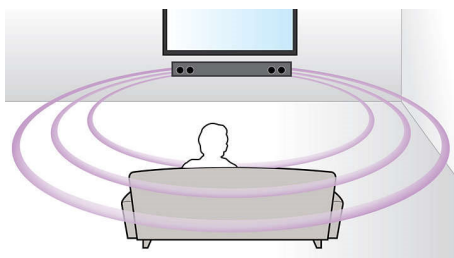

Technologie virtuálního prostorového zvuku společnosti Philips přináší bohatý prostorový zvuk v systému s méně než pěti reproduktory. Vysoce propracované prostorové algoritmy věrně napodobují zvukové charakteristiky, které se vyskytují v ideálním vícekanálovém prostředí standardu 5.1. Každý kvalitní zdroj stereofonního signálu je přeměněn na naprosto přirozený vícekanálový prostorový zvuk. Pro vychutnání plného zvuku v celé místnosti tak již nepotřebujete další reproduktory, kabely nebo stojany.

## HDMI x2

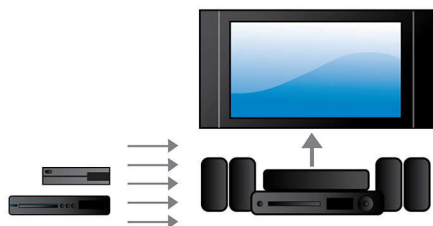

Vychutnejte si přehrávání ve 3D v nadživotní velikosti a křišťálově čistý zvuk 5.1 nebo 7.1 – stačí zapojit zvukový výstup přehrávače HDMI x 2 ke konektoru AV přijímače bez 3D.

## Integrovaný aktivní subwoofer




Integrovaný aktivní subwoofer pro zvukné basy

## Minimalistický stylový design

Minimalistický stylový design ladí dobře s moderní výzdobou

## Snímač orientace

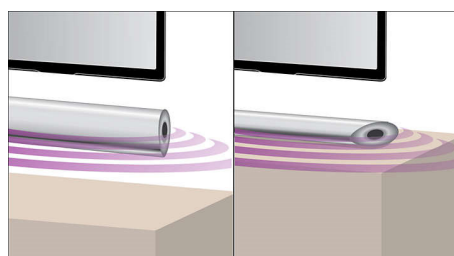


Kvalita zvukového zážitku závisí na tom, jak je zařízení soundbar v místnosti umístěno. Tento systém se naštěstí dodává s chytrým automatickým snímačem orientace, který optimalizuje kvalitu zvuku ihned poté co zjistí, zda je vaše zařízení soundbar umístěno vodorovně nebo svisle. Takže ať se rozhodnete usadit zařízení soundbar na polici nebo je instalovat na stěnu, můžete si být jisti, že vždy získáte vynikající zvukový zážitek.

## Bluetooth



Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi zařízeními s rozhraním Bluetooth, takže můžete snadno přehrávat svoji oblíbenou hudbu z jakýchkoli chytrých telefonů, tabletů nebo laptopů, například i iPodu nebo iPhoneu v reproduktoru kompatibilním s funkcí Bluetooth.

## Dolby Digital

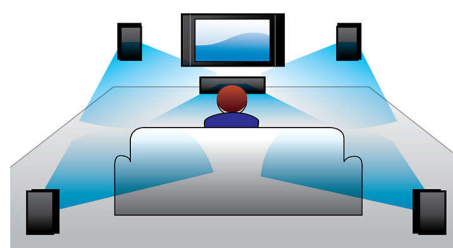

Špičkové digitální vícekanálové zvukové standardy Dolby Digital využívají toho, jak lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny.

# Specifikace

## Zvuk

- Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Double Bass Sound, FullSound, Noční režim, Regulace výšek a basů
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dekodér DTS Digital Surround
- Výstupní výkon reproduktoru: 2 x 60 W
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 120 W

## Reproduktory

- Typ reproduktorů: Integrováno v hlavní jednotce
- Reproduktory na každé straně: 1 x 1" výškový reproduktor, 1 x 4" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo reproduktoru: 55–18 000 Hz
- Impedance reproduktorů: 3 ohm
- Impedance výškového reproduktoru: 12 ohm

## Možnosti připojení

- Integrované připojovací konektory: Bluetooth
- Zadní konektory: Vstup AUX, Digitální vstup pro koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Výstup HDMI 1.4 (ARC), HDMI VSTUP 1, HDMI VSTUP 2
- iPod/iPhone: přes 3,5mm konektor Music iLink
- Boční připojení: Vstup audio (3,5 mm)

## Vnější obal

- EAN: 87 12581 66852 5
- Délka: 111.2 cm
- Počet spotřebitelských balení: 1
- Šířka: 14.2 cm
- Hrubá hmotnost: 6.1 kg
- Výška: 21.8 cm
- Čistá hmotnost: 4.323 kg
- Hmotnost obalu: 1.777 kg

## Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače, Pohotovostní

režim systému

- Vlastnosti rozhraní HDMI: Zpětný audio kanál (ARC), Typ obsahu

## Napájení

- Spotřeba elektrické energie: 40 W
- Napájení: 110–127 V / 220–240 V, ~50–60 Hz, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W

## Rozměry balení

- Výška: 21.8 cm
- Typ balení: Dummy
- Typ umístění poličky: Dummy
- Šířka: 14.2 cm
- Hloubka: 111.2 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 87 12581 66852 5
- Hrubá hmotnost: 6.1 kg
- Čistá hmotnost: 4.323 kg
- Hmotnost obalu: 1.777 kg

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Napájecí kabel, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Uživatelská příručka, Mezinárodní záruční list

## Design

- Možnost montáže na stěnu

## Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 1010 x 154 x 81 mm
- Hmotnost včetně balení: 6,2 kg
- Hmotnost hlavní jednotky: 3,9 kg
- Balení (Š x V x H): 1 112 x 218 x 142 mm

## Udržitelnost

- Balení: 80% recyklované vlnité lepenky, Sojový inkoust



Datum vydání 2024-04-12

Verze: 1.0.3

EAN: 87 12581 66852 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)