



Philips
Σύστημα DVD sleek micro

Ασύρματο υπογούφερ
δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο



MCD388

Πάθος με τον ήχο

Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

Απολαύστε ήχο και βίντεο όπως ποτέ ξανά, με το κομψό σύστημα micro DVD της Philips με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο. Δυνατότητα αναπαραγωγής από πολλές πηγές. Η διασύνδεση πολυμέσων Full HD (HDMI) παράγει ευκρινέστερες εικόνες.

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- Ψηφιακό ασύρματο υπογούφερ για ισχυρά μπάσα
- Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής
- Βελτίωση έντασης μπάσων και πρίμων
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
- Συνολική ισχύς εξόδου 100W RMS
- Υποδοχές USB Direct και κάρτας SDHC για αναπαραγωγή μουσικής και βίντεο
- MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής

Εμπλουτίστε την κινηματογραφική σας εμπειρία

- Αναπαραγωγή DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) και Picture CD
- Ηχείο Dolby Virtual για κινηματογραφική εμπειρία ήχου
- Το HDMI 1080p αυξάνει την ευκρίνεια για καθαρότερες εικόνες

Σχεδίαση που ταιριάζει σε κάθε χώρο

- Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο για μεγαλύτερη ευκολία

PHILIPS


Χαρακτηριστικά

Αναπαραγωγή DVD, DivX & MP3/ WMA-CD



Η συσκευή αναπαραγωγής της Philips είναι συμβατή με τους περισσότερους δίσκους DVD και CD που κυκλοφορούν στην αγορά. Παρέχει δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) και Picture CD. SVCD είναι τα αρχικά για "Super VideoCD". Η ποιότητα ενός SVCD είναι πολύ καλύτερη από αυτή ενός VCD και ειδικότερα διαθέτει πολύ πιο ευκρινή εικόνα από ένα VCD χάρη στην υψηλότερη ανάλυση. Χάρη στην υποστήριξη DivX®, μπορείτε να απολαμβάνετε κωδικοποιημένα βίντεο DivX®. Το φορμά μέσων DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βίντεο βάσει MPEG4 η οποία σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία όπως ταινίες, τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσα όπως CD-R/RW και εγγράψιμους δίσκους DVD.

Ψηφιακό ασύρματο υπογούφερ

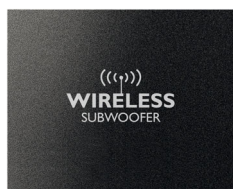

Το ψηφιακό ασύρματο υπογούφερ έχει βελτιωθεί έτσι ώστε να αναπαράγει συχνότητες μπάσων. Το αποτέλεσμα είναι ισχυρή αναπαραγωγή των βαθιών μπάσων με ελάχιστη παραμόρφωση.

Έλεγχος ψηφιακού ήχου



Το Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.

Ένταση

Στο φάσμα του ήχου, οι υψηλές και χαμηλές συχνότητες δεν γίνονται καλά αντιληπτές από το ανθρώπινο αυτί - ειδικά σε χαμηλή ένταση. Ενεργοποιώντας τη λειτουργία έντασης, θα ενισχυθούν τα μπάσα και τα πρίμα για να απολαύσετε έναν συνολικά πιο εξισορροπημένο ήχο.


Dynamic Bass Boost



Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό - με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν


η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

100W RMS

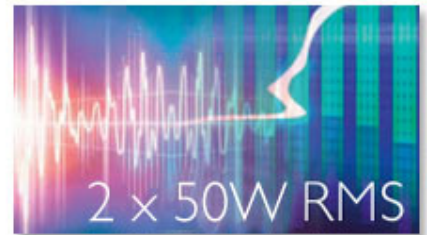

Το σύστημα αυτό έχει συνολική ισχύ εξόδου 100W RMS. Η τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Όσο περισσότερα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.

Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο

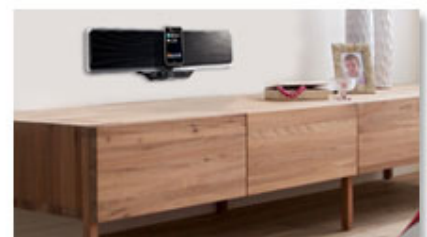

Ο τέλειος συνδυασμός λεπτής και ευέλικτης σχεδίασης, το ηχοσύστημα της Philips έχει σχεδιαστεί έξυπνα ώστε να ταιριάζει με το χώρο σας. Στο κάτω μέρος του ηχοσυστήματος υπάρχει ενσωματωμένη βάση ώστε το ηχοσύστημα να τοποθετείται με σταθερότητα σε οποιοδήποτε ράφι ή ντουλάπι. Όταν το στερεώνετε στον τοίχο, έχετε την ίδια ευελιξία όπως και εάν χρησιμοποιούσατε τη βάση.

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: 4 λειτουργίες ελέγχου ψηφιακού ήχου, Dynamic Bass Boost, ένταση, Ψηφιακός ενισχυτής Τάξης "D", Dolby Digital, Ηχείο Dolby Virtual
- Ισχύς: Σύνολο 100W RMS, 2 x 20 W RMS + 60 W

Ηχεία

- Αρ. ενσωματωμένων ηχείων: 2
- Οδηγοί ηχείων: Γούφερ 3"
- Τύποι υπογούφερ: ενεργός
- Τύποι ηχείων: σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων

Αναπαραγωγή βίντεο

- Κωδικός περιοχής DVD: 2
- Μέσα αναπαραγωγής: DivX, Εικόνα DVD, video CD/SVCD, CD εικόνων, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη A-B, γωνία, PBC, Ζουμ, γονικός έλεγχος, μενού δίσκου, γρήγορη κίνηση πίσω, γρήγορη κίνηση εμπρός, OSD, αργή κίνηση, συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή

Εικόνα/Οθόνη

- Βελτίωση εικόνας: υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 1080p), αύξηση δειγματοληψίας εικόνας, αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Κάρτα SD/MMC, USB flash drive
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, επανάληψη/τυχαία αναπαραγωγή/πρόγραμμα
- Άλλα: Υποστήριξη ID3-tag
- Λειτουργίες αναπαραγωγής USB Direct: γρήγορη κίνηση πίσω/γρήγορη κίνηση εμπρός, αναπαραγωγή/παύση, προηγούμενο/επόμενο, αναπαραγωγή προγράμματος, επανάληψη, τυχαία αναπαραγωγή, stop

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM
- RDS: όνομα σταθμού, Ρολόι RDS, τύπος προγράμματος
- Προρυθμίσεις σταθμών: 20
- Κεραία: Κεραία FM
- Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός συντονισμός, αυτόματη σάρωση

Συνδεσιμότητα

- Έξοδος ήχου/βίντεο: έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο, έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS),

- ψηφιακή ομοαξονική έξοδος ήχου, Έξοδος HDMI, Ακουστικά (3,5 χιλ.), Έξοδος S-Video
- Είσοδος Aux: 2xRCA (Ήχος)
- Σύνδεση MP3: Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ
- USB: Host USB

Ευκολία

- Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι CD, Ξυπνητήρι ραδιοφωνο, Ξυπνητήρι USB
- Ρολόι: στην κύρια οθόνη, χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: μηχανοκίνητος, υποδοχή
- Βελτιώσεις οθόνης: Λειτουργία DIM
- Τύπος οθόνης: Οθόνη VFD
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Ολλανδικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τούρκικα
- Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο/ ταβάνι: με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο

Αξεσουάρ

- Καλώδια/Σύνδεση: καλώδιο εικόνας σύνθετου σήματος (Υ), καλώδιο MP3 Link, καλώδιο ρεύματος, προσαρμογέας SCART
- Τηλεχειριστήριο: 40 πλήκτρων με μπαταρία λιθίου
- Εγχειρίδιο χρήσεως: Πολλές γλώσσες
- Άλλα: Κεραία FM, Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Εγγύηση: Έντυπο εγγύησης παγκόσμιας κάλυψης

Διαστάσεις

- Μικτό βάρος: 8 κ.
- Βάθος συσκευασίας: 250 χιλ.
- Βάθος κύριας μονάδας: 120 χιλ.
- Ύψος συσκευασίας: 350 χιλ.
- Ύψος κύριας μονάδας: 235 χιλ.
- Πλάτος συσκευασίας: 565 χιλ.
- Πλάτος κύριας μονάδας: 525 χιλ.
- Βάθος υπογούφερ: 300 χιλ.
- Ύψος υπογούφερ: 195 χιλ.
- Πλάτος υπογούφερ: 170 χιλ.

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 50/60 Hz
- Τροφοδοσία ρεύματος: 110 - 240 V

Πράσινο

- Eco Power standby: 1 W

Αναπαραγωγή ψηφιακών φωτογραφιών

- Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/RW, DVD+R/+RW, CD εικόνων
- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG



Ημερομηνία έκδοσης
2016-12-14

Έκδοση: 1.0.12

12 NC: 8670 000 42788
EAN: 87 12581 44685 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com