


Philips 6000 series
Blu-ray Disc / DVD
reproduktor

3D reprodukcija

DivX Plus HD
Net TV

BDP6000

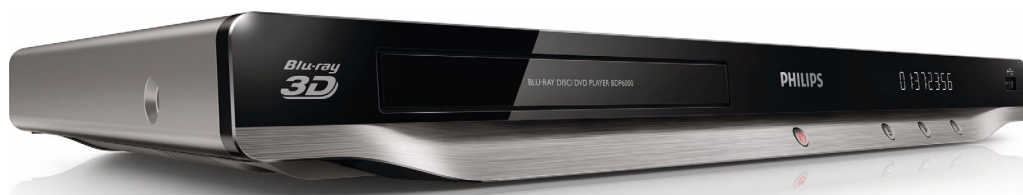

Blu-ray 3D i najbolje što internet nudi na vašem televizoru

Dopustite da vas zapanji Blu-ray 3D i upoznajte novu dimenziju filmskog doživljaja kod kuće. Uživajte u najboljim internetskim sadržajima na televizoru uz uslugu Net TV, bez napora uz ugrađeni brzi WiFi-n. Reproducirajte više no ikad prije uz DivX Plus HD.

Vidite više

- CinemaPerfect HD za čišću i oštiju reprodukciju videozapisa
- Blu-ray 3D Disc reprodukcija za potpun HD 3D doživljaj kod kuće
- Net TV za popularne internetske usluge, uključujući trgovine videosadržaja*
- DivX Plus HD Certified za reprodukciju DivX sadržaja u visokoj rezoluciji
- DLNA mrežna veza za uživanje u fotografijama i videozapisima s računala
- Subtitle Shift (Pomak titlova) za široki format bez gubitka titlova

Čujte više

- Dolby TrueHD i DTS-HD MA za HD 7.1-kanalni surround zvuk

Više se uključite

- Ugrađeni WiFi-n za bržu bežičnu vezu šireg opsega
- USB 2.0 omogućava reprodukciju videozapisa/glazbe s USB flash memorije / tvrdog diska
- Pretvorite svoj pametni telefon u daljinski upravljač za AV proizvode tvrtke Philips
- Mogućnost povezivanja USB tipkovnice za lako pretraživanje usluge Net TV i interneta
- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem


Istaknute znač.

Blu-ray 3D Disc reprodukcija



Full HD 3D pruža iluziju dubine i tako osigurava intenzivan i realističan doživljaj gledanja kod kuće. Zasebne slike za lijevo i desno oko snimaju se u kvaliteti 1920 x 1080 Full HD rezolucije i naizmjenično se reproduciraju na zaslonu pri velikoj brzini. Kada te slike gledate pomoću posebnih naočala koje su prilagođene tako da otvaraju i zatvaraju lijevu i desnu leću sinkronizirano sa slikama koje se izmjenjuju, stvara se Full HD 3D doživljaj gledanja.

Dolby TrueHD i DTS-HD MA

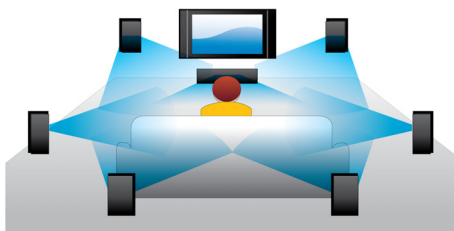

DTS-HD Master Audio i Dolby TrueHD pružaju 7.1 kanala najboljeg zvuka s Blu-ray Disc medija. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, što znači da ćete čuti upravo ono što trebate. DTS-HD Master Audio i Dolby TrueHD upotpunjuju vaš doživljaj zabave visoke rezolucije.

DivX Plus HD Certified



DivX Plus HD na vašem Blu-ray u/ili DVD reproduktoru donosi najnovija poboljšanja u

DivX tehnologiji kako biste mogli uživati u videozapisima i filmovima u HD rezoluciji prenesenima s interneta izravno na vaš Philips HDTV ili računalo. DivX Plus HD podržava reprodukciju DivX Plus sadržaja (H.264 HD video s AAC zvukom visoke kvalitete u formatu datoteke MKV), istodobno podržavajući i ranije verzije DivX videosadržaja, do 1080p. DivX Plus HD za digitalni video stvarne HD rezolucije.

DLNA mrežna veza



DLNA mrežna veza omogućava jednostavan pristup osobnim fotografijama, glazbi, videozapisima i filmovima koji se nalaze na računalo ili kućnoj mreži. Koristi Ethernet (LAN) vezu s protokolom DLNA, što jamči da će uređaji s DLNA certifikatom međusobno raditi bez problema. Priključivanjem Blu-ray Disc reproduktora u kućnu mrežu moći ćete pristupiti informacijama sa svih uređaja s DLNA certifikatom. Svojem svijetu zabave možete pristupiti jednim pritiskom gumba, uz intuitivno korisničko sučelje dizajnirano za jednostavno pregledavanje.

Net TV i video na zahtjev*



Iskusite mnoge internetske usluge, uključujući video na zahtjev. Uživajte u filmovima, slikama, informativnim i zabavnim sadržajima te drugim internetskim sadržajima izravno na televizoru kad god to poželite zahvaljujući Blu-ray Disc reproduktoru ili kućnom kinu tvrtke Philips. Sada vam je dostupan i pristup odabranim

internetskim trgovinama videosadržaja* izravno na televizoru. Jednostavno odaberite videozapis koji želite unajmiti i uživajte u njemu. Nikada nije bilo lakše organizirati filmsku večer kod kuće. *Dostupnost ovisi o državi, više informacija potražite na web-stranici www.philips.com/blu-ray.

CinemaPerfect HD



CinemaPerfect HD Engine tvrtke Philips pruža novi standard u reprodukciji jasnih i oštarih videozapisa. Ova pametna tehnologija omogućava smanjenje šuma i izoštravanje slike kako bi se postigla slika kvalitetnija od svih koje ste dosad vidjeli. Smanjenjem šuma u videozapisima i odličnom prilagodbom veličine smanjuje se šum koji nastaje prilikom kompresije videozapisa u MPEG format. Uz poboljšanu obradu boja postižu se oštre, duboke slike na zaslonu.



asimpleswitch.com

"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO₂. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

Specifikacije

Slika/Zaslon

- Omjer širine i visine: 21:9, 16:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Napredne značajke slike: Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Progresivno skeniranje, Pобољшanje video razlučivosti
- D/A pretvarač: 12 bitova / 148 MHz
- Napredna obrada videozapisa: CinemaPerfect HD

Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB flash pogon, Divx, CD
- Formati kompresije: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Načini reprodukcije: Standardna reprodukcija, Pauza, Pretraživanje naprijed/natrag, Sporo premotavanje naprijed, Nastavak reprod. od mjesta zaustav., Preskakanje, Izbornik za disk, Ponavljanje, A-B ponavljanje, Zumiranje, Kut
- Napredna video reprodukcija: Deep Color, x.v. Color, Pобољшanje video rezolucije, Progresivno skeniranje
- Šifra područja za BD: B
- Šifra područja za DVD: 2
- DVD područje.: 2

Zvuk

- Sustav zvuka: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS®, Dolby Digital
- Omjer signala i šuma: = 100 dB
- Dinamički raspon (1 kHz): = 90 dB
- Frekvencijski odziv: (20 kHz): = |0,2|dB (maks./min. 2 kanala, DVD) Hz Hz
- D/A pretvarač: 24 bita, 192 KHz

Audio reprodukcija

- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, MP3 DVD, USB flash pogon
- Format kompresije: DTS®, Dolby Digital, AAC (više kanala), MP3, PCM, WMA

Prikaz digitalnih fotografija

- Mediji za reprodukciju: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash pogon
- Format kompresije slike: JPEG
- Poboљšane značajke slike: Visoka rezolucija, Prikaz slajdova, Zakretanje, Zumiranje, Prikaz slajdova uz reprod. MP3 zapisa

Mogućnost povezivanja

- Stražnji priključci: HDMI izlaz, Digitalni koaksijalni izlaz, Kompozitni video izlaz (CVBS), Analogni lijevi/desni audio izlaz, Ethernet, Utor za SD/SDHC karticu
- Prednji/bočni priključci: USB 2.0
- Mrežne veze: 802.11 b/g/n, Ugrađeni WiFi
- Veza s računalnom mrežom: Certifikat za DLNA 1.5

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcija jednim dodirrom, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirrom
- Jezici prikaza na zaslonu: Hrvatski, Njemački, Francuski, Nizozemski, Talijanski, Portugalski, Španjolski, Danski, Finski, Poljski, Švedski, Norveški, Turski, Češki, Grčki
- Roditeljska kontrola (ograničenje): Roditeljska kontrola
- BD-Live (potrebno je 1 GB USB memorije)
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programske opreme: Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži
- Usluge na mreži: Net TV
- Jednostavna upotreba: AV remote app, Brzo buđenje

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Audio/Video kabel, Korisnički priručnik, CD-R (Korisnički priručnik), Kratke upute za korisnike, Kartica za registraciju proizvoda, Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije
- Korisnički priručnik: Hrvatski, Njemački, Francuski, Nizozemski, Španjolski, Talijanski, Portugalski, Danski/norveški, Finski, Grčki, Poljski, Ruski, Švedski, Turski

Snaga

- Napajanje: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Potrošnja energije: 18 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 0,18 W

Dimenzije

- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 495 x 99 x 303 mm
- Težina zajedno s ambalažom: 2,10 kg
- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 435 x 42 x 208,5 mm
- Masa proizvoda: 1,65 kg



Datum izdavanja
2014-07-15

Versija: 3.0.6

12 NC: 8670 000 76761
EAN: 08 71258 16046 39

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com