



„Philips“  
„SoundSphere“  
minigarsiakalbiai

**Aliuminis**  
50 W



**DS6800W**

## Pajuskite gyvo garso koncerto emocijas

### Sužavėti garsų

Grąžinkite muzikai gyvybę sodresniu, tikroviškesniu akustinių „SoundSphere“ garsiakalbių technologijos skleidžiamu garsu. Šiuos elegantiškus garsiakalbius prijunkite tiesiai prie kompiuterio ir mėgaukitės pribloškiančiu multimedijos turinio garsu.

#### **Neprilygstama garso kokybė**

- „SoundSphere“ natūralesnio, gilesnio ir platesnio garso įspūdžiui
- „FullSound“ pagerina garso detalumą ir sukuria sodrų ir galingą skambesį
- „Bass Reflex“ konstrukcija užtikrina sodrų, stiprų žemųjų dažnių atkūrimą
- 2x25 W RMS bendra išvesties galia

#### **Rafinuotas dizainas ir apdaila**

- Rafinuotas dizainas su aukštos kokybės aliuminio apdaila

#### **Modernus universalumas**

- AUX įvestis lengvam beveik visų elektroninių prietaisų prijungimui
- USB prievadas – įkraukite kitus įrenginius

#### **Intuityvus valdymas**

- Nuotolinio valdymo pultas pritaikytas prie garsiakalbio dizaino ir apdailos

# PHILIPS


## Ypatybės

### „SoundSphere“



Mėgaudamasi šlove ir muzikos energija „SoundSphere“ technologija tiksliai atkurs kiekvieną atlikėjo natą. Perteikdama aiškų ir natūralų garsą, „SoundSphere“ sukuria gilesnio ir platesnio garso įspūdį, todėl garsas tampa tikroviškas, o jūs galite patikėti, kad prieš jus groja tikri artistai. Kiekvienas „SoundSphere“ garsiakalbis turi aukštųjų dažnių garsiakalbį, kuris kabo virš garsiakalbio dėžės. Aukštųjų dažnių garsiakalbis skleidžia aiškesnį garsą visomis kryptimis. Tiksli dvijusio skiriamosio filtro garso inžinerija ir kruopštus žemųjų dažnių garsiakalbio talpinimas jį apgaubiant užtikrina trukdžių sumažinimą ir natūralesnį garsą.

### „FullSound™“

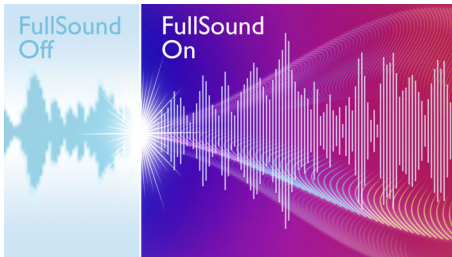

„Philips“ originali „FullSound“ technologija naudoja naujausios kartos skaitmeninio signalo apdorojimą, pagerinantį muzikos atkūrimą. Muzikos turinys



dinamiškai analizuojamas ir optimizuojamas, kad galėtumėte mėgautis raiškesniais ir šiltesniais muzikos garsais.

### „Bass Reflex“ konstrukcija



„Bass Reflex“ akustinėje konstrukcijoje panaudotas žemųjų dažnių vamzdis suderintas su garsiakalbio dėžės tūriu, kad būtų atkuriami sodrūs žemieji dažniai iš kompaktiškų korpusų. Tiksliai suprojektuotas profiliuotas žemųjų dažnių vamzdis leidžia cirkuliuoti orui sukuriant sodrius ir įspūdingus žemojus dažnius net esant dideliame garsumui – taip sumažinama oro turbulencija, kuri gali sukelti iškraipymus.

### Integruotas USB prievadas



Šiame garsiakalbyje yra USB lizdas, per kurį galite patogiai įkrauti įrenginį. Tiesiog prijunkite įrenginį USB laidu prie garsiakalbio nugarėlėje esančio lizdo.

## Specifikacijos

### Garsiakalbiai

- Garsiakalbiai: 2 x 3/4 in/20 mm aukštųjų dažnių garsiakalbis, 2 x 3 in/8 cm vidutinių dažnių garsiakalbis
- Išvesties galia (RMS): 2 x 25 W

### Priedai

- Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, 3,5 mm stereolinijos įvesties laidas, AC maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Garantijos lapas, Tarptautinės garantijos lapas

### Prijungimo galimybė

- Aux įvestis

### Matmenys

- Gaminio matmenys: [garsiakalbiai] 145 (skersmuo) x 263 mm (aukštis)
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 577 x 249 x 217 mm
- Gaminio svoris: 3 kg
- Svoris su pakuote: 4,2 kg

### Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz



Išleidimo data 2015-04-14

Versija: 5.0.4

12 NC: 8670 000 81005  
EAN: 87 12581 61801 8

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)