

Philips 3000 series
DVD player



DVP3804



Experiență completă - de pe DVD

Playerul visat, cu o calitate impecabilă a imaginii, poate reda orice disc! DVD playerul Philips vă aduce filmele și melodiile dorite.

Dă viață fișierelor audio/video

- Procesare video pe 12 biți/108 MHz pentru imagini clare și naturale
- Convertorul D/A pe 24 biți/192 kHz amplifică semnalul audio analogic de intrare
- Leșiri de calitate pentru sunet analogic și digital
- Screen Fit pentru vizionare optimă de fiecare dată
- Smart Picture vă oferă setări personalizate ale imaginilor

Redă toate filmele și melodiile dvs. preferate

- Unitate ProReader pentru redare fluidă a practic oricărui disc
- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra Certificat pentru redare video DivX îmbunătățită

Adecvat oricărui spațiu, oricărui stil de viață

- Design ultrasubțire care se potrivește oriunde

PHILIPS

Specificații

Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Caracteristici superioare imagine: Scanare progresivă, Upsampling video

Sunet

- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 30-20000 Hz
- Coeficient semnal/zgomot: > 90
- Distorsionare și zgomot (1 kHz): > 65 dB
- Diafonie (1 kHz): > 70 dB
- Interval dinamic (1 kHz): > 80 dB
- Sistem audio: Dolby Digital

Redare video

- Medii de redare: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, DivX
- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

Redare audio

- Medii de redare: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD audio
- Format compresie: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

Redare imagine statică

- Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Imagine în oglindă, Rotire, Zoom, Prezentare, Prezentare cu

redare de MP3-uri

Aplicații multimedia

- Formate de redare: DivX, Imagini statice JPEG, MP3

Conectivitate

- Conexiuni spate: Leșire audio analogică S/D, Leșire video compozită (CVBS), leșire coaxială digitală, Scart

Confort

- Protecție copii: Restricționare acces minori, Blocare pentru copii
- Limbi OSD: Română, Cehă, Daneză, Olandeză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Italiană, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă

Alimentare

- Consum de energie: < 10 W
- Consum în standby: < 0,5
- Sursă de alimentare: 110-240 V, 50/60 Hz

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Certificat de garanție internațională, Manual de utilizare, Baterie AAA (x1)

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 360 x 42 x 209 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 400 x 80 x 284 mm
- Greutate aparat: 1,3 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,4 kg

DivX
ULTRA



Repere

DivX multimedia


Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Certificat DivX Ultra



Cu suport DivX, vă puteți bucura de clipuri video și de filme codate DivX de pe Internet, inclusiv de filme achiziționate de la Hollywood, în confortul camerei dvs. de zi. Formatul media DivX reprezintă o tehnologie de comprimare video pe bază MPEG-4 care vă permite să salvați fișiere mari precum filme, traileri și clipuri video muzicale pe suporturi media precum CD-R/RW și disc înregistrabil DVD pentru redare pe dispozitivul dvs. Philips DivX Ultra Certified Blu-ray sau pe player-ul DVD. DivX Ultra combină redarea DivX cu caracteristici excelente precum subtitrări integrate, limbi audio multiple, melodii și meniuri multiple într-un format convenabil de fișier.

Procesare video pe 12 biți/108 MHz

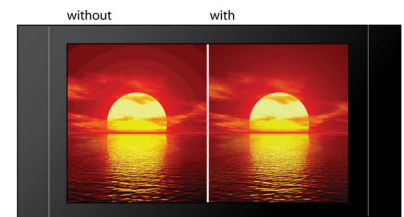

Convertorul video digital-analogic pe 12 biți este un produs superior care păstrează toate detaliile și calitatea imaginii inițiale. Acesta afișează nuanțe subtile și asigură o tranziție uniformă între culori, generând o imagine intensă și naturală. Limitările convertorului digital-analogic obișnuit, pe 10 biți, devin sesizabile mai ales dacă sunt utilizate ecrane mari sau proiectoare.

DAC audio 192 kHz/24 biți

Eșantionarea la 192 kHz vă oferă o reprezentare precisă a curbilor sunetului inițial. Împreună cu rezoluția pe 24 biți, această tehnologie captează mai multe informații din formatul semnalului analogic inițial, reproducând sunetele mult mai fidel.

Screen Fit

Indiferent ce vizionați și pe ce televizor, Screen Fit asigură că imaginea ocupă întregul ecran. Dungile negre nedorite din partea de sus și de jos sunt eliminate, fără reglări manuale anevoioase. Pur și simplu apăsați butonul Screen Fit, selectați formatul și bucurați-vă de film în format full-screen



Data apariției 2015-03-26

Versiune: 2.0.3

12 NC: 8670 000 90324
EAN: 08 71258 16448 71

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com