



Philips
Taşınabilir hoparlör

Mavi



SBA1610BLU

Portatif hoparlör

Hayatınızı zengin ve dinamik seslerle güzelleştiren Philips SBA1610 hoparlörler, son derece kullanışlı bir portatif standla birlikte gelir.

Etkileyici ses kalitesi

- Üstün ses kalitesi için D Sınıfı Dijital Amplifikatör
- Neodymyum hoparlör sürücülerini saf dengeli ses sağlar
- 2W RMS toplam çıkış gücü

Kolay taşınabilir tasarım

- Hareket halindeyken müzik
- 8 saate kadar müzik çalma

Philips'te çözüm basit

- Pille çalıştığından istediğiniz yere götürün
- Tüm ortamlarla uyumludur

PHILIPS

sense and simplicity

Taşınabilir hoparlör
Mavi

Teknik Özellikler

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 16,3 x 4,9 x 5 cm
- Ürün boyutları (G x Y x D): 6,4 x 1,9 x 2,0 inç
- Ağırlık: 0,169 kg
- Ağırlık: 0,373 lb

Aşağıdakilerle uyumludur

- Akıllı telefonlar
- iPod
- iPhone
- Mp3 çalar

Tasarım ve kaplama

- Renk: Mavi

Ses

- Frekans tepkisi: 350 - 16.000 Hz
- Empedans: 4
- RMS Güç oranı: 2 W


Güç

- Pil tipi: AAA
- Pilin çalıştırma süresi: 12 sa
- Pil sayısı: 3

SBA1610BLU/00

Özellikler

D Sınıfı Dijital Amplifikatör

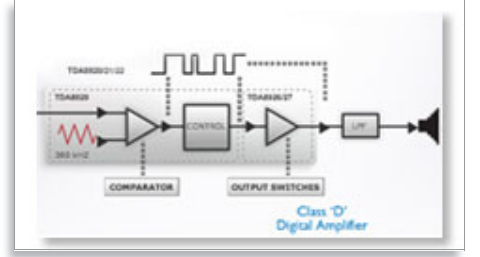

Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, analog sinyali alır, dijital sinyale dönüştürür, sonra da sinyali dijital olarak güçlendirir. Daha sonra sinyal demodülasyon filtresine girerek nihai çıkış oluşturulur. Güçlendirilmiş dijital çıkış, gelişmiş ses kalitesi dahil olmak üzere, dijital sesin tüm avantajlarını sunar. Ayrıca Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, geleneksel AB amplifikatörlere kıyasla %90 daha etkilidir. Bu yüksek verimlilik, az yer kaplayan güçlü bir amplifikatör anlamına gelir.



Yayın tarihi 2013-02-10

Sürüm: 2.0.8

12 NC: 8670 000 93226
EAN: 06 92341 07168 56

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com