




Philips  
Pilnībā bezvadu ausiņas

Detalizēta, dabiska skaņa

Profesionāla trokšņu slāpēšana  
Skaidrāki zvani, esot ceļā  
Uzticami iegul' ausīs

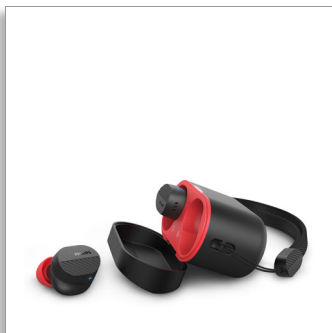

TAA5508BK

## Treniņi ir būtiski

Sporta zāle vai iela – šis troksni slāpējošās patiesi bezvadu sporta ausiņas motivēs jūs kustēties! Mūzika un apraides skanēs lieliski, un jūs varēs skaidri sadzirdēt, ja atbildēsiet uz zvānu. Ausiņas droši saglabājas vietā, jo tās uzticami iegulst ausīs.

### Izteiksmīga, enerģiska skaņa

- Silta, detalizēta, dabiska. Philips skanējums
- 8 mm skaļruņi ar grafēna pārklājumu
- Izbaudiet klausīšanos brīvi. Profesionāla trokšņu slāpēšana
- Skaidrāki zvani, esot ceļā. Viņi dzirdēs jūs, nevis troksni

### Burvīgi

- Lietotne Philips Headphones. Kontrolējiet trokšņu slāpēšanu un daudz ko citu
- Ātri uzlādējiet 5 minūtēs, lai atskaņotu vēl papildu stundu
- Bez raizēm. Iegūstiet līdz pat 28 stundu atskaņošanas laiku ar ietvaru
- Daudzpunktu sistēma, ieausu skārienvadība un balss palīgi


### Jūsu aktīvajai dzīvei

- Labāka savienojamība un skaņa. Nākamās paaudzes Bluetooth\*
- Teksturēti silikona ausiņu uzgaļi un atstarojoši ieausi
- Dodieties piedzīvojumos. IPX5 pakāpes noturība pret ūdeni
- Uzticami iegul' ausīs. Kustieties brīvi, nebaudoties pazaudēt ausiņas

# PHILIPS


## Izceltie produkti

### Profesionāla trokšņu slāpēšana

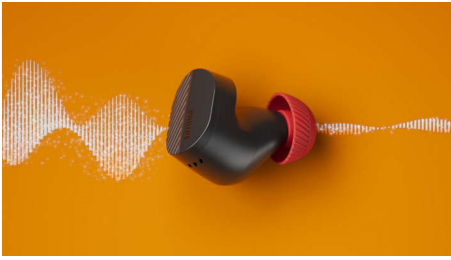


Rosīga sporta zāle? Stiprs vējš parkā? Adaptīvā trokšņu slāpēšana ātri reaģē uz apkārtējo vidi, lai reāllaikā slāpētu ārējo troksni, tostarp vēju. Ja dodaties skrējienā gar ceļiem ar lielu satiksmi, varat pieskarties ieausim, lai aktivizētu informētības režīmu un ielaistu āra skaņas.

### Skaidrāki zvani, esot ceļā

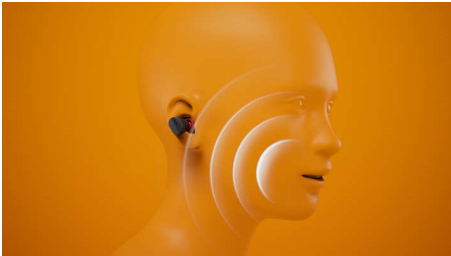

Zvana laikā īpašs mikrofons uztver jūsu balsi skaņu, bet AI algoritms noņem apkārtējās pasaules radīto fona troksni. Cilvēks, ar kuru runājat, dzirdēs jūs, nevis satiksmi vai blakus stāvošu cilvēku tērzēšanu!

### Uzticami iegul' ausīs

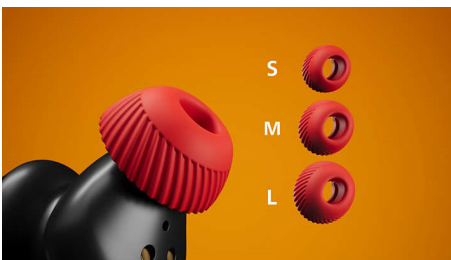


Lai arī kā jūs kustētos, ieauši saglabāsies vietā. Silikona austiņu uzgaļiem ir teksturēts saķeres raksts, kas palīdz ieaušus noturēt ausīs un turēt tos ar sviedrainām rokām. Ieaušu virsma atspoguļo gaismu, kas palīdz uzlabot redzamību naktī.

### Nākamās paaudzes Bluetooth



Šīs austiņas darbosies ar ierīcēm, kas atbalsta Bluetooth LE Audio un LC3 kodeksu, lai nodrošinātu stabilāku savienojumu un ievērojami labāku skaņu. Skaļums nesamazināsies, ja straumēsiet mūziku vai saņemsiet zvanus apdzīvotās vietās, un filmu skatīšanās vai spēļu spēlēšanas laikā nav praktiski nekādas aizkaves.\*

### IPX5 aizsardzība pret ūdeni

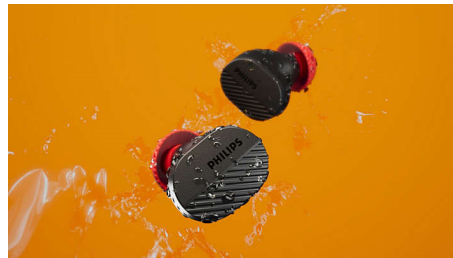

IPX5 aizsardzības pakāpe nozīmē, ka šīm austiņām netraucē ne pāris lietus lāses, ne spēcīgs lietus, tādēļ jums vairs nav attaisnojumu pavadīt dienu divānā. Šīm austiņām nekaitēs arī tas, ja nedaudz pasvīdīsiet sporta zālē.

### 28 stundu atskaņošanas laiks ar ietvaru



Vai vēlaties nedomāt par uzlādi katru dienu? Jūs iegūstat 7 stundu atskaņošanas laiku un papildu 21 stundas atskaņošanas laiku no neliela uzlādēšanas ietvara. Ievietojiet austiņas, un tās pilnībā uzlādēsies 2 stundu laikā. Ja jums

nepieciešams tikai īss pagarinājums, 5 minūšu uzlāde nodrošinās vienu papildu atskaņošanas stundu. Šo ietvaru var uzlādēt ar USB C tipa kabeli.

### Philips skaņējums

Izvēlieties mūziku, kas sniedz jaudu! Iegūstiet detalizētu, enerģisku, ar bāsiem bagātu zemfrekvences skaņu, pateicoties skaļruņiem ar grafēna pārklājumu, kas atveido visu, sākot no augstajām frekvencēm, līdz spēcīgajiem bāsiem. Vai nu Android, vai iOS – jūs iegūrsiet skaņā, kas dos nepieciešamo enerģiju.

### Lietotne Philips Headphones

Varat izmantot Philips austiņu lietotni, lai pielāgotu trokšņu slāpēšanu, izslēgtu automātisko vēja radīto trokšņu mazināšanu un pielāgotu pārredzamības līmeni, izmantojot informētības režīmu. Ekvalaizers ļauj precīzi noregulēt skaņas, un lietotne nodrošina austiņu programmatūras atjaunināšanu.

### Daudzpunktu savienojamība

Bluetooth daudzpunktu sistēma ļauj izveidot savienojumu ar divām ierīcēm vienlaikus: lieliska iespēja, ja straumējat no tālruna un saņemat treniņu brīdinājumus no viedpulksteņa. Ieaušu skārienvadības iespējas ietver zvanus, mūzikas atskaņošanu un citas iespējas. Atbalsta gan Siri, gan Google asistentu.

### 5 minūšu ātrā uzlāde

Ātri uzlādējiet 5 minūtēs, lai atskaņotu vēl papildu stundu

### Teksturēti silikona austiņu uzgaļi

Teksturēti silikona austiņu uzgaļi un atstarojoši ieauši

### 8 mm skaļruņi ar grafēna pārklājumu

8 mm skaļruņi ar grafēna pārklājumu

# Specifikācijas

## Skaņa

- Frekvenču diapazons: 20–20 000 Hz
- Skaļruņa diametrs: 8 mm
- Pilnā pretestība: 16 omi
- Maksimālā ieejas jauda: 5 mW
- Jūtība: 110 dB (1 kHz)
- Skaļruņa tips: Grafēna pārklājums

## Savienojamība

- Bluetooth versija: 5.3
- Bezvadu
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m
- Daudzpunktu savienojums
- Atbalstītais kodekss: AAC, SBC, LC3
- Bezvadu pārraides veids: Bluetooth

## Ārējā kartona kaste

- Garums: 34.3 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
- Platums: 29.8 cm
- Bruto svars: 4.544 kg
- Augstums: 30.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 13147 4
- Neto svars: 1.8 kg
- Taras svars: 2.744 kg

## Lietošanas komforts

- Ūdensizturība: IPX5
- Lietotnes Philips Headphones atbalsts
- Google Fast Pair
- TVS mono režīms
- Iespējama programmu nodrošinājuma atjaunināšana
- Vadības ierīču veids: Pieskāriens

## Iekšējā kartona kaste

- Garums: 16.2 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
- Platums: 14 cm
- Augstums: 13.8 cm
- Neto svars: 0.225 kg
- Bruto svars: 0.49 kg
- Taras svars: 0.265 kg
- GTIN: 2 48 95229 13147 1

## Strāvas padeve

- Bateriju skaits: 3 gab.
- Uzlādes laiks: 2 stundas
- Mūzikas atskaņošanas laiks (ieslēgts ANC): 7 + 21 stundas
- Mūzikas atskaņošanas laiks (izslēgts ANC): 8 + 23 stundas
- Ātrās uzlādes laiks: 5 mins for 1 hr
- Akumulatora tips (uzlādes ietvars): Lithium Polymer (Built-in)

- Akumulatora tips (austiņa): Lithium Polymer (Built-in)
- Akumulatoru svars (kopā): 10.1 g
- Akumulatora jauda (ietvars): 600 mAh
- Akumulatora jauda (austiņa): 53 mAh
- Akumulatora darbības laiks gaidīšanas režīmā: 200 hr

## Iesaiņojuma izmēri

- Augstums: 13.02 cm
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Plauktā novietošanas veids: Iekarināma
- Platums: 11.4 cm
- Dziļums: 5.37 cm
- Iekļauto produktu skaits: 1
- EAN: 48 95229 13147 7
- Bruto svars: 0.132 kg
- Neto svars: 0.075 kg
- Taras svars: 0.057 kg

## Piederumi

- Citi: 1 siksnīņa
- Īsa lietošanas pamācība
- Ausu uzgaļi: 3 pāri (S/M/L)
- Uzlādes vads: USB-C kabelis, 200 mm

## Dizains

- Krāsa: Melna
- Auss savienojuma materiāls: Silikona
- Valkāšanas veids: Ausīs ievietojamas
- Ausīs ievietojamās austiņas: Silikona austiņas uzgalis

## Telekomunikācija

- Mikrofons zvanam: 2 AI mics

## Izmēri

- Uzlādes ietvara izmēri (P x D x A): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm
- Ieausa izmēri (P x D x A): 2.00 x 2.57 x 2.14 cm
- Kopējais svars: 0.045 kg

## UPC

- UPC: 8 40063 20307 5

## ANC funkcijas

- ANC tehnoloģija: Hibrīds, ANC Pro
- Informētības režīms
- Adaptīvā ANC
- ANC (aktīvā trokšņu slāpēšana)
- Automātiska vēja trokšņu slāpēšana

## Balss palīgs

- Saderīgs ar balss palīgu: Apple Siri, Google Palīgs
- Balss palīga aktivizēšana: Manuāls
- Balss palīga atbalsts



Izlaides datums  
2024-03-28

Versija: 5.0.1

EAN: 48 95229 13147 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Nepieciešams programmatūras atjauninājums. Lietotne Philips Headphones paziņos, kad būs pieejama jaunākā programmatūras versija.