

Philips
Domácí kino 5.1
se zvukem 360 stupňů

Přehrávání Blu-ray 3D



HTS9520



Prostorový zvuk ze všech úhlů k nerozeznání od kina

Posedlost zvukem

Více než 70 % respondentů průzkumu zaměřeného na zvuk* dává přednost řešení Philips 360Sound. Reproduktry zajišťující zvuk pro 360 stupňů mají měniče zvuku vpředu a na stranách, takže místnost rovnoměrně zaplní prostorovým zvukem tak, jak to znáte z kina.

Dokonalý zážitek z poslechu

- 360stupňový zvuk naplňuje zvukem pokoj ze všech úhlů
- Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk

Navrženo k vylepšení obytného prostoru

- Ikonické a kompaktní reproduktory obohacují domácí prostředí
- Sofistikovaný design s vysoce kvalitní hliníkovou povrchovou úpravou

Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu

- Full HD Blu-ray 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů
- Philips Net TV s Wi-Fi pro online služby v televizoru
- Síťové připojení DLNA pro poslech hudby a sledování videa z počítače



2011


asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Přednosti

360stupňový zvuk

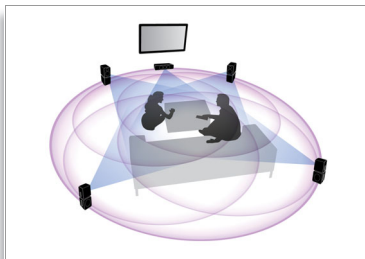

Systém 360Sound se nesmírně liší od běžných domácích kin 5.1: má jedinečný design se třemi vinutími v každém satelitním reproduktoru – předním a dvou postranních, které jsou nakloněny v úhlu zajišťujícím projekci pohlcujícího zvuku kolem vás. Kromě principu dipólů využívá společnost Philips vlastní algoritmus pro další zdůraznění obklopujícího zvukového efektu. Systém 360Sound je tvořen prvotřídními akustickými komponenty, například kuželovými výškovými reproduktory s měkkou membránou, neodymovými magnety a digitálními zesilovači třídy D, a přináší výjimečný zvuk ze všech úhlů pro skutečný zážitek jako v kině, přímo u vás doma.

Full HD Blu-ray 3D



Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním obývacím pokoji na televizoru Full HD 3D. Technologie Active 3D využívá nejnovější generaci rychle přepínaného zobrazení a dosahuje skutečně realistické hloubky v plném vysokém rozlišení 1080 x 1920. Plného zážitku ze sledování ve 3D ve vysokém rozlišení dosáhnete tak, že se na obraz budete dívat speciálními brýlemi. Brýle synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy. Široký výběr z obsahu vysoké kvality vám poskytnou prémiové 3D


filmové tituly na Blu-ray discích. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality; zvukový zážitek, který se nedá rozlišit od reality.

Philips Net TV s Wi-Fi



Vychutnejte si s Net TV bohatý výběr online služeb. Užijte si filmy, obrázky, populární naučné pořady a další obsah přímo v televizoru tak, jak to máte rádi. Jednoduše připojte domácí kino přímo k domácí síti pomocí ethernetového připojení a pomocí dálkového ovladače procházejte a vybírejte, co chcete sledovat. Nabídka Philips poskytuje přístup k populárním službám Net TV přizpůsobeným televizní obrazovce. Dále je díky připojení k počítačové síti DLNA možné pomocí dálkového ovladače sledovat videa a přistupovat k obrázkům uloženým v počítači.

Dolby TrueHD a DTS-HD

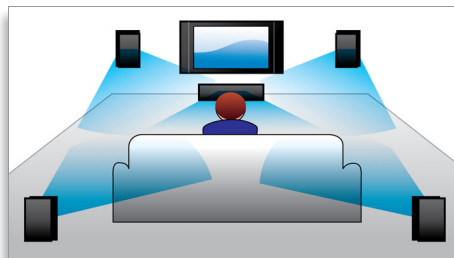

Standards Dolby TrueHD a DTS-HD Advanced Digital Out poskytují nejlepší zvuk z Blu-ray disků. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standardy DTS-HD Advanced Digital Out a Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu hudby HD.



EISA Award

Společnost EISA oceňuje funkce, které upřednostňují uživatele hledající vysokou kvalitu a kreativitu.

Klíčovým prvkem jsou nové satelitní reproduktory systému Philips HTS 9520 s více vinutími. Dolní část obsahuje jednotky natočené do strany, které fungují jako dipól, horní část je pak osazena konvenčním basovým a výškovým reproduktorem. Ty jsou napájeny zesilovači třídy D z hlavního přehrávače DVD/BD systému HTS9520. Ten také obsahuje procesor DSP, který dále vylepšuje prostorový zvuk systému. Spolu se subwooferem tvořícím pevný základ pro střední tóny a výšky vzniká zvuk, který vás obklopí novým, úžasným způsobem! Tento výrobek je připraven na 3D televizory a bezdrátový přístup k PC.



iF Award

iF Award: cena za design výrobku 2011

Existuje zvuk jako v kině – a zvuk 360 stupňů společnosti Philips, jediný

systém, který přináší vysoce kvalitní zvuk ze všech úhlů. Toto prvotřídní domácí kino s prostorovým zvukem svého efektu dosahuje prostřednictvím pěti reproduktorů, jednoho subwooferu a jedné středové soustavy Blu-ray. Každý reproduktor obsahuje tři vinutí a jeden výškový reproduktor. Dvě vinutí vysílají zvuk ze strany, což zvyšuje pocit ponoření do zvuku. Reproduktory jsou nenápadné, a přece výkonné systém je zkonstruován z vysoce kvalitních materiálů z leštěného hliníku a chromu, aby zapadl do interiéru.

Specifikace

Příslušenství

- Kompatibilní příslušenství: DCK3060 Dok pro iPod/iPhone, RVSS9500 Bezdrátové zadní audiozařízení, STS1300 Podstavec, STS9500 Stojany na reproduktory, STS9501 Stojany na reproduktory, STS9510 Držáky pro montáž na stěnu, WUB1110 Adaptér Wi-Fi pro port USB
- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Anténa FM, Kabel HDMI, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Uživatelská příručka, Mezinárodní záruční list

Vhodné televizory Philips*

- Řady 9000: 32PFL9705, 40PFL9705, 46PFL9705

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, MP3, WAV, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 112–320 kb/s
- Přenosová rychlost formátu WMA: 48 – 192 kb/s

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: AVCHD, AVCSD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Videi: ASF, AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG, WMV

Možnosti připojení

- Přístup k obsahu: DLNA, Net TV
- Čelní / boční přípojky: Připojení MP3, USB
- Zadní konektory: Vstup AUX 1, Vstup AUX 2, Výstup komponentního videa, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální vstup pro koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Snadno nastavitelné výstupy pro reproduktory, Ethernet, Zásuvka pro anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Dokovací konektor pro iPod/iPhone, Výstup pro subwoofer, Wi-Fi USB, Bezdrátové zadní audiozařízení

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 21:9, Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Dynamic Lipsync, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Vlastnosti rozhraní HDMI: 3D, Zpětný audio kanál (ARC), Deep color

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 437 x 75 x 342 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 4,5 kg
- Přední reproduktor (Š x V x H): 99 x 247 x 117 mm
- Hmotnost předního reproduktoru: 1,17 kg
- Délka kabelu předního reproduktoru: 5 m
- Středový reproduktor (Š x V x H): 435 x 85 x 111 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 1,67 kg
- Délka kabelu středového reproduktoru: 4 m
- Zadní reproduktor (Š x V x H): 99 x 247 x 117 mm
- Hmotnost zadního reproduktoru: 1,17 kg
- Délka kabelu zadního reproduktoru: 10 m
- Subwoofer (Š x V x H): 196 x 397 x 342 mm
- Délka kabelu subwooferu: 4 m
- Hmotnost subwooferu: 6,4 kg
- Balení (Š x V x H): 560 x 554 x 400 mm
- Hmotnost včetně balení: 23,9 kg

Reproduktory

- Typ reproduktorů: 1 x středový reproduktor, 4 x satelitní reproduktor
- Satelitní reproduktory: Magneticky stíněné přední repro
- Vínutí středového reproduktoru: 1" kuželový výškový reproduktor, basové reproduktory 2x 6 cm
- Frekvenční pásmo středového reproduktoru: 150–20 000 Hz
- Impedance středového reproduktoru: 4 ohm
- Budiče v každém satelitním reproduktoru: 1 x 1" kuželový výškový reproduktor, 1x 2,5" basový reproduktor, 2 x 2,5" širokopásmový basový reproduktor
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150–20 000 Hz
- Impedance satelitních reproduktorů: 6 ohm
- Typ subwooferu: Pasivní
- Vínutí subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
- Impedance subwooferu: 4 ohm

Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/24 snímků za sekundu), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 125 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,22 W

Zvuk

- Nastavení ekvalizéru: Akce, Classic, Koncert, Drama, Jazz, Zprávy, Rock, Sporty, Hry
- Odstup signál/šum: > 65 dB
- Vylepšení zvuku: Automatická úprava hlasitosti, Zlepšení reprodukce dialogů, Systém Dolby Digital Pro Logic II, DoubleBass, FullSound, Noční režim, Regulace výšek, středů a basů
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital

- Plus, Dolby True HD, DTS 96/24, Dekodér DTS Digital Surround, dts ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Resolution
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkruslení (THD): 800 W

Tuner/příjem/vysílání

- Systém RDS: Název stanice
- Pásmo tuneru: FM
- Počet kanálů předvoleb: 40



Datum vydání 2012-07-19

Verze: 27.5.9

12 NC: 8670 000 56431
EAN: 87 12581 51180 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* **Údaje vycházejí ze spotřebitelských zvukových testů, prováděných společností Synovate v listopadu 2010 v Německu, při porovnání s přední konkurenční společnostmi. Data jsou uvedena v protokolu.