

Philips
Bezdrátový telefon

1,6" displej / oranžové podsvícení

D1301B



Jednoduchost nade vše

Bezdrátový telefon Philips D130 je vybaven základními a chytrými funkcemi v zajímavém a stylovém provedení. Díky skvělé reprodukci zvuku a intuitivním funkcím stačí jen zapojit a vychutnat si hovory pohodlně a ve vysoké kvalitě.

Jednoduchost sama

- Dokonalé pohodlí díky snadnému nastavení
- Dekorativní zadní kryt pro protiskluzovou rukojeť
- Nabídka ve více místních jazycích
- Snadno čitelný displej 4,1 cm (1,6") s podsvícením
- Až 10 hodin hovoru na jedno nabití
- Identifikace volajícího – abyste vždy věděli, kdo volá*

Křišťálově čistý zvuk

- Parametrický ekvalizér poskytuje čistý a jasný zvuk
- Automatické řízení hlasitosti vyrovnává nežádoucí výkyvy v hlasitosti
- Skvělý příjem v každé místnosti díky optimalizovanému umístění antény
- Vynikající kvalita hlasu díky pokročilému testování a ladění zvuku


Ekologický výrobek

- Nízká úroveň vyzařování a spotřeby energie

PHILIPS

Přednosti

Displej 4,1 cm (1,6")

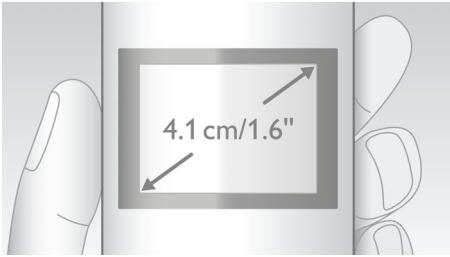


Snadno čitelný displej 4,1 cm (1,6") s podsvícením

Identifikace volajících*



Někdy je před přijetím hovoru dobré vědět, kdo volá. A díky identifikaci volajících máte přehled, kdo je na druhém konci linky.

Snadné nastavení

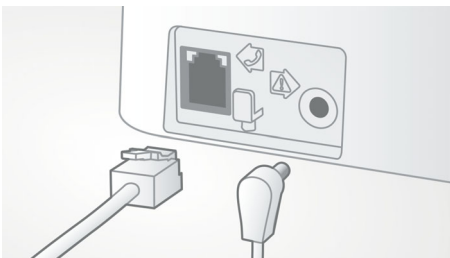


Dokonalé pohodlí díky snadnému nastavení. Zjednodušená instalace – výrobek Plug & Play

Nabídka v místních jazycích



Vychutnejte si snadné nastavení, navigaci a ovládání pomocí intuitivní nabídky, která je k dispozici v místních jazycích.

Protiskluzová rukojeť

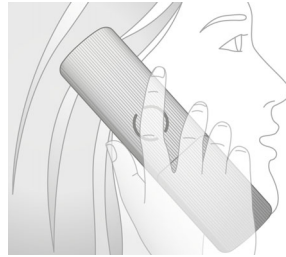

Zadní strana sluchátka je opatřena speciálním strukturovaným povrchem, který zvyšuje pohodlí a zajišťuje bezpečnější úchop.

Až 10 hodin hovoru

Až 10 hodin hovoru na jedno nabití

Pokročilé testování zvuku

Zvukovou kvalitu digitálních bezdrátových telefonů DECT testujeme stejně jako výrobci špičkových hudebních sluchátek. Díky pokročilému zvukovému simulátoru můžeme přesně napodobit způsob, jakým lidé slyší. To našim akustickým technikům pomáhá měřit a ladit parametry jako frekvenční odezvu, zesílení a celkové sluchové vnímání, abychom dosáhli dokonalé reprodukce hlasu.

Automatické řízení hlasitosti



Automatické řízení hlasitosti vyrovnává výkyvy ve zvukovém signálu, které mohou být způsobeny vzdáleností, silou signálu nebo telefonem volajících – takže váš sluchový dojem bude stále stejný. Můžete si užívat plynulou konverzaci bez nežádoucích výkyvů v hlasitosti, protože u silných signálů se zvuk zeslabí, zatímco u slabých signálů se zesílí.

Ekologický výrobek



LOW
radiation
and power
consumption

Telefony Philips šetří energii a jsou navrženy tak, aby šetřily i životní prostředí.

Optimalizované umístění antény



Optimalizované umístění antény zaručuje silný a stabilní příjem – dokonce i v částech domu, kde je bezdrátový přenos obtížný. Nyní můžete telefonovat v každé části domu a užívat si nerušenou konverzaci, i když se budete pohybovat.

Parametrický ekvalizér



Naše telefony používají při zpracování digitálního zvuku parametrickou ekvalizaci, aby zvukovou odezvu upravily zpět na zamýšlenou křivku lineární frekvenční odezvy. Díky tomu poskytují pro každý hovor čistý a jasný zvuk.

Specifikace

Pohodlí

- Struktura nabídek ve sluchátku: Seznamová nabídka
- Indikátor síly signálu: Tříčárkový indikátor
- Indikátor baterie: Tříčárkový indikátor baterie
- Interkom – více sluchátek: Ano
- Zobrazení data / času: Ano
- Programovatelné klávesové zkratky: Klávesa 1 a 2
- Správa hovorů: Čekající hovor*, Identifikace volajícího*, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané hovory, Přijaté hovory, Volaná čísla
- Zámek klávesnice: Ano
- Tón klávesy zapnuto/vypnuto: Ano
- Automatické zavěšení: Ano
- Možnost použití více přístrojů: Až 4
- Počet tlačítek: 20
- Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování
- Až 10 hodin hovoru: Ano h
- Doba nabíjení: 8 hodin: Ano
- Délka kabelu: 1,5 m
- Délka napájecího kabelu: 1,5 m
- Dosah: Otevřený prostor <300 m; interiér <50 m
- Protiskluzová rukojeť: Trojúhelníkový vzor
- Až 200 hodin pohotovostního režimu: Ano

Zvuk

- Ovládání hlasitosti na sluchátku: Ano
- Vyzvánění na sluchátku: 10 standardních
- Velmi kvalitní zvuk: Ano

Obraz/displej

- Velikost displeje: 4,1 cm / 1,6"
- Typ obrazovky: 12 číslic (alfanumerické znaky) + pevné ikony

- Podsvícení: ano: Ano
- Barva podsvětlení: Oranžová

Kapacita paměti

- Telefonní seznam: 50 jmen a čísel
- Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 10 posledních čísel
- Položky záznamu hovorů: 20 záznamů
- Telefonní seznam v základně: Ano

Spotřeba

- Kapacita baterie: 300 mAh
- Typ baterie: Nabíjecí NiMH, typ AAA
- Napájení ze sítě: Stř. 100–240 V, 50/60 Hz
- Příkon: <0,7 W

Zabezpečení

- Šifrování přenosu: Ano: Ano

Funkce sítě

- Kompatibilní: norma GAP

Hodnota SAR

- Sluchátka Philips: <0,1 W/kg

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Čistá hmotnost: 0,2794 kg
- Hrubá hmotnost: 0,3615 kg
- Hmotnost obalu: 0,0821 kg
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton
- Typ umístění poličky: Pokládání
- EAN: 48 95185 61057 3



Datum vydání 2015-09-14

Verze: 2.0.4

12 NC: 8670 001 26791
EAN: 48 95185 61057 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

**Tato funkce vyžaduje dodatečné předplatné služby identifikace volajícího. Podrobnosti vám dodá místní operátor sítě.