

Philips Fidelio
SoundBar 7.1.2 com
subwoofer integrado

Dolby Atmos. IMAX Enhanced
Sistema sem fios em casa Philips
Subwoofer incorporado de
620 W máx.
Calibração fácil da divisão



TAFB1

Concebida a pensar nos amantes de filmes

Deixe-se envolver por um maravilhoso som surround, logo na primeira utilização. O SoundBar Fidelio FB1 permite que o som flua por cima e à sua volta para proporcionar uma experiência emocionante. Além disso, permite ligar outros componentes Fidelio para criar o som de cinema em casa ideal.

Uma experiência perfeita

- Liga-se aos seus dispositivos compatíveis com assistente de voz favoritos
- Passagem 4K. Passagem HDR. Entrada HDMI
- Calibração da divisão. Som Fidelio perfeito em qualquer divisão
- Excelente com música

Novos níveis de detalhe para filmes e música

- HDMI eARC. Desfrute do efeito completo de formatos de áudio avançados
- Certificação IMAX Enhanced. Áudio envolvente e vibrante
- Sistema sem fios em casa com DTS Play-Fi da Philips
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Chromecast

Dê ao seu entretenimento o som que merece

- Canal central dedicado para diálogos nítidos
- 7.1.2 canais. 620 W (máx.) (RMS de 310 W a 1% THD)
- Dolby Atmos. Aumenta a emoção
- Philips Fidelio FB1. Som natural, design intemporal

PHILIPS

SoundBar 7.1.2 com subwoofer integrado

Dolby Atmos. IMAX Enhanced Sistema sem fios em casa Philips, Subwoofer incorporado de 620 W máx., Calibração fácil da divisão


Destques

Som e design Fidelio



O SoundBar Fidelio FB1 com subwoofer integrado enche qualquer divisão com efeitos dramáticos, bandas sonoras ricas e diálogos nítidos. O SoundBar também tem um aspeto bonito, com um acabamento em pele Muirhead antracite a equilibrar a malha metálica fina na parte superior e frontal.

7.1.2 canais. 620 W (máx.)

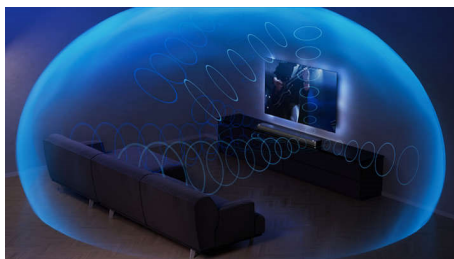

Os altifalantes Fidelio personalizados, incluindo dois altifalantes de projeção superior, permitem que o som flua para cima e à sua volta. O subwoofer incorporado confere um peso real. Os canais frontal esquerdo, frontal direito e central possuem tweeters colocados entre dois woofers de gama média para um discurso, vozes e som surround nítidos.


Sistema sem fios em casa Philips



Este SoundBar Fidelio FB1 compatível com Play-Fi permite-lhe criar o som de cinema em

casa perfeito. Ligue o SoundBar a um subwoofer Fidelio FW1 externo em segundos para adicionar ainda mais profundidade ao som de filmes e música. Para uma imersão extra, adicione colunas sem fios emparelhadas FS1 para criar uma verdadeira configuração de som surround.

Calibração da divisão

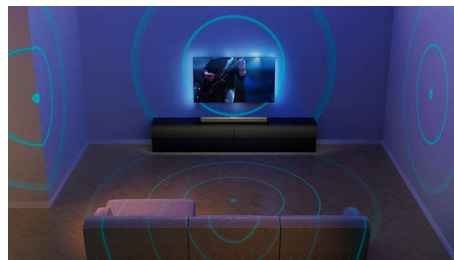

Independentemente do formato ou tamanho da sua divisão, obtenha sempre um som Fidelio perfeito. Basta ligar o microfone incluído e, em seguida, colocar o microfone onde se senta para ver televisão. O SoundBar FB1 mede a forma como o som se desloca na divisão, ajustando de forma inteligente a saída de cada canal para garantir um som surround sublime.

Certificação IMAX Enhanced



O seu SoundBar Fidelio FB1 possui a certificação IMAX Enhanced, o que significa que é capaz de proporcionar uma experiência de áudio que combina verdadeiramente com a extraordinária escala do IMAX. De explosões que aceleram o ritmo cardíaco a sussurros que fazem parar o coração, sinta cada momento dos filmes originalmente criados para cinemas IMAX.

TAFB1/10

Dolby Atmos



Desfrute de toda a experiência Dolby Atmos com os altifalantes dedicados de projeção superior do SoundBar FB1. Os seus filmes e programas favoritos terão um som incrivelmente realista à medida que o som flui por cima e à sua volta. Quando estiver a ver conteúdo que não seja da Atmos, o SoundBar ajusta para lhe fornecer o som mais rico possível.

HDMI eARC

Não perca pitada da mistura quando estiver imerso no enredo. O SoundBar FB1 é compatível com HDMI eARC, uma ligação de alta velocidade que lhe permite desfrutar do efeito total de formatos áudio avançados, como Dolby Atmos e DTS:X.

Excelente com música

Deixe que as músicas que adora ganhem vida, visto que o som Fidelio natural tira o máximo partido da música que ouve. Acolhedor, perfeitamente sincronizado, com graves ricos e detalhes intensos em médios e agudos. Quer seja o Spotify Connect ou listas de reprodução transmitidas através de serviços de transmissão como a Amazon, Spotify, Deezer ou Tidal.



SoundBar 7.1.2 com subwoofer integrado

Dolby Atmos. IMAX Enhanced Sistema sem fios em casa Philips, Subwoofer incorporado de 620 W máx., Calibração fácil da divisão

Especificações

Som

- Sistema de som: Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced
- Definições do equalizador: Filme, Música, Voz, Estádio, Personalizado
- Distorção harmónica total: 1%
- Potência de saída do sistema de altifalantes: 620 W MÁX./RMS de 310 W
- Atraso de sincronização labial automático: Através de HDMI EDID
- Calibração automática da divisão
- Atraso de sincronização labial manual: 0 a 200 ms
- Modo surround: UPMIX, standard, AI

Colunas

- Tipo de subwoofer: Subwoofer integrado
- Número de canais de som: 7.1.2
- Número de woofers: 2
- Diâmetro do woofer: 3,5"


- Gama de frequência do SoundBar: 40 - 20 K Hz
- Diafragmas centrais: 2 de gama total (Esq.+ Dir.), 1 Tweeter
- Diafragmas frontais: 4 de gama total (Esq.+ Dir.), 2 tweeters (Esq.+ Dir.)
- Diafragmas de projecção lateral: 2 de gama total (Esq.+ Dir.)
- Diafragmas de projecção superior: 2 de gama total (Esq.+ Dir.)
- SPL (volume máximo): 96 dB

Conetividade

- Bluetooth: Receptor
- Versão Bluetooth: 5,0
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, Suporte multiponto (multipares), Formato de transmissão: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Porta IV: Repetidor IV

TAFB1/10

- Entrada Aux: Não
- Reprodução de USB
- 1 entrada ótica
- Proteção de conteúdos HDMI: HDCP 1,4/2,3
- 1 saída HDMI (eARC/ARC)
- 1 entrada para microfone: para calibração automática da divisão
- Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz
- 1 entrada HDMI
- Norma DLNA: Não
- Ligação de vários altifalantes
- Tecnologia de vários altifalantes: DTS Play-Fi para várias divisões, Sistema de cinema em casa DTS Play-Fi
- Smart Home: Chromecast incorporado, Spotify Connect, Compatível com a Alexa, Compatível com Apple AirPlay 2, Compatível com OK Google
- Versão HDMI: HDMI 2.1b (até 4K a 60 Hz)

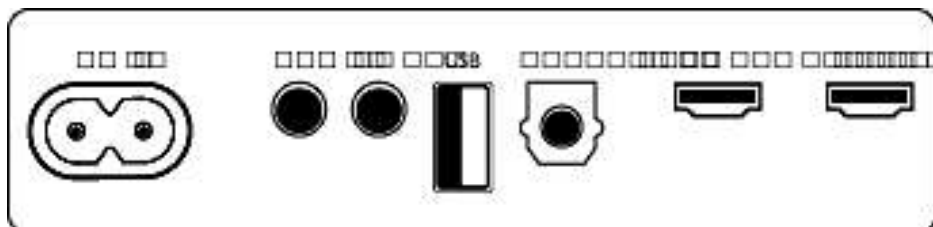

SoundBar 7.1.2 com subwoofer integrado

Dolby Atmos. IMAX Enhanced Sistema sem fios em casa Philips, Subwoofer incorporado de 620 W máx., Calibração fácil da divisão

Especificações

Formatos de áudio suportados

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 canais), DTS:X, DTS-ES, Áudio de alta resolução DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 canais), DTS:X, DTS-ES, Áudio de alta resolução DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Bluetooth: SBC, AAC, A2DP, AVRCP
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Óptico: Dolby Digital, 2 canais LPCM

Embalagem exterior

- Comprimento: 137 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 2
- Largura: 22 cm
- Peso bruto: 18.5 kg
- Comprimento: 38 cm
- GTIN: 1 48 95229 12738 5
- Peso líquido: 14.2 kg
- Tara: 4.3 kg

Funcionalidades

- Telecomando
- Tipo de visor: Visor LED de 5 dígitos e 14 segmentos
- Modo noturno: Não

Compatibilidade

- Controlo da aplicação no smartphone/tablet

Potência

- Indicador LED de energia

- Fonte de alimentação da unidade principal: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo de energia em espera da unidade principal: < 0,5 W
- Standby automático
- Modo de espera eco (Wi-Fi desligado)

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 17.5 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Largura: 135 cm
- Profundidade: 20.5 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95229 12738 8
- Peso bruto: 8.5 kg
- Peso líquido: 7.1 kg
- Tara: 1.4 kg

Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando (com pilha), Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Folheto de garantia mundial

Design

- Cor: Preto
- Montagem na parede

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 1200 x 73 x 125 mm
- Peso da unidade principal: 7,2 kg

Vídeo

- Passagem HDR: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- Passagem 4K: Até 4k/60P/YUV4:4:4
- Passagem 3D



Data de publicação
2024-04-23

Versão: 5.1.1

EAN: 48 95229 12738 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

