


Philips
Prenosný DVD prehrávač



PET731

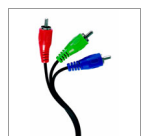

DVD a DivX® filmy na cestách

s inteligentným upevnením do automobilu a priečinkom na karty SD

Sledujte DVD filmy na 7" (17,8 cm) farebnom displeji LCD prehrávača Philips PET731 so zdokonalenou kvalitou obrazovky vďaka záruke Zero Bright Dot™ spoločnosti Philips. Vychutnávajte si filmy vo formáte DivX®, MPEG4 a hudbu vo formáte MP3/WMA-CD na cestách. Dodáva sa s priečinkom na karty SD a komponentným videovýstupom.

Ponorte sa do AV zábavy

- Prehrávanie DVD, DVD+/-R a DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® a MPEG4 filmov
- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Zdieľajte obrazové súbory JPEG pomocou Picture CD
- Priečinko pre karty SD/MMC pre dodatočnú podporu multimédií

Pohodlné pozeranie kdekoľvek.

- Obrazovka Zero Bright Dot™ pre optimálnu kvalitu obrazovky
- 7" (17,8 cm) TFT farebný LCD displej pre vysokokvalitné sledovanie
- Sledujte filmy v širokohlom formáte 16:9
- Vstavaný kvalitný stereo reproduktor

Pre maximálne pohodlie

- Až 4 hodiny prehrávania s nabíjateľnou batériou*
- Inteligentné upevnenie do auta pre jednoduché používanie
- Zdieľajte zábavu s dvomi konektormi slúchadiel

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Obraz/Displej

- Typ obrazovky: LCD TFT
- Typ panelu LCD: Polarizátor proti lesku
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 7 palec
- Rozlíšenie: 480(w) x 234(H) x 3(RGB)
- Svetlosť: 200 cd/m²
- Pomer kontrastu (typický): 250:1
- Efektívna viditeľná oblasť: 154,1 x 86,6 mm
- Odstup pixelov: 0 107 (w) x 0 370 (h) mm
- Čas odozvy (typický): 30 ms

Zvuk

- Výstupný výkon: 250 mW RMS (zabudované reproduktory)
- Výstupný výkon (RMS): 10 mW RMS (slúchadlá)
- Odstup signálu od šumu: >80 dB (výstup), >76 dB (slúchadlá), >62 dB (vstavané reproduktory)

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, Obrázkové CD
- Režimy prehrávania disku: displej OSD, A-B opakovane, Uhol, Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, Opakovať, Náhodné prehrávanie, Pomaly dozadu, Pomaly dopredu, Približovanie
- Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL
- Formáty kompresie: Divx, MPEG4

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3, WMA
- Prehrávané médiá: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Podporované systémy súborov: ISO-9660, Joliet
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps
- Rýchlosť prenosu WMA: 32 - 192 kbps

Pripojiteľnosť

- Digitálny zvukový výstup: Koaxiálny (konektor)
- DC vstup: 9~12 V
- Výstup AV: Kompozitný (CVBS) x1
- Konektor slúchadiel: 3,5 mm stereofónne slúchadlá x 2
- Iné pripojenia: Výstup komponentového videa
- Zásuvka karty SD/MMC: Zásuvka na karty SD

Vybavenie a vlastnosti

- OTRASUVZDORNÉ
- Indikácia nabíjania batérie

Príslušenstvo

- Adaptér AC/DC: AY4112/00 (110-240 V, 50/60 Hz)
- Súprava do auta: adaptér pre cigaretový zapalovač, 12 v DC
- Diaľkové ovládanie: AY5507 tenké diaľkové ovládanie
- Káble: 1 x AV káble
- Manuál používateľa: Angličtina
- Inteligentné upevnenie do auta: 1 ks

Napájanie

- Typ batérie: Vstavaná batéria

Rozmery

- Rozmery hlavnej lepenky: 430 x 255 x 265 mm
- Množstvo hlavnej lepenky: 3
- Váha hlavnej lepenky: 9,1 kg
- Typ balenia: D-box
- Rozmery balenia (Š x V x H): 250 x 228 x 138 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 193 x 33 x 170 mm
- Hmotnosť produktu: 0 85 kg

Najdôležitejšie funkcie

Prehrávanie DVD/DivX® a MPEG4

S podporou formátu DivX® si môžete vychutnať videá vo formáte DivX® v pohodlí vašej obývačky. Formát DivX® je založený na technológii kompresie videa MPEG4, ktorá vám umožňuje ukladanie veľkých súborov, ako sú filmy, ukážky a hudobné videoklipy na médiá ako CD-R/RW, pamäťové karty a DVD-video. CD formátu DivX® je možné prehrávať na niektorých DVD prehrávačoch, DVD rekordéroch a na systémoch domáceho kina.

Obrazovka Zero Bright Dot™

Vychutnajte si obraz najvyššej kvality, ktorý neobsahuje otravné čierne body na LCD obrazovke. LCD displeje majú bežne nedostatky, ktoré sa v LCD priemysle nazývajú "jasné body". Obmedzený počet jasných bodov sa niekedy považoval ako nevyhnutný vedľajší efekt masovej produkcie LCD. Vďaka prísny postupom kvality spoločnosti Philips, ktoré sa používajú pri našich prenosných DVD prehrávačoch, sa naše LCD displeje vyrábajú s nulovou toleranciou jasných bodov. Prenosné DVD prehrávače, ktoré sa dodávajú s garanciou Philips Zero Bright Dot™, majú garantovanú optimálnu kvalitu obrazovky.

Inteligentné upevnenie do auta

Ak si chcete vychutnávať zábavu na cestách, prečo si so sebou z domu nezvziať prenosný DVD prehrávač na cestu? Jediný systém upevnenia do auta zaistí bezpečnosť a jednoduché používanie. Rameno s rýchlym uvoľnením uľahčí jednoduché odstránenie prehrávača, keď sa nepoužíva. Prenosný DVD prehrávač si môžete vziať so sebou a v aute nechať len upevnenie.

Zásuvka karty SD/MMC

Zobrazte a zdieľajte svoje videoklipy, fotografie a hudbu - jednoducho a okamžite. Pre extrémne pohodlie prehrávač obsahuje vstavaný priečinok na pamäťové karty SD/MMC. Jednoducho vložte pamäťovú kartu do priečinku, ktorý sa nachádza na bočnej strane prehrávača, aby ste získali prístup k svojim multimediálnym súborom uloženým na karte.



Dátum vydania
2009-01-22

Verzia: 1.0.2

12 NC: 8670 000 38704
EAN: 87 12581 41015 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified a príslušné logá sú obchodné značky spoločnosti DivXNetworks, Inc. a používajú sa na základe licencie.
* Windows Media a logo Windows sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.
* Životnosť batérie závisí od používania a nastavení.