

PHILIPS



Radio Internet

DAB+

Spotify Connect

Bluetooth®

avec chargeur de téléphone sans fil



TAR8805

Toujours plus de choses à aimer

Quels que soient vos goûts, retrouvez ce que vous aimez grâce à cette radio Internet Philips. Écoutez des stations de radio Internet, DAB+ et FM, et bénéficiez d'une compatibilité Spotify Connect ainsi que d'une diffusion en streaming Bluetooth®. Chargez votre portable grâce au plateau de charge sans fil Qi.

Radio Internet DAB+ riche en fonctionnalités

- Bluetooth® : streaming, musique, podcasts et plus encore
- Radio Internet. Des milliers de stations au bout des doigts
- Radio DAB+/FM : tuner numérique avec jusqu'à 20 présélections
- Plateau de charge sans fil Qi. Port USB
- Spotify Connect. Utilisez un appareil mobile comme télécommande Spotify

Jour et nuit

- Entrée CC. Fonctionne sur secteur.
- Dimensions : 268 x 159 x 114 mm
- Double alarme et mise en veille programmable
- Design élégant. Grand écran couleur 2,4".

Écoutez ce que vous aimez

- Port Bass Reflex. Graves pleines et puissantes
- 2 haut-parleurs 3" à large bande. Son clair et détaillé.


Points forts

Radio Internet



Cette radio Internet est votre ticket d'entrée à des milliers de stations diffusant tous les types de programmes. Le tuner numérique offre une réception au son limpide et vous pouvez définir jusqu'à 20 présélections pour vos stations Internet, DAB+ ou FM préférées.

Streaming facile. Écoute optimale

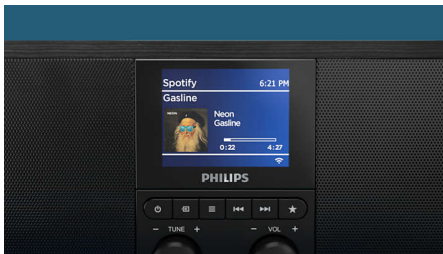

Vous écoutez en streaming depuis Spotify ? Cette radio Internet Bluetooth® bénéficie de Spotify Connect. Utilisez votre mobile comme

télécommande pendant que la radio diffuse le meilleur signal de Spotify, directement à partir des serveurs Spotify. Vous pouvez également écouter en streaming à partir d'autres services musicaux via votre appareil mobile.

Plateau de charge sans fil Qi



Un plateau de charge sans fil Qi équipe la face supérieure de la radio. Un port de charge USB est prévu pour les téléphones plus anciens. Bénéficiez d'un grand affichage clair de l'heure numérique et des commandes principales en façade.

Design élégant

Un boîtier en bois noir mat encadre un grand écran couleur ultra-brillant et une grille de haut-parleur en métal noir. L'écran affiche les informations relatives aux titres et la pochette

fournies par Spotify Connect, ou le logo de la station lorsque vous écoutez une radio Internet ou DAB.

Double alarme et mise en veille programmable

La mise en veille programmable vous permet de vous endormir avec votre station de radio préférée en fond sonore. Définissez deux alarmes différentes grâce à la fonction double alarme. Une solution idéale si vous êtes du genre à vous rendormir après la première alarme.

Caractéristiques

Niveau sonore

Puissance de sortie (RMS): 6 W

Système audio: Stéréo

Régulation du volume: rotatif (numérique)

Enceintes

Diamètre du/des haut-parleur(s) à large bande: 3"

Nombre de haut-parleurs à large bande: 2

Connectivité

Bluetooth*

Version Bluetooth*: 4,2

Profils Bluetooth*: A2DP, AVRCP

Portée Bluetooth*: 10 m (espace libre)

Entrée audio: Non

Tuner/réception/transmission

Régulation numérique auto

Bandes du tuner: FM, DAB/DAB+, Radio Internet

Présélections: 20 FM, 20 DAB, 20 stations de

radio Internet / podcasts, 10 Spotify

DAB: Affichage d'infos, Menu, Smart Scan

RDS: Oui.

Pratique

Mise à jour de l'heure: DAB / radio Internet

Alimentation

Puissance électrique: CA 9 V, 2,5 A

Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 20.8 cm

Type d'emballage: Boîte

Type d'installation en rayon: Disposition

Largeur: 35.8 cm

Profondeur: 15 cm

Nombre de produits inclus: 1

EAN: 48 95229 10820 2

Poids brut: 1.75 kg

Poids net: 1.4 kg

Poids à vide: 0.35 kg

Dimensions du produit

Hauteur: 11.35 cm

Largeur: 26.8 cm

Profondeur: 15.93 cm

Poids: 1.31 kg

Accessoires

Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, Guide de démarrage rapide, Certificat de garantie

Écran

Type: Écran TFT couleur 2,4"

Alarme

Source d'alarme: Radio DAB, Radio FM, Radio Internet, Buzzer

Nombre d'alarmes: 2

Fonction de répétition de l'alarme (snooze): Non

Charge

Périphériques USB: 5 V, 1 A

Puissance de sortie sans fil: 10 W

