

Philips
DVD-afspiller

DVP3111



Afspiller alle diske og kan læse alle formater

Har størrelsen betydning? Kender du talemåden "less is more"? Dette er DVD-afspilleren, hvor du får mest for pengene. Ingen komplikationer! Bare en enkel model, der kan afspille stort set ethvert diskformat, bl.a. digitale fotos, helt uden kompromis hvad angår billedkvaliteten.

Sætter liv i lyd og billede

- 12-bit/108 MHz videobehandling til skarpe og naturlige billeder
- 192 kHz/24 bit D/A-konverter forbedrer analogt lydinput
- Output i høj kvalitet for både analog og digital lyd
- Tilpasning til skærm giver optimal visning hver gang

Afspiller alle dine film og al din musik

- DivX-certificeret for forbedret standardafspilning af DivX-videoer
- Afspiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Kan afspille MP3, WMA og JPEG-digitalkamerabilleder

Passer over alt, til enhver livsstil

- Ultraslankt design passer ind overalt

PHILIPS

Specifikationer

Billede/display

- D/A-konverter: 12-bit, 108 MHz
- Billedforbedring: Progressiv scanning, Video-opsampling

Lyd

- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Frekvenskurve: 30-20.000 Hz
- Signal/støjforhold: 100
- Forvrængning og støj (1 kHz): 85 dB
- Crosstalk (1 kHz): 100 dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): 90 dB
- Lydsystem: Dolby Digital

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Komprimeringsformater: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Videoafspilningssystem: PAL, NTSC

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, MP3 CD, MP3 DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio-cd
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Stillbilledafspilning

- Afspilningsmedie: DVD-R/DVD-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Billedforbedring: Vende fotos, Rotér, Diasshow,

Zoom, Diasshow med MP3-afspilning

Multimedieprogrammer

- Afspilningsformater: JPEG-stillbilleder, MP3

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: Analog audio L/R ud, Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial-udgang, SCART

Komfort

- Børnebeskyttelse: Forældrestyring, Børnesikring
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Tjekkisk, Dansk, Hollandsk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Italiensk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

Strøm

- Strømforbrug: < 10 W
- Standby-strømforbrug: < 1 W
- Strømforsyning: 110 - 240 V, 50/60 Hz

Tilbehør


- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, Fjernbetjening, Globalt garantibevis, Brugervejledning

Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 360 x 37 x 209 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 400 x 80 x 285 mm
- Vægt: 1,3 kg
- Vægt inkl. emballage: 2,4 kg

Vigtigste nyheder

DivX-certificeret

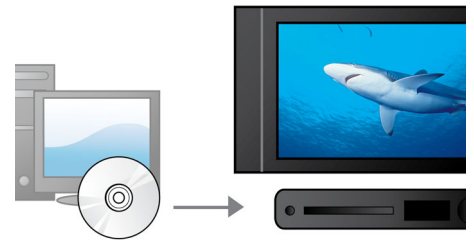

Med DivX®-understøttelse kan du se DivX®-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX® er en MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW og skrivbare DVD-diske.

12-bit/108 MHz videobehandling



En suveræn 12-bit video digital/analog konverter, der bevarer alle detaljer i den oprindelige billedkvalitet. Den viser raffinerede skygger og jævne farvetoner, så du får et mere levende og naturligt billede. Begrænsningerne i en almindelig 10-bit D/A-konverter bliver især tydelige, når du bruger store skærme og projektorer.

192 kHz/24-bit D/A-konverter

192 kHz sampling gør det muligt at få en nøjagtig gengivelse af de oprindelige kurveformer. Sammen med 24-bit opløsning opfanges der flere oplysninger fra lydens oprindelige analoge kurveform, og det sikrer en meget mere nuanceret gengivelse.

Spiller det hele

Afspil MP3, WMA og JPEG, og oplev det praktiske ved at dele mediefiler på dit TV eller Home Theater-system - i komfortable omgivelser hjemme i stuen.

Tilpasning til skærm

Lige gyldigt hvad du ser og på hvilket TV, sørger tilpasningen af skærmen for, at billedet fylder hele skærmen ud. Irriterende sorte bjælker i toppen og i bunden elimineres, uden at du skal foretage besværlige manuelle justeringer. Du skal kun trykke på knappen Tilpasning af skærm, vælge formatet og nyde filmen i fuld skærm.



Udgivelsesdato
2017-04-04

Version: 3.3.4

12 NC: 8670 000 56744
EAN: 87 12581 50869 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com