

Philips  
5.1 домашний кинотеатр

Среднеквадратичная мощность

300 Вт

Воспроизведение DVD



HTS3180

## Удивительно чистый, окружающий объемный звук

### Как в кинотеатре

Расслабьтесь и полностью погрузитесь в действие фильма, не выходя из своей гостиной. Наслаждайтесь качественным многоканальным объемным звучанием и караоке с подсчетом баллов, а также воспроизведением практически с любого типа диска или устройства USB.

#### Воспроизводит все фильмы и музыку

- DivX Ultra для улучшенного воспроизведения файлов формата DivX
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Воспроизведение DivX, MP3, WMA и цифровых фотографий JPEG
- Встроенный FM-тюнер

#### Оживляет аудио и видео записи

- Усовершенствованный усилитель класса D для насыщенного и мощного звучания
- Объемное звучание Dolby Digital и Pro Logic II
- Набор баллов караоке для проведения дома веселых музыкальных конкурсов

#### Простота установки

- Разъемы Easy-fit™ с цветной маркировкой для упрощения настройки


#### Подключение и использование нескольких источников

- Подключение через USB Media Link для воспроизведения медиаданных с накопителей USB

# PHILIPS

# Основные особенности

## USB Media Link

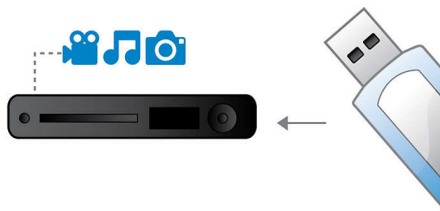

USB ("универсальная последовательная шина") — это стандартный протокол, используемый для удобного подключения ПК, периферийных устройств и бытовой электроники. Благодаря интерфейсу USB Media Link все, что от вас потребуется, — это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку и нажать кнопку воспроизведения!

## Сертифицировано DivX Ultra



С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видеофайлами DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media - это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например, фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD. DivX Ultra сочетает воспроизведение DivX с такими великолепными функциональными возможностями как, например, встроенные субтитры, несколько языков воспроизведения, несколько дорожек и меню в одном удобном формате файлов.

## Dolby Digital и Pro Logic II




Встроенный декодер Dolby Digital устраняет необходимость иметь внешний декодер за счет обработки всех шести аудиоканалов для создания эффекта объемного звука и поразительно естественной и динамически реалистичной атмосферы звучания. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.

## Усовершенствованный усилитель класса D



Усовершенствованный усилитель класса D для насыщенного и мощного звучания

## Встроенный FM-тюнер

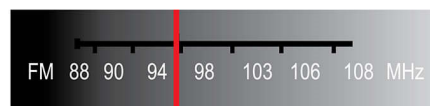


Встроенный FM-тюнер

## Карaoke с оценкой исполнения



Теперь пение под караоке станет еще увлекательнее с функцией оценки исполнения! Получайте оценки и повышайте свои исполнительские навыки или устройте дружеское состязание. Эта функция автоматически оценивает исполнение и отображает юмористическую картинку, иллюстрирующую полученные результаты. Веселитесь от души!

## Воспроизводит все

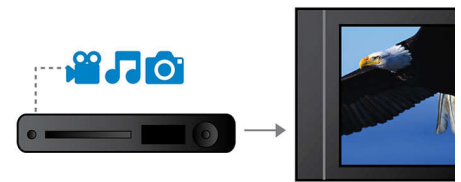

Воспроизведение практически любого медиаформата - DivX, MP3, WMA или JPEG. Оцените непревзойденное удобство мультимедийного воспроизведения, а также привилегию совместного использования медиафайлов на телевизоре или системе домашнего кинотеатра - не покидая уютной гостиной.



# Характеристики

## Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 40-20 000 Гц
- Выходная мощность (среднеквадр.): 6 x 50 Вт
- Улучшение звука: Цифровой усилитель класса "D", Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital, Dolby Prologic II,Stereo
- Настройки эквалайзера: Action, Классика, Концерт, Драма, Игры, Лаунж, Рок, Спорт
- Отношение сигнал/шум: >60 дБ
- Общая выходная среднеквадратичная мощность: 300 Вт

## Громкоговорители

- Частотный диапазон АС центрального канала: 150—20 000 Гц
- АС центрального канала: Магнитное экранирование
- Излучатели АС центрального канала: 3" НЧ-динамик полного диапазона
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 150—20 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 4 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 45 - 150 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 8 ohm
- Излучатели АС-сателлитов: 3" НЧ-динамик полного диапазона
- Излучатель сабвуфера: 6,5" высокоэффективный НЧ-динамик
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Полное сопротивление сабвуфера: 8 ohm

## Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Входной разъем 3,5 мм для микрофона, USB
- Разъемы на задней панели: Выход композитного видеосигнала (CVBS), Антенна FM, Вход AUX, Разъемы АС Easy-Fit, Компонентный видеовыход

## Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM

## Мощность

- потребляемая мощность: 50 Вт
- Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: <1 Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Кабель для видеосигнала CVBS, Антенна FM, Шнур питания, Инструкция по эксплуатации, Краткое

руководство пользователя, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

## Размеры

- Глубина АС центрального канала: 75 миллиметра
- Глубина упаковки: 380 миллиметра
- Ширина устройства: 360 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 10,4 кг
- Высота АС центрального канала: 100 миллиметра
- Высота упаковки: 302 миллиметра
- Высота устройства: 55 миллиметра
- Вес АС центрального канала: 0,67 кг
- Ширина АС центрального канала: 100 миллиметра
- Ширина упаковки: 564 миллиметра
- Глубина устройства: 332 миллиметра
- Вес устройства: 2,64 кг
- Ширина АС объемного звука: 100 миллиметра
- Высота АС объемного звука: 100 миллиметра
- Глубина АС объемного звука: 75 миллиметра
- Вес сабвуфера: 3,875 кг
- Вес АС объемного звука: 0,47 кг
- Глубина сабвуфера: 369 миллиметра
- Высота сабвуфера: 310 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 123 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддерживаемые медианосители: Аудио CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

## Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Улучшение изображения: Поворот, Увеличить, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG4
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.4

EAN: 87 12581 51212 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)