

Philips
Reproductor de DVD

Reproducción de DivX

DVP630



Un rendimiento audiovisual magnífico

Reproducción de DivX[®] y escaneado progresivo

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capacidad para reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD de Philips disfrutarás al máximo de tus películas y de tu música.

Reproduce prácticamente cualquier formato de disco

- Picture CD (JPEG) con reproducción de música (MP3)
- Música: CD, CD-R/RW y CD de MP3
- Películas: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4

Lo último en comodidad

- El Control inteligente de la imagen permite personalizar los ajustes


Rendimiento de audio y vídeo magnífico

- Escaneado progresivo PAL: imágenes nítidas, sin parpadeo
- RGB en euroconector: conexión individual de vídeo de alta calidad
- Sobremuestreo de vídeo de 4x para mejorar la calidad de imagen
- DAC Audio a 192 kHz/24 bits para mejorar la entrada de sonido analógico

PHILIPS

Destacados

Conexión RGB en euroconector

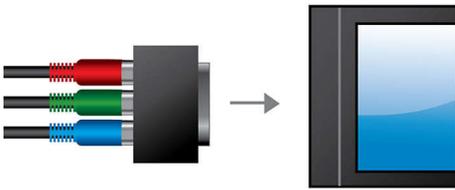

RGB en euroconector es una conexión por cable que ofrece una sencilla conexión para obtener una salida de vídeo de alta calidad.

Escaneado progresivo PAL


La función de escaneado progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen notablemente más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente. Así se obtienen unas imágenes libres de parpadeo de alta resolución capaces de ofrecerte la mejor experiencia de visualización posible.

Sobremuestreo de vídeo

El sobremuestreo de vídeo es una tecnología que reduce la distorsión y mejora extraordinariamente la calidad de la imagen. Al aumentar el procesamiento de vídeo a 54 MHz o incluso 108 MHz en realidad se está convirtiendo el vídeo a un formato de 8:8:8*

(54 MHz) ó 16:16:16 (108 MHz), que tiene aproximadamente entre 4 y 8 veces más ancho de banda de resolución horizontal que en el formato DVD estándar. Este procesamiento reduce espectacularmente la distorsión MPEG tipo "mosquitera" por lo que se consigue una calidad de imagen pura y sin distorsiones.

DAC Audio a 192 kHz/24 bits

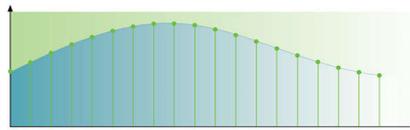

El muestreo a 192 KHz permite tener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original consiguiendo así una reproducción de audio mucho más rica.

Películas multiformato DivX, MP4

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de disco actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.


Música multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

Picture CD con reproducción de MP3

Picture CD es un disco CD-R o CD-RW en el que se pueden almacenar archivos MP3 e imágenes digitales. Al introducir un Picture CD en el reproductor de DVD, aparece un menú en pantalla que muestra los archivos JPEG o MP3 del disco. Simplemente selecciona los archivos de música e imágenes que desees disfrutar y pulsa Play (Reproducir) u OK. Puedes ver las imágenes en el televisor con la música reproduciéndose al mismo tiempo.

Smart Picture

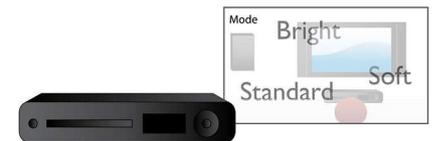

El control inteligente de la imagen proporciona unos ajustes de imagen óptimos para el color, el brillo, la saturación, el contraste, la nitidez, etc. para mejorar en todo momento la experiencia visual global.

Especificaciones

Sonido

- Cruce (1 kHz): 105 dB dB
- Convertidor D/A: 192 KHz/24 bits
- Mejora del sonido: Control inteligente del sonido
- Sistema de sonido: Dolby Digital (AC-3), MPEG2, Estéreo
- Distorsión y ruido (1 kHz): 90 dB dB
- Gama dinámica (1 kHz): 90 dB dB
- Relación señal / ruido: 90 dB

Especificaciones medioambientales

- Producto con soldaduras sin plomo
- Material de embalaje: Cartón

Conectividad

- Otras conexiones: Salida progresiva vídeo por compon., Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida de S-vídeo, Euroconector
- Salida de audio digital: cinch, coaxial, óptica
- Salida trasera: Salida I/D de audio

Cómodas funciones

- Protección infantil: Clasificación parental
- Tipo de pantalla: FTD
- Idiomas de los menús en pantalla: Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Noruego, Portugués, Español, Sueco, Turco, Pulido
- Comodidad para el usuario: Visualización en pantalla
- Fácil de usar: Visualización en pantalla
- Tipo de mando a distancia: 3141 017 90221

Potencia

- Desconexión automática: SmartSave
- Consumo de energía: $\leq 10\text{W}$ W
- Alimentación: 220-240 V
- Consumo en modo de espera: $\leq 0,8\text{W}$ W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Pilas para mando a distancia, Mando a distancia

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 306 mm
- Profundidad del producto: 235 mm
- Peso incluido embalaje: 3 kg
- Altura del embalaje: 128 mm
- Tipo de embalaje: D-box

- Anchura del embalaje: 510 mm
- Peso del producto (lb): 6,6 libras
- Anchura del producto: 435 mm
- Altura del producto: 43 mm
- Peso del producto: 2 kg

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, PCM
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Búsqueda de pista anterior/siguiente
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Frecuencias de bits de MP3: 32-256 kbps
- Frecuencias de muestreo de MP3: 32, 44,1, 48, 96, 112, 128, 256 kHz

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 4:3, 16:9
- Convertidor D/A: 10 bits, 54 MHz
- Mejora de la imagen: Sobremuestreo de vídeo de 4x, Escaneado progresivo, Smart Picture

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte para reproducción: DVD+R/+RW, CD de imágenes
- Rotación: Intervalos de 90°
- Mejora de la imagen: Girar
- Secuencia de diapositivas: Sí, con música (MP3)
- Zoom

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: Discos de audio de 80 mm + 120 mm, CD, CD-R, CD-RW, DivX, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-vídeo, MP3-CD, MPEG4, CD de imágenes, SVCD, CD de vídeo
- Formatos de compresión: Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Pausa, Salvapantallas, Reproducción estándar, Zoom
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL
- Mejoras de vídeo: Escaneado progresivo, Smart Picture
- Región DVD: 2
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja
- Número de discos: 1



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 4.0.5

EAN: 87 10895 79388 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com