

Саундбар 3.1.2 с беспроводным сабвуфером Беспроводной сабвуфер, макс.

600 Bt

Dolby Atmos®
Совместимо с DTS Play-Fi
Совместимо с голосовыми
ассистентами



TAB8905

Превосходное звучание фильмов, музыки и не только

От битвы с главным злодеем до взрывного момента в композиции — с этим саундбаром вы сможете ощутить всю прелесть качественного звука. Мощный беспроводный сабвуфер обеспечит максимально насыщенные басы, а совместимость с Play-Fi позволит организовать конфигурацию с объемным звуком.

Простое управление. Уникальный внешний вид.

- Изысканная геометрия конструкции. Удобное крепление
- Подключайтесь к любимым устройствам с голосовыми ассистентами
- Легко подключайтесь к любимым сервисам

Распакуйте. Подключите. Наслаждайтесь.

- Поддержка 4К. Два входа НДМІ
- HDMI eARC. Оцените новые форматы объемного звука
- Play-Fi. От мультирум-системы до объемного звука
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Оптический вход

Оптимальный звук для любимого контента

- 3.1.2-канальный, 360 Вт среднеквадр., макс. 600 Вт (10 % КНИ)
- Отдельный центральный канал для передачи диалогов
- Dolby Atmos. Новый уровень звучания
- Умный саундбар. Мощный звук



Саундбар 3.1.2 с беспроводным сабвуфером

Беспроводной сабвуфер, макс. 600 Вт Dolby Atmos®, Совместимо с DTS Play-Fi, Совместимо с голосовыми ассистентами


сновные особенности

Умный саундбар. Мощный звук



Этот саундбар обеспечивает мощное звучание 360 Вт для любого типа видеоконтента и музыки. 3.1-канальная система наполнит помещение чарующими композициями, объемными звуковыми эффектами и максимально четкими диалогами. Беспроводной сабвуфер сделает звучание низких частот более насыщенным.

Dolby Atmos

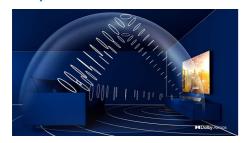

Оцените невероятное звучание при просмотре любого контента. Этот саундбар совместим с Dolby Atmos и воссоздает не только глубину, но и высоту звука, создавая объемную и реалистичную звуковую сцену над вами и вокруг вас при просмотре фильмов и передач.

Play-Fi. Мультирум-система и не



Простое подключение через Play-Fi сделает этот саундбар звездой вашей мультирумаудиосистемы. Его можно синхронизировать с другими АС, совместимыми с Play-Fi, чтобы воспроизвести звук в нескольких комнатах или даже создать систему с объемным звучанием — все через приложение Philips Sound или Play-Fi.

Все ваши любимые сервисы

Любителям музыки Spotify Connect позволит слушать плейлисты через Wi-Fi в лучшем качестве. Вы также можете организовать потоковое вещание музыки в высоком разрешении с мобильного устройства, подключив его через Apple AirPlay 2 или Bluetooth. С подключением источников видео 4K HDR вам поможет поддержка 4К без потери качества.

HDMI eARC

Не упускайте ни одной детали, даже когда вы погружены в просмотр интересного

фильма. Этот саундбар совместим с HDMI eARC — высокоскоростным соединением для полной передачи звука в таких форматах, как Dolby Atmos. Также он оснащен двумя входами HDMI.

Совместимо с голосовыми ассистентами



Попросите устройство с поддержкой Alexa или Google Ассистента воспроизвести музыку через саундбар. Предпочитаете Siri? Саундбар поддерживает Apple AirPlay 2. Управляйте громкостью и воспроизведением, занимаясь своими лелами.

Тонкий корпус. Простая установка

Уникальная геометрия конструкции с тонким корпусом позволяет легко располагать этот саундбар под телевизором или сбоку от него. Входящие в комплект настенные кронштейны предлагают свободу установки, а мощный беспроводной сабвуфер отлично дополнит любой интерьер.

















TAB8905/10

Саундбар 3.1.2 с беспроводным сабвуфером

Беспроводной сабвуфер, макс. 600 Вт Dolby Atmos®, Совместимо с DTS Play-Fi, Совместимо с голосовыми ассистентами

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Регулировка ВЧ и НЧ, Синхронизация аудиопотока, Регулировка громкости сабвуфера
- Настройки эквалайзера: Фильм, Музыка, Голос, Спорт, Пользовательская
- Полный коэффициент гармонических искажений: 10 %
- Выходная мощность аудиосистемы: Макс. 600 Вт / 360 Вт среднеквадр. (10 % КНИ)

Громкоговорители

- Частотный диапазон сабвуфера: 40-160 Гц
- Тип сабвуфера: Активный, Беспроводной


сабвуфер


- Полное сопротивление сабвуфера: 3 ohm
- Количество звуковых каналов: 3.1.2
- Количество НЧ-динамиков: 1
- Диаметр НЧ-динамика: 8"
- Частотный диапазон саундбара: 160–20 000 Гц
- Сопротивление саундбара: 8 Ом х2 + 4 ohm
- Излучатели центрального канала: 1 широкополосный, 1 ВЧ-динамик
- Передние излучатели: 2 широкополосных $(\Lambda + \Pi)$, 2 ВЧ-динамика $(\Lambda + \Pi)$
- Направленные вверх излучатели: 2 широкополосных (Л+П)
- Внешний отсек для сабвуфера: Система Bass

reflex

Подключения

- Bluetooth: Ресивер
- Версия Bluetooth: 4.2
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, Поддержка Multipoint (сопряжение нескольких устройств), Формат передачи: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Вход Aux: 3,5 мм
- Воспроизведение с USB
- Оптический вход, 1 шт.
- Технология защиты авторских прав HDMI: HDCP 1.4/2.3



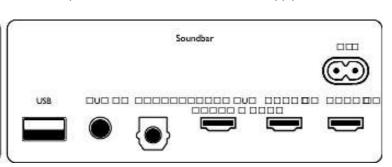

Саундбар 3.1.2 с беспроводным сабвуфером

Беспроводной сабвуфер, макс. 600 Вт Dolby Atmos®, Совместимо с DTS Play-Fi, Совместимо с голосовыми ассистентами

Характеристики

- Вход HDMI, 2 шт.
- Выход HDMI (eARC/ARC), 1 шт.
- Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 ГГц / 5 ГГц
- Стандарт DLNA: Нет
- Подключение нескольких аудиосистем
- Технология нескольких аудиосистем: Мультирум-система с DTS Play-Fi
- Умный дом: Совместимо с "Окей, Google", Совместимо с Alexa, Совместимо с Apple Airplay 2, Встроенный Chromecast, Spotify Connect
- Беспроводное подключение АС: Сабвуфер

Поддерживаемые аудиоформаты

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, LPCM, 2канальный, Dolby MAT
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- Bluetooth: SBC
- Входы HDMI IN1/IN2: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, LPCM, 2-канальный, Dolby MAT
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Оптический: Dolby Digital, LPCM, 2-канальный

Внешняя упаковка

- Длина: 119 см
- Количество потребительских упаковок: 2
- ширина: 69.5 см
- Вес брутто: 32.4 кг
- Высота: 29.5 см
- GTIN: 1 48 95229 11201 5
- Вес нетто: 24.2 кг
- Вес упаковки: 8.2 кг

Комфорт

- Пульт ДУ
- Ночной режим: Нет

Совместимость

 Управление в приложении для смартфона/ планшета

Питание

• Параметры питания основного устройства:

- 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Питание сабвуфера: 100–240 В перем. тока, 50/ 60 Гц
- Энергопотребление сабвуфера в режиме ожидания: < 0,5 Вт
- Энергопотребление основного устройства в режиме ожидания: < 0,5 Вт
- Автоматический переход в режим ожидания

Размеры упаковки

- Высота: 26.5 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 117 см
- Глубина: 54 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 11201 8
- Вес брутто: 15.2 кг
- Вес нетто: 12.1 кг
- Вес упаковки: 3.1 кг

Аксессуары

 Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарея CR2025 — 1 шт., Шнур питания, Настенный кронштейн, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Дизайн

- Цвет: Темно-серый
- Крепление на стене

Размерь

- Основное устройство (Ш x B x Г): 1120 x 64 x 113 миллиметра
- Вес основного устройства: 3,7 кг
- Сабвуфер (Ш x B x Г): 230 x 400 x 407 миллиметра
- Вес сабвуфера: 8,2 кг

Видео

- 3D-источники сигнала
- Улучшение видеоизображения: Поддержка видео 4K, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG



Дата выпуска 2024-09-12

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Все права защищены.

Версия: 7.1.2

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

EAN: 48 95229 11201 8

www.philips.com

