

Philips
Minisistem Hi-Fi

• 40 W

FWM154



Obsedat de sunet

Bucurați-vă de muzica preferată cu minisistemul Philips Hi-Fi cu sistem de boxe reflectorizant pentru bas cu 2 căi pentru o experiență sonoră de excepție. Optimizați setările audio prin reglarea balansului pentru diferite genuri muzicale cu Digital Sound Control.

Pentru o experiență audio mai bogată

- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Putere totală de ieșire 40 W RMS
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică


Plăcerea de a asculta muzica preferată

- Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW
- Casetofon cu oprire automată
- Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

PHILIPS


Repere

Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW

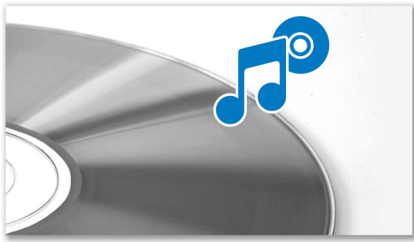

MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3”)”. MP3 este o tehnologie revoluționară prin care fișierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simțitoare a calității audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permițând transferul rapid și ușor al fișierelor audio.

Casetofon cu oprire automată

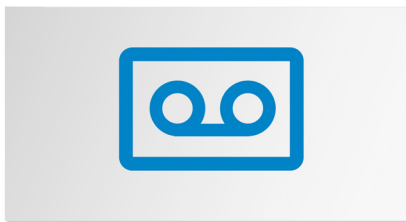

Casetofon cu oprire automată

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat.


Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.


40 W RMS

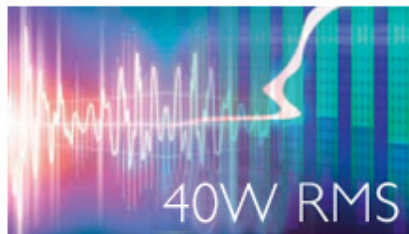

Acest sistem are o putere totală de ieșire de 40 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică transferată de la un

amplificator audio la o boxă, care este măsurată în wați. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă și sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

Tuner digital, posturi presetate

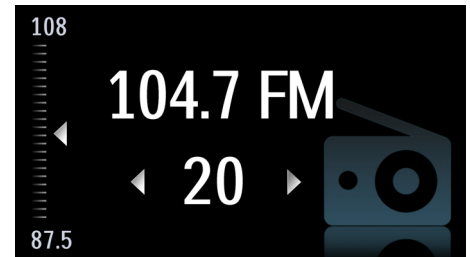

Recepționați postul pe care doriți să îl presetați, apăsați și mențineți apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenței. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteți accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutați manual frecvențele de fiecare dată.

Legătură MP3



Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 la sistemul audio.



Specificații

Sunet

- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost, digital sound control
- Putere totală sunet (RMS): 40 W

Difuzoare

- Număr de boxe: 2
- Driveri boxe: Woofer de 4"
- Caracteristici superioare boxe: Cu 2 direcții

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Moduri redare disc: căutare melodie următoare/ anterioară, derulare rapidă înainte/înapoi, repetare/redare aleatorie/programare
- Cassette deck technology: mecanic
- Număr de casetofoane: 1

Înregistrare audio

- Mediu de înregistrare: bandă

Tuner/Recepție/Transmisie

- Presetări de posturi: 40
- Benzi pentru tuner: FM, stereo FM, MW
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală, scanare automată

Conectivitate

- Intrare AUX: 2xRCA (Audio)
- Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm

Confort

- Ceas: pe afișajul principal, timer Sleep
- Număr de discuri: 1
- Tip ecran: Afișaj LCD
- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio
- Tip încărcător: tavă

Accesorii

- Telecomandă
- Altele: Ghid de inițiere rapidă
- Manual de utilizare: limbi multiple
- Garanție: Certificat de garanție în întreaga lume

Dimensiuni

- Greutate brută: 8,5 kg
- Dimensiuni boxă principală (L x A): 189 x 175 mm
- Înălțime boxă principală: 292 mm
- Adâncime unitate principală: 271 mm
- Adâncime ambalaj: 270 mm
- Înălțime unitate principală: 292 mm
- Înălțime ambalaj: 354 mm
- Lățime unitate principală: 220 mm
- Lățime ambalaj: 740 mm

Alimentare

- Sursă de alimentare: 220 - 240 V

Verde

- Consum în standby: 1 W



Data apariției 2013-05-10

Versiune: 4.0.11

12 NC: 8670 000 49719
EAN: 87 12581 46508 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com