


Philips  
Altifalante portátil



SBA1610

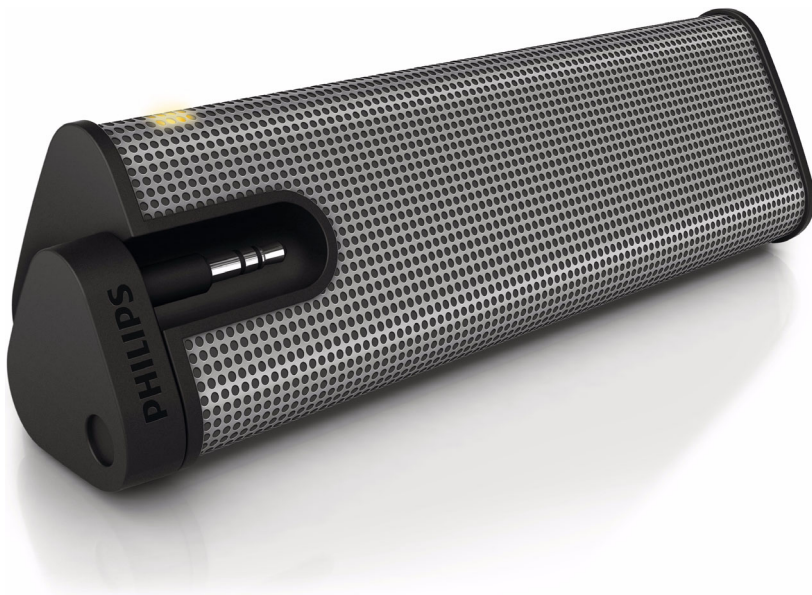

## Altifalante móvel

A encher o seu mundo com um som rico e dinâmico - os altifalantes Philips SBA1610 são fornecidos com um prático suporte móvel que os torna incrivelmente fáceis de usar.

### Som impressionante

- Amplificador Digital de Classe "D" para uma excelente qualidade sonora
- Controladores dos altifalantes de neodímio para som puro e equilibrado
- Potência de saída total de 2 W RMS

### Simplicidade

- Alimentação a pilhas para portabilidade
- Compatível com qualquer suporte multimédia

**PHILIPS**

# Especificações

## Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P):  
16,3 x 4,9 x 5 cm
- Peso: 0,169 kg

## Compatível com

- Smartphones
- iPod
- iPhone
- Leitor de MP3

## Design e acabamento

- Cor(es): Cinzento

## Som

- Frequência de resposta: 350 - 16 000 Hz
- Impedância: 4
- Classificação de Energia RMS: 2 W

## Alimentação

- Tipo de bateria: AAA

- Tempo de funcionamento a bateria: 12 hr
- Número de pilhas: 3

## Embalagem exterior


- Peso bruto: 1,132 kg
- GTIN: 1 69 23410 71553 5
- Embalagem exterior (C x L x A):  
20 x 12,4 x 17,5 cm
- Peso líquido: 0,804 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 4
- Tara: 0,328 kg

## Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P):  
8 x 19 x 5,6 cm
- EAN: 69 23410 71553 8
- Peso bruto: 0,258 kg
- Peso líquido: 0,201 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Fictícia
- Tara: 0,057 kg
- Tipo de disposição na prateleira: Fictícia

# Destaques

## Amplificador Digital de Classe D

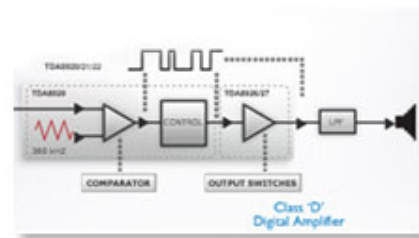

O Amplificador Digital de Classe 'D' recebe o sinal analógico, converte-o num sinal digital e amplifica-o digitalmente. Depois, o sinal entra num filtro de desmodulação para dar o sinal final. O sinal digital amplificado proporciona todas as vantagens do áudio digital, incluindo melhor qualidade sonora. Além disso, o Amplificador Digital de Classe 'D' tem mais de 90% de eficácia comparativamente com os amplificadores AB tradicionais. Esta elevada eficácia traduz-se num amplificador potente de dimensões reduzidas.



Data de publicação  
2015-06-24

Versão: 3.0.19

12 NC: 8670 000 88779  
EAN: 69 23410 71553 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)