




Philips  
zestaw audiowizualny ze  
stacją dokującą

ze złączem 30-stykowym  
do urządzeń iPod/iPhone

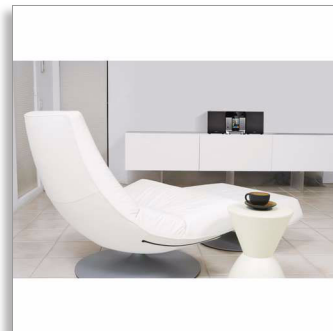

DCM129

## Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce

### Fascynacja Dźwiękiem

Słuchaj muzyki z odtwarzacza iPod w doskonałej jakości dzięki zestawowi audiowizualnemu ze stacją dokującą DCM129 firmy Philips. Wystarczy zadokować odtwarzacz iPod i można cieszyć się muzyką w ulubiony sposób. Zestaw DCM129 oferuje również szybkie i dokładne dostrajanie z możliwością zaprogramowania 20 stacji.

#### **Korzystaj z wielu źródeł muzyki**

- Równoczesne odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone
- Odtwarzanie płyt CD, CD-R i CD-RW
- MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych

#### **Wzbogać swoje muzyczne doznania**

- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
- Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów

#### **Wygodne użytkowanie**

- Cyfrowe strojenie z pamięcią 20 stacji zapewnia dodatkową wygodę
- Jeden pilot do zdalnego sterowania zestawem i odtwarzaczem iPod
- Kompaktowa konstrukcja

# PHILIPS

Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą ze złączem 30-stykowym do urządzeń iPod/iPhone

## Zalety

### Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.


### System Bass Reflex



Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.



### Odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone

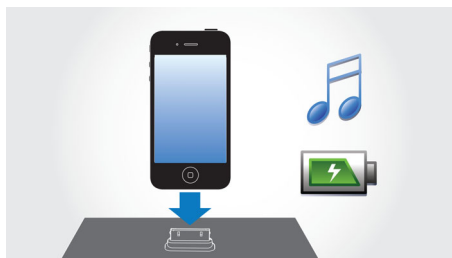

Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, ładując jednocześnie swój odtwarzacz iPod lub telefon iPhone! Podstawa dokująca umożliwia podłączenie urządzenia przenośnego bezpośrednio do zestawu audiowizualnego ze stacją dokującą, co umożliwia słuchanie ulubionej muzyki z doskonałym nagłośnieniem. Odtwarzacz iPod lub telefon iPhone jest ładowany podczas odtwarzania muzyki, dzięki czemu nie trzeba martwić się o jego rozładowanie. Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą automatycznie ładuje akumulator urządzenia przenośnego po jego zadokowaniu.

### MP3 Link



MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle wygodne – wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

DCM129/12

## Dane techniczne

### Dźwięk

- Moc wyjściowa: 6 W RMS
- Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie głośności
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów
- System dźwięku: Stereo

### Głośniki

- Główny głośnik: Niskotonowy 3 cale, System Bass Reflex

### Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW
- Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 20 utworów, Odtw. wielokr./ścieżki/wszy./płyty, Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w kolejności losowej
- Sposób ładowania: Góra
- Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawie: Ładowanie odtwarzacza iPod, Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Następna/poprzednia ścieżka, Odtwarzanie/wstrzymanie, Ładowanie telefonu iPhone
- Liczba utworów do zaprogramowania: 20

### Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF Stereo
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Pamięć stacji: 20
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny zapis stacji

### Możliwości połączeń

- Inne połączenia: Stała antena zakresu UKF
- Złącza audio: Wejście liniowe 3,5 mm

### Udogodnienia

- Zegar: Na wyświetlaczu głównym
- Typ wyświetlacza: LED
- Kolor podświetlenia: Zielony
- Podświetlenie

### Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, Instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat), Instrukcja szybkiej instalacji, Antena FM
- Pilot zdalnego sterowania: Pilot z 13 przyciskami

### Wymiary

- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 148 x 233 x 230 mm
- Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 134 x 230 x 152 mm
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 370 x 270 x 326 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 5,2 kg

### Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod z kolorowym wyświetlaczem, iPod 5. generacji, iPod classic, iPod nano 1. generacji, iPod nano 2. generacji, iPod nano 3. generacji, iPod nano 4. generacji, iPod nano 5. generacji, iPod nano 6. generacji, iPod touch, iPod touch 2. generacji, iPod touch 3. generacji, iPod touch 4. generacji

### Moc

- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz

### Zgodność z telefonami iPhone

- Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Data wydania 2016-05-31

Wersja: 3.0.4

12 NC: 8670 000 95532  
EAN: 87 12581 66126 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)