




Philips  
Mini sistema Hi-Fi

### Mezcle como un DJ

Base de 30 pines para iPod/iPhone  
USB directo  
300 W, ampliable con FWP1000

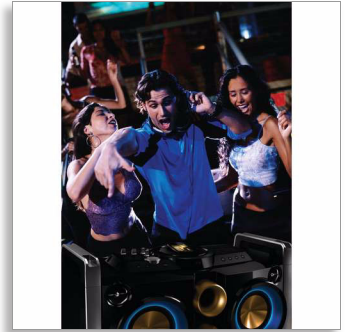

FWP3100D



## Ideal para las fiestas

### Obsesión por el sonido

Celebra una fiesta espectacular con este Minisistema Hi-Fi. La base giratoria te permite reproducir y cargar tu iPod/iPhone y gracias a los 300 W RMS, el acceso a la biblioteca de música de tu dispositivo y la aplicación opcional dJap, podrás ser el DJ de la mejor fiesta, dondequiera que estés.

#### Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- Base giratoria para reproducir y cargar el iPod/iPhone
- USB directo para reproducir música en MP3 fácilmente
- MP3 Link para reproducción de música portátil

#### Enriquece tu experiencia acústica

- El control de graves y agudos facilita el ajuste de los tonos altos y bajos
- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Potencia de salida total de RMS de 300 W

#### Amplía tu equipo de música para fiestas

- Configuración simple con cualquier equipo Philips para fiestas
- Instalación flexible en la casa
- Iluminación dinámica para bailar siguiendo el ritmo
- Aplicación opcional para dJap que te permite mezclar y hacer scratch con música del iPhone

# PHILIPS

## Mini sistema Hi-Fi

Mezcle como un DJ Base de 30 pines para iPod/iPhone, USB directo, 300 W, ampliable con FWP1000

# Destacados

### Base giratoria



Base giratoria para reproducir y cargar el iPod/iPhone

### Iluminación dinámica



Sigue el deslumbrante ritmo de la música. Las geniales luces parpadean al ritmo de las canciones y hacen que las melodías sean más entretenidas y emocionantes. Si no quieres las luces encendidas, basta con desactivar la función. Incorpora estilo y sabor a tus fiestas bailables, celebraciones espectaculares y eventos geniales con estas sensacionales luces dinámicas.

### MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

### Aplicación opcional para dJAY

Aplicación opcional para dJAY que te permite mezclar y hacer scratch con música del iPhone

### Control de graves y agudos

Los graves y agudos son opciones del ecualizador que controlan los niveles sonoros de alta y de baja frecuencia del sistema de audio. Los agudos regulan la amplificación de los tonos altos, mientras que los graves controlan el nivel de amplificación de los tonos bajos. Mediante las teclas asc/desc, el oyente puede dar más o menos énfasis a los tonos bajos y altos, o dejar los agudos y los graves completamente nivelados para reproducir la música tal como se grabó originalmente. Para que puedas disfrutar de la música como más te gusta.

### Configuración simple

Configuración simple con cualquier equipo Philips para fiestas

**FWP3100D/55**

# Especificaciones

### Reproducción de audio

- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, reproducir programa, repetición, orden aleatorio, parar
- Soportes de reproducción: Unidad flash USB

### Altavoces

- Cantidad de altavoces: 2
- Controladores: Tweeter de 2 pulg., Woofer de 5,25 pulg.
- Optimización del altavoz: Bidireccional
- Tipos de altavoces: sistema de altavoces Bass Reflex

### Sonido

- Potencia de sonido total (RMS): 300 W
- Optimización del sonido: Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, MAX Sound, Control de graves y agudos

### Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Estaciones preseleccionadas: 20
- Bandas del sintonizador: FM
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Instalación simple (Plug & Play)

### Conectividad

- Micrófono: conectores de micrófonos duales
- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm
- USB: Host USB
- Audífono: 3,5 mm

### Comodidad

- Karaoke: Volumen de micrófono, Control de eco
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD, Pantalla VFD

### Accesorios

- Control remoto: De 13 teclas
- Manual del usuario: Portugués (Brasil), Español
- Cables / conexión: Cable MP3 Link, dable de suministro eléctrico
- Otros: Guía de inicio rápido, baterías para el control remoto, Antena FM
- Garantía: Folleto de garantía internacional

### Dimensiones

- Peso bruto: 17,2 kg
- Peso neto: 14,9 kg
- Profundidad del empaque: 430 mm
- Altura del empaque: 442 mm
- Ancho del empaque: 780 mm
- Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 704 x 364 x 385 mm

### Energía

- Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz

### Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

### Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod shuffle, iPod Touch 2da generación, iPod Touch 3ra. generación, iPod touch 4ta generación

**MAX  
SOUND**

Made for  
iPod iPhone

**USB  
DIRECT**



Fecha de publicación  
2014-07-14

Versión: 5.0.3

12 NC: 8670 000 87802  
EAN: 87 12581 63780 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.