

Philips PixelPop
draadloze draagbare
luidspreker

Bluetooth®

Spatwaterbestendig
Meegeleverde draagband
8 uur, oplaadbare batterij

BT110B



Klein formaat, krachtige bas

De compacte BT110 heeft alle akoestische eigenschappen die normaal alleen grote luidsprekers bieden. Daarom geeft hij een helder geluid met veel volume en verrassend goede bassen. En hij is ook nog eens spatwaterdicht en voorzien van een riem, dus overal en altijd klaar voor gebruik.

Indrukwekkend geluid

- Geavanceerde audioprestaties met een compact design
- Anti-clipping-functie voor luide, vervormingsvrije muziek
- Passieve radiator voor betere prestaties van de lage frequenties

Ontworpen voor onderweg

- Ingebouwde oplaadbare batterij zodat u overal muziek kunt afspelen
- Spatwaterbestendig ontwerp, ideaal voor gebruik buitenshuis (IPX4)
- Neem hem overal mee naartoe met de meegeleverde band van fijngebreid materiaal


Eenvoudig in gebruik

- Ingebouwde microfoon voor handsfree telefoneren
- Audio-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat
- Draadloos muziek streamen via Bluetooth

PHILIPS


Kenmerken

Draadloos muziek streamen

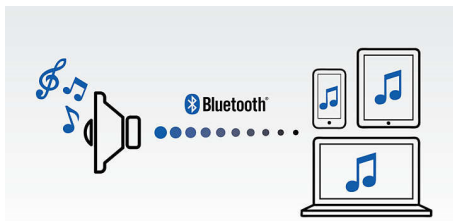

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

Anti-clipping-functie

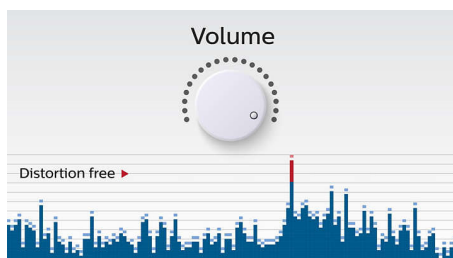


Met de anti-clipping-functie kunt u muziek luider afspelen zonder dat de hoge kwaliteit verloren gaat, zelfs wanneer de batterij bijna leeg is. De functie is compatibel met verschillendeingangssignalen van 300 mV tot 1000 mV en beschermt uw luidsprekers tegen schade door vervorming. Met deze ingebouwde functie wordt het muzieksignaal gecontroleerd wanneer het door de versterker gaat en worden pieken binnen het bereik gehouden, zodat audiovervorming door clipping wordt voorkomen zonder het volume te beïnvloeden. Hoe leger de batterij, hoe minder muzikale pieken een draagbare luidspreker kan voortbrengen, maar dankzij de anti-clipping-functie worden pieken door een bijna lege batterij verminderd en blijft uw muziek vervormingsvrij.

Spatwaterbestendig ontwerp




Het spatwaterbestendige ontwerp laat u genieten in vochtige en regenachtige omgevingen. De interne onderdelen zijn getest volgens strenge IPX4-normen en bewezen beschermd tegen blootstelling aan de elementen. Zo kunt u van muziek genieten in de badkamer, keuken en zelfs buiten ongeacht de weersomstandigheden.

meegeleverde band van fijngebreid materiaal

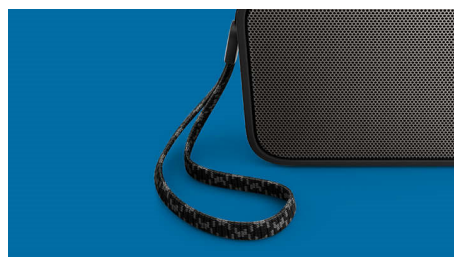

De meegeleverde band is vrolijk en gemaakt van een fijngebreid materiaal, en is stijlvol genoeg om te gebruiken als modieus accessoire.


Ingebouwde microfoon

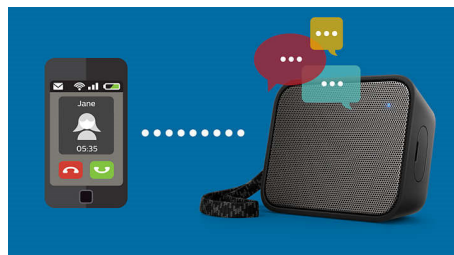

Dankzij de ingebouwde microfoon werkt deze luidspreker ook als luidsprekertelefoon. Wanneer een oproep binnenkomt, wordt de muziek op pauze gezet en kunt u via de luidspreker praten. Of u nu een zakelijke

vergadering wilt volgen of een vriend wilt bellen als u op een feestje bent, het werkt altijd.

Ingebouwde oplaadbare batterij

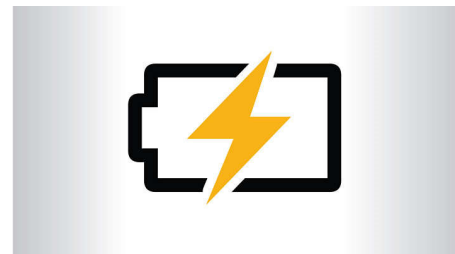

Speel uw muziek luid af - wanneer dan ook, overal. De ingebouwde oplaadbare batterij laat u genieten van uw persoonlijke muziek zonder wirwar van netsnoeren en speurtochten naar een stopcontact. Geniet nu van geweldige muziek met de vrijheid van draagbaarheid.

Audio-ingang



Audio-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat

Geavanceerde audioprestaties

Geavanceerde audioprestaties met een compact design

Passieve radiator

Passieve radiator voor betere prestaties van de lage frequenties

Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 4 W
- Geluidssysteem: Mono
- Luidsprekers: Eén 2 inch driver met volledig bereik; één passieve radiator

Ontwerp en afwerking

- Kleur: Zwart

Connectiviteit

- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 20 m
- Audio-ingang (3,5 mm)
- Opladen via USB

Comfort

- Spatwaterbestendig: IPX 4
- Ingebouwde microfoon: voor gesprekken via de luidspreker

Compatibiliteit

- Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 en Bluetooth 2.1 of hoger
- iPod touch: 3e generatie of later

- iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad, iPad mini, iPad met Retina-scherm
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- ander Bluetooth-compatibel apparaat
- werken met: Bluetooth 4.0 of lager

Vermogen

- Batterijtype: lithium (ingebouwd)
- Gebruikstijd van accu: 8 uur

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: USB-kabel voor laden via de PC, Wereldwijde garantiokaart, Snelle installatiehandleiding, draagriem

Afmetingen

- Gewicht (incl. verpakking): 0,25 kg
- Productafmetingen (b x d x h): 98 x 35 x 77 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 108 x 84 x 145 mm
- Gewicht van het product: 0,15 kg



Publicatiedatum
2024-03-23

Versie: 3.1.6

EAN: 48 95185 62005 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com