



飛利浦
車用同軸喇叭

6 x 9 吋
三向式
300 瓦最高功率



CSP6911

您的行動音樂廳

配備三向式立體聲，讓您享受生動音效

透過飛利浦車用立體聲喇叭 CSP6911 感受音樂之美。其 16 x 24 公分的三向式喇叭最高功率達 300 瓦，配備橢圓聚丙烯單體，加上柔軟 PEI 製成的圓頂高音喇叭，讓您盡情享受生動細膩的音樂和深沈渾厚的低音。

隨時隨地享受生動音效

- 50 瓦 RMS 功率處理
- 橢圓聚丙烯單體給您渾厚深沉的低音增強效果
- 柔軟 PEI 圓頂高音喇叭，創造溫暖且具質感的音色
- 丁基 (Butyl) 橡膠包覆，帶給您最流暢的響應
- 強力鐵氧體磁石可提供高功率效能

高耐用性提供永續效能

- 堅固的聚丙烯單體能適應任何天候，保有相同的效能
- 時尚的喇叭護網能防止喇叭受損
- 在最惡劣的環境下依然耐用持久、效能穩定

便於使用與安裝

- 能精準搭配所有 16x24 公分的喇叭放置空間
- 只要將電線插入指定的喇叭插孔即可運作

PHILIPS


焦點

橢圓聚丙烯單體



橢圓聚丙烯單體給您渾厚深沉的低音增強效果

柔軟 PEI 圓頂高音喇叭

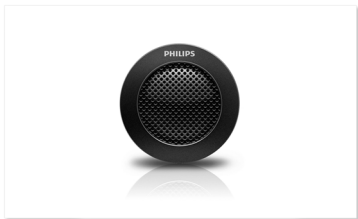

PEI (聚醚亞胺) 的重量輕巧、抗張强度高、穩定度高，並可耐高溫，是圓頂高音喇叭的理想材料。在圓頂高音喇叭內部，小型薄膜 (圓頂開口) 會產生高頻音調。這些 PEI 圓頂能捕捉最高的音符，讓您的音樂充滿溫暖的全音域高音。圓頂形狀同時也帶來寬闊音場，無論您坐在車內哪個位置，都能清楚聽到美妙的高音。

強力鐵氧體磁石



鐵氧體是一種輕巧而堅固的材料，具有可長期延續且一致的磁場。鐵氧體是重要的喇叭組件，能

使音圈和薄膜運動。收到輸入訊號時，音圈會扮演電磁體的角色，讓低音喇叭和高音喇叭薄膜相吸或相斥。鐵氧體磁石能製造出一個均勻的磁場，讓薄膜能平穩地運動，確保以低失真的狀態輸出音效。使用鐵氧體這種穩定且具高保磁力的磁體，音圈就能在產生響亮音效的同時，還能維持音調柔和悅耳。

丁基 (Butyl) 橡膠包覆



響應度極高的丁基橡膠將低音喇叭薄膜與喇叭外框連結在一起，形成環繞的懸掛系統。當聲音訊號抵達低音喇叭內的錐體時，堅硬但有彈性的丁基橡膠環繞組件能確保錐體不移位，在訊號很強的時候也能保護錐體，使其不受向上或向下的強大力量影響。如此一來，低音喇叭就能承受強力節拍的衝擊，即使是小型喇叭也能將失真程度降到最低，呈現出最流暢的低音響應。

時尚的喇叭護網



喇叭護網的時尚設計為您的愛車增添奢華美感。喇叭護網是由可拆卸的金屬網殼和塑膠環這兩個部分所組成，安裝於喇叭之上，能完全包覆高音喇叭圓頂與喇叭錐體。堅固耐用的喇叭護網能保護喇叭，避免因外力撞擊和異物插入而損及音效表現。

規格

音效

- 輸出功率 (RMS): 50W
- 最高音樂功率: 300W
- 頻率反應: 28-32k Hz
- 阻抗: 4 歐姆

喇叭

- 喇叭類型: 同軸喇叭
- 向數: 三向式
- 喇叭尺寸: 16x24 公分 (6x9")
- 喇叭數量: 2

低音喇叭

- 振膜: 錐體
- 薄膜材料: 聚丙烯
- 環繞: 橡膠
- 音圈: 單件式
- 音圈材質: 銅
- 磁石: 鐵氧體
- 減音器: Conex (間型芳族聚醯胺)

中音域

- 尺寸: 54 公釐 (2-1/8")
- 振膜: 錐體
- 薄膜材料: 紙
- 磁石: 鈹

高音喇叭

- 尺寸: 15 公釐 (3/5")
- 振膜: 圓頂
- 薄膜材料: PEI
- 磁石: 鈹

配件

- 喇叭護網: 採用金屬絲網
- 快速入門指南: 英文、西班牙文、葡萄牙文、俄文
- 纜線: 喇叭線材

尺寸

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深): 263 x 104 x 192 mm
- 安裝深度: 77.5 公釐
- 高音喇叭突出: 17 公釐



發行日期 2017-01-12

版本: 1.0.5

12 NC: 8670 001 03675
EAN: 69 23410 72111 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com