



Philips
Оригинальное радио

с 30-контактным разъемом

для iPod/iPhone
FM
10 Вт

ORD7100R

Оригинальное радио

Пусть оригинальный радиоприемник Philips дополнит ваши представления о превосходном качестве звука. Он разработан в стиле легендарного радиоприемника Philips 1955 года, позволяет заряжать iPod и iPhone и проигрывать с них музыку, оснащен встроенным FM-тюнером.

Новое представление о качестве звука

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно
- Стереотюнер FM
- Высочайшая достоверность

Легко использовать

- Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле
- Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию
- Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

Стильный дизайн в стиле ретро


- Современная интерпретация легендарного дизайна Philetta

PHILIPS

Оригинальное радио
с 30-контактным разъемом для iPod/iPhone, FM, 10 Вт

Особенности

Воспроизведение и зарядка iPhone / iPod

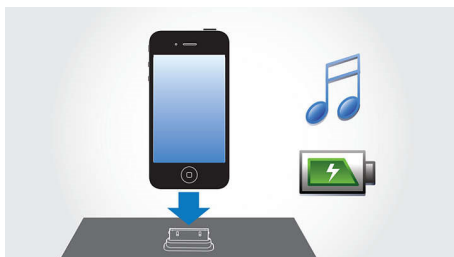

Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет

добиться глубокого пространственного звучания басов.

Подключение iPod/iPhone в чехле



Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

Автоматическая синхронизация часов



При подключении к док-станции всего за несколько секунд будет проведена автоматическая синхронизация времени с iPod/iPhone. Благодаря этой удобной функции нет необходимости настраивать время вручную.

ORD7100R/10

Аудиовход (3,5 мм)



Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте AC Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через AC сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

Высочайшая достоверность

Высочайшая достоверность

Легендарный дизайн Philetta



По мотивам оригинального радио 1955 года. Это оригинальное радио возрождает привычные элементы легендарного приемника Philips 1955 года, известного как Philetta "254". В то время компактное радио просто ошеломило покупателей элегантной простотой дизайна, мощным звуком и качественным приемом. Компания Philips начала производить радиоприемники в 1927 году. За прошедшие десятилетия многие модели стали легендарными и превратились в предмет коллекционирования.

Стереотюнер FM

Стереотюнер FM



Характеристики

Звук

- Звуковая система: Стерео
- Регулировка громкости: поворотный регулятор (цифровой)

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

Подключения

- Антенна: Антенна FM (75 Ом)
- Аудиовход (3,5 мм)

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Частотный диапазон: (FM) 87,5—108 МГц
- Диапазоны тюнера: FM
- Сохранение радиостанций: 20

Комфорт

- Тип дисплея: LED, белый

Мощность

- Тип питания: Входной разъем питания переменного тока

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока (VDE и UK), Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат

Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 330 x 150 x

163 миллиметра

- Размеры упаковки (ШxГxВ): 460 x 250 x 245 мм

Аудиовоспроизведение

- Режим воспроизведения: Зарядка iPod, Зарядка iPhone

Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod touch, iPod touch 2-го поколения, iPod classic, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod 5-го поколения, iPod с цветным дисплеем, iPod nano, iPod mini, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения

Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Приложение для iPod/iPhone

- Название приложения: HomeStudio, Бесплатная загрузка из App store
- Радио: FM-радио, Предустановка, сканирование, настройка
- Прогноз погоды на 5 дней
- Будильник: несколько сигналов будильника, таймер отключения
- Совместимость: Док-станция с радио для iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
- Воспроизведение: Навигация по альбому/дорожке, управление воспроизведением
- Часы: аналоговый дисплей, цифровой дисплей



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 4.0.6

EAN: 87 12581 65893 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com