

Philips Cineos
DVD-/SACD-speler

CINEOS

DVP9000S



HDMI™



Verruim uw ervaring met High Definition

De allernieuwste audio- en videotechniek laat u nog intenser genieten van films en muziek

Onovertroffen geluids- en beeldprestaties

- HD-video-uitvoer in 720p en 1080i
- DCDi™ van Faroudja en Digital Crystal Clear
- 216 MHz/12-bits Video Upsampling voor een betere beeldkwaliteit

Gedetailleerd geluid

- Meerkanaals Super Audio-CD voor totaal muziekgenot
- Metalen chassis en circuit voor optimale audioprestaties
- DSD Upsampling voor een aangener geluid vanaf uw CD's
- Geavanceerd bass-beheer voor een optimale bass-weergave

Zeer geavanceerde gebruikersinterface

- Enkele AV-aansluiting op uw TV of projector via HDMI
- Digitale HDMI-uitvoer voor een eenvoudige aansluiting met slechts één kabel



PHILIPS

sense and simplicity

Specificaties

Beeld/display

- **Beeldformaat:** 4:3, 16:9
- **Functies:** Digital Zoom

Geluid

- **Crosstalk (1kHz):** 108 DB
- **D/A-converter:** 192 kHz/24-bits/hybride DSD
- **Vervorming en ruis (1 kHz):** 95 DB
- **Dynamisch bereik (1 kHz):** 98 DB
- **Signaal-ruisverhouding:** 115
- **Geluidsverbetering:** 3D-virtuele Surround Sound, Nachtstand, Upsampling naar DSD
- **Geluidssysteem:** AC-3 Dolby Digital-decodering, Dolby Digital, Dolby Digital (AC-3), Dolby Prologic, Dolby Prologic II, Dolby Prologic Surround Sound, Dolby Surround, DTS

Videoweigave

- **Compressieformaten:** MPEG-1, MPEG-2
- **Media afspelen:** CD-R, CD-RW, CD-R/CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videomodus), DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, Foto-CD, SVCD, Video-CD, Video-CD/SVCD
- **Discafspeelmodi:** A-B herhalen, CD-tekst, Hoofdstuk herhalen, Discmenu, Snel vooruitspoelen, Snel vooruit/terug (2-Speed), Favourite Track Selection, Introscaan, OSD, Pauze, Herhalen, Afspelen hervatten vanaf "stop", Scannen, Screen Saver, Overslaan, Langzaam achteruitspoelen, Langzaam vooruitspoelen, Slowmotion, Standard Play, Stilstaand beeld, Titelherhaling, Zoom
- **Videoverbetering:** 720p en 1080i, Digital Crystal Clear, DCDi van Faroudja, Motion adaptive de-interlacing, Smart Picture, Video Upscaling

Audioweergave

- **CD-afspeelverbeteringen:** Volgende/vorige nummer, Herhalen, Afspelen hervatten
- **Compressieformaat:** Dolby Digital, DTS, MP3, Meerkanaals MPEG2, PCM
- **Media afspelen:** CD-R, CD-RW afspelen, MP3-CD, CD, MP3-DVD, Meerkanaals SACD, SACD-stereo
- **Discafspeelmodi:** A-B Repeat, Scannen, Weergave

van CD-tekst, Volgende/vorige album zoeken, Volgende/vorige nummer zoeken, Nummer/album/alles herhalen, Afspelen herhalen, Afspelen hervatten vanaf "stop", Shuffle album/alles, Shuffle

- **MP3-voorbeeldsnelheden:** 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

Stilstaande beelden weergeven

- **Media afspelen:** Foto-CD
- **Compressieformaat van foto:** JPEG
- **Diapresentatie**

Connectiviteit

- **Connectiviteitsverbeteringen:** Cinema Link
- **Andere aansluitingen:** Analoge audio links/rechts uit, Meerkanaals analoge audio, Component Video uit Progressive, Samengestelde video uit (CVBS), Digitale coaxiale uitgang, Digitale optische uitgang, HDMI uit, S-Video-uitgang, Scart

Gebruiksgemak

- **Kinderbeveiliging:** Kinderslot, Beveiligingsniveau voor kinderen
- **Verbeteringen in het gebruiksgemak:** Compass-gebruikersinterface, Menutalen
- **Displaytype:** LCD, OSD (schermweergave)
- **Taalversies in beeldschermmenu:** Engels, Frans, Duits, Italiaans, Noors, Portugees, Spaans, Zweeds
- **Afstandsbediening:** Universele afstandsbediening

Accessoires


- **Meegeleverde accessoires:** Audiokabel, Batterijen voor afstandsbediening, Netsnoer, Veiligheidsinfo en garantieboekje, Scart-kabel

Afmetingen

- **Afmetingen van product (B x H x D):** 435 x 79 x 315 mm
- **Gewicht van het product:** 5,3 kg

Voeding

- **Stroomvoorziening:** 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- **Stroomverbruik in stand-by stand:** < 1 W

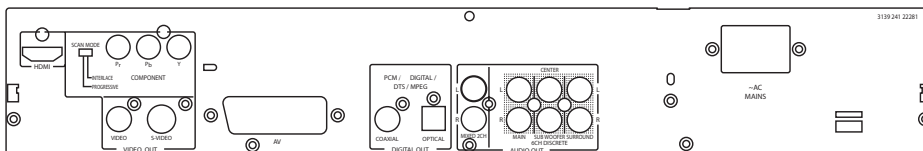

Productkenmerken

HD-video-uitvoer in 720p/ 1080i

216 MHz/12-bits Video Upsampling

Video Upsampling is een technologie die vervorming tegengaat om de beeldkwaliteit spectaculair te verbeteren.

Digital Crystal Clear DCDi™

Digital Crystal Clear is een pakket beeldinnovaties waarmee de beeldkwaliteit digitaal wordt bewerkt en geoptimaliseerd. Levert een optimale kleur, scherpte en contrast.

Meerkanaals Super Audio-CD

Meerkanaals SACD is een nieuw muziekformaat dat een muziekweergave van zeer hoge kwaliteit biedt. Het 5.1 meerkanaals Surround Sound en de volledige compatibiliteit met gewone CD's zorgen voor ongeëvenaarde geluidsprestaties en ongekend luisterplezier.

Metalen chassis en circuits

De speler heeft versterkte chassis door uitgebreide ondersteuning en afscherming om de negatieve effecten van mogelijke EMI en trilling te verlagen. Het audiocircuit is opgebouwd uit hoogwaardige audiocomponenten die aan de hand van uitgebreide subjectieve luistertesten zijn geselecteerd, en door uitstekende meetresultaten worden ondersteund. De componenten in het bewuste audiopad zijn zorgvuldig gekozen en op elkaar afgestemd voor superieure geluidsprestaties.

CD Upsampling naar DSD

DSD Upsampling is een technologie voor geluidsverwerking waarmee het signaal van een standaard audio-CD wordt omgezet en verbeterd, wat een helder, aangenaam geluid oplevert.

Geavanceerd bass-beheer

Geavanceerd bass-beheer is een functie waarmee gebruikers de bass-eigenschappen van het systeem, zoals de scheidingsfrequentie en steilheid van het wisselfilter, nauwkeurig kunnen instellen om de best mogelijke bassweergave in hun kamer te krijgen ongeacht de grootte van deze kamer en de apparatuur.

HDMI voor een eenvoudige AV-aansluiting

HDMI staat voor High Definition Multimedia Interface. Dit is een directe digitale verbinding voor digitale HD-video en digitale meerkanaalsaudio. HDMI levert een perfecte beeld- en geluidskwaliteit zonder enige ruis, doordat het signaal niet naar analoog hoeft te worden omgezet. HDMI is volledig compatibel met oude versies van DVI (Digital Video Interface).

Enkele AV-aansluiting

HDMI staat voor High Definition Multimedia Interface. Dit is een directe digitale verbinding voor digitale HD-video en digitale meerkanaalsaudio. HDMI levert perfecte beeld- en geluidskwaliteit zonder enige ruis, doordat het signaal niet naar analoog hoeft te worden omgezet. HDMI is volledig achterwaarts compatibel met oude versies van DVI.



Publicatiedatum
2007-12-07

Versie: 3.0

12 NC: 8622 810 12504
EAN: 87 10895 89538 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com