




Philips
docking hoparlörü

iPod/iPhone için
Pille/AC gücüyle çalışan

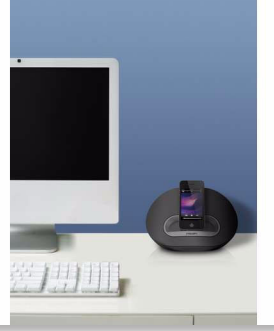

DS3110

Evinize yakışan ses

Sesin tutkusu

Bu şık docking hoparlörü masanıza veya istediğiniz başka bir yere koyun ve kristal netliğinde sesiyle dünyanızı müzikle doldurun. iPod/iPhone'unuzu bilgisayarınızla senkronize edin. Maksimum esneklik sağlayan AC ve pil gücü seçeneklerinin keyfini çıkarın.

Crystal clear sound

- DBB ile alçak sesleri derin bas için her ses seviyesinde koruma
- Cep telefonu parazitlerini önleyen blendaj teknolojisi
- 12W RMS toplam çıkış gücü

Şık ve kompakt

- Her mekan ve her yaşam tarzına uygun kompakt tasarım
- Her açıdan mükemmel görünüm için 360 derecelik tasarım

Gelişmiş çok yönlülük

- iPod/iPhone ile PC senkronizasyonu
- Her yerde müzik keyfi için pil veya AC güç seçeneği
- Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir
- Neredeyse tüm elektronik aletlerle kolay bağlantı için AUX girişi
- İnternet radyosu ve diğer harika özellikler için ücretsiz DockStudio uygulaması

PHILIPS

Teknik Özellikler

iPod uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1. nesil, iPod nano 2. nesil, iPod nano 3. nesil, iPod nano 4. nesil, iPod nano 5. nesil, iPod nano 6. Nesil, iPod touch, iPod touch 2. nesil, iPod touch 2. nesil 8/16/32GB, Renkli ekranlı iPod, iPod 5. nesil

iPhone uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod/iPhone Uygulaması

- Uygulama adı: DockStudio, Uygulama mağazasından ücretsiz yükleme
- Uyumluluk: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 veya üzeri
- 7000'den fazla İnternet radyo istasyonu
- 5 günlük hava durumu tahmini
- Oynatma/Çalma: albüm/parça gezinme, oynatım kontrolleri
- Ses ayarları: 5 bant ekolayzır, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Caz, Klasik
- Saat: analog ekran, dijital ekran
- Alarm: çoklu alarm, kapanma zamanlayıcısı

Ses

- Ses sistemi: stereo



- Ses seviyesi kontrolü: yukarı/aşağı
- Ses geliştirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Çıkış gücü: 12 W RMS

Bağlantı

- PC Bağlantısı: USB 2.0
- Aux girişi

Güç

- Güç kaynağı: pil, 100 - 240 V AC, 50/60Hz
- Pil tipi: AA boyutu (LR6)
- Pil sayısı: 4
- Pil ömrü: 8 sa

Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 224 x 120 x 162 mm
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 304 x 146 x 188 mm
- Ürün ağırlığı: 1,3 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 1,7 kg

Aksesuarlar

- Kablolar/Bağlantı: MP3 Bağlantı kablosu, USB kablosu

Kullanılabilirlik

- Şarj cihazı: iPod, iPhone

Özellikler

Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB)



Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azaltığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

PC senkronizasyonu

Bağlayın, oynatın, senkronize edin ve şarj edin! iPod ya da iPhone'unuz şarj olurken ve USB aracılığıyla bilgisayarınızla senkronize edilirken siz en sevdiğiniz müzikleri dinleyin ve rakipsiz kullanım kolaylığıyla üstün ses kalitesinin keyfini çıkarın. Harika melodileri şarj sorunu olmadan kesintisiz dinleyin.

iPod/iPhone dock bağlantısını kılıfını çıkarmadan yapın



Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.

App Store'da DockStudio



Ücretsiz uygulama bir dizi harika özelliği docking hoparlörünüze ekler. Hava durumunu görebilir, saati öğrenebilir ve hatta en sevdiğiniz resimleri duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. DockStudio ayrıca dünyanın dört bir yanından binlerce İnternet radyo istasyonunu dinlemenizi sağlar. Uygulama yeni görüntü stilleri ve işlevlerle güncellenecektir.



Yayın tarihi 2014-03-18

Sürüm: 4.0.3

12 NC: 8670 000 90461
EAN: 87 12581 64552 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com