



Philips  
priključna stanica za iPod/  
iPhone

s Lightning priključkom  
za iPod/iPhone  
FM, dvostruki alarm  
20 W



AJ7045D



## Budite se uz odličan zvuk s uređaja iPod/iPhone

uz priključnu stanicu

Započnite svaki dan na pravi način uz omiljenu glazbu s uređaja iPod/iPhone zahvaljujući Lightning priključku. Zahvaljujući ugrađenim Bass Reflex zvučnicima ova elegantna priključna stanica tvrtke Philips pruža bogat, dubok bas i snažan zvuk.

### Obogatite doživljaj zvuka

- Ukupna izlazna snaga od 20 W RMS
- FM digitalno podešavanje s memoriranim stanicama
- Brzo punjenje i reprodukcija glazbe putem Lightning priključka

### Jednostavna uporaba

- Višenamjenski daljinski upravljač za sustav i za iPod/iPhone
- Svjetlina zaslona može se prilagoditi kako bi bila ugodnija za gledanje
- Automatska sinkronizacija vremena putem priključne stanice za iPod/iPhone s Lightning priključkom
- Audio ulaz za jednostavnu reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

### Počnite dan na svoj način

- Budite se uz radijske sadržaje ili glazbu s uređaja iPod/iPhone zahvaljujući Lightning priključku
- Dvostruki alarm koji vas i vašeg partnera može probuditi u različito vrijeme
- Funkcija nježnog buđenja za ugodno iskustvo buđenja
- Uz funkciju automatskog isključivanja lako ćete utonuti u san slušajući omiljenu glazbu


**PHILIPS**

Priključna stanica za iPod/iPhone  
s Lightning priključkom za iPod/iPhone, FM, dvostruki alarm, 20 W

AJ7045D/12

## Istaknute značajke

### Dvostruki alarm

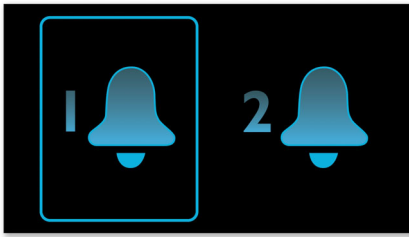

Audio sustav tvrtke Philips ima dva alarma. Jedan alarm postavite da probudi vas, a drugi vašeg partnera.

### Višenamjenski daljinski upravljač



Uz višenamjenski daljinski upravljač tvrtke Philips sada možete lako pretraživati stotine pjesama i na glazbenom sustavu tvrtke Philips i svom uređaju iPod/iPhone jednim jednostavnim pritiskom tipke na daljinskom upravljaču. Uz prikaz informacija razvrstanih prema popisu za reprodukciju, albumu, izvođaču, žanru ili pjesmi, pretraživanje stotina datoteka brzo je i jednostavno. Omogućava rukovanje jednom rukom i jamči jedinstveno korisničko iskustvo.


### Nježno buđenje



Započnite dan na pravi način nježnim buđenjem uz glasnoću alarma koja se postepeno povećava. Uobičajeni alarmi s prethodno postavljenom glasnoćom previše su tihi ili tako neugodno glasni da vas naglo bude. Odaberite buđenje uz omiljenu glazbu, radijsku

stanicu ili zujalicu. Glasnoća alarma za nježno buđenje postepeno se povećava od niske do visoke razine.

### Ukupna izlazna snaga od 20 W RMS

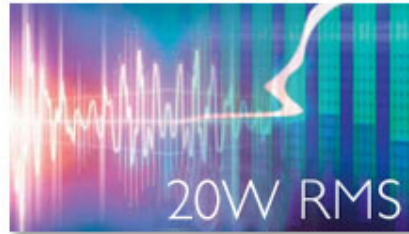

RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. U osnovi, pojačala su ograničena količinom električne energije koju mogu pojačati, a zvučnici količinom električne energije koju mogu pretvoriti u energiju zvuka bez izobličavanja signala zvuka. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

### Prilagodba svjetline zaslona

Prilagodljiva svjetlina zaslona omogućava vam podešavanje zaslona prema potrebi.

### Audio ulaz (3,5 mm)



Uspostavite jednu jednostavnu vezu i uživajte u cijeloj glazbenoj kolekciji s prijenosnih uređaja i računala. Jednostavno priključite prijenosni uređaj u audio ulaz (3,5 mm) na uređaju tvrtke Philips. Kod računala, veza se obično uspostavlja putem priključnice za slušalice. Nakon povezivanja možete uživati u cijeloj glazbenoj kolekciji izravno preko superiornih zvučnika. Philips jednostavno pruža bolji zvuk.

### Automatska sinkronizacija vremena

Automatska sinkronizacija vremena putem priključne stanice za iPod/iPhone s Lightning priključkom

### FM digitalno podešavanje s memoriranim stanicama



Digitalni FM radio pruža dodatne glazbene mogućnosti glazbenoj zbirci na vašem audio sustavu tvrtke Philips. Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati te pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupiti omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

### Reprodukcija i punjenje putem Lightning priključka



Uživajte u omiljenoj glazbi dok punite svoj iPod/iPhone putem novog Lightning priključka! Jednostavno postavite uređaj izravno na zvučnik kako biste uživali u pažljivo odabranoj glazbi uz vrhunski zvuk. Tijekom reprodukcije uređaj se brzo puni pa ne morate brinuti da će vam se baterija isprazniti.

### Budite se uz radijske sadržaje ili glazbu s uređaja iPod/iPhone

Budite se uz radijske sadržaje ili glazbu s uređaja iPod/iPhone zahvaljujući Lightning priključku



Priključna stanica za iPod/iPhone  
s Lightning priključkom za iPod/iPhone, FM, dvostruki alarm, 20 W

# Specifikacije

## Kompatibilnost s uređajima iPhone

- Kompatibilnost sa: iPhone 5

## Kompatibilnost s uređajima iPod

- Kompatibilnost sa: iPod touch 5. generacije, iPod nano 7. generacije

## Audio reprodukcija

- Reprodukcija u stanici za punjenje: Punjenje uređaja iPod, Punjenje uređaja iPhone, Reprodukcija i pauza, Sljedeća i prethodna pjesma, Brzo premotavanje naprijed/natrag

## Prijemnik/prijem/odašiljanje

- Frekvencijski pojas tunera: FM
- Frekvencijski opseg: 87,5 - 108 MHz
- Automatsko digitalno podešavanje
- Memorirane stanice: 20
- Antena: FM antena

## Sat

- Vrsta: Digitalni
- Format vremena: 12 sati, 24 h

## Alarm

- Broj alarma: 2
- Izvor alarma: Priključna stanica, FM radio, Zujalica
- 24-satno ponovno postavljanje alarma
- Odgoda (ponavljanje alarma): Da, 9 min
- Automatsko isključivanje: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min

## Praktičnost

- Daljinski upravljač: Višefunkcijski

- Vrsta zaslona: LED zaslon
- Boja pozadinskog osvjetljenja: Žuto
- Napredne značajke zaslona: Kontrola svjetline
- Svjetlina zaslona: Visoka/srednja/niska

## Zvuk

- Sustav zvuka: Stereo
- Izlazna snaga (RMS): 20 W
- Kontrola glasnoće: gore/dolje

## Zvučnici

- Ugrađeni zvučnici: 2

## Mogućnost povezivanja

- Audio ulaz (3,5 mm)

## Snaga

- Mrežno napajanje: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Vrsta napajanja: 10 V, 1,8 A

## Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 290 x 113 x 159 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 318 x 143 x 204 mm
- Masa: 1,5 kg
- Težina zajedno s ambalažom: 2,08 kg

## Dodatna oprema

- AC/DC adapter
- Daljinsko upravljanje
- Kratke upute za korisnike
- Međunarodni jamstveni list



Datum izdavanja  
2014-08-27

Versija: 2.0.4

12 NC: 8670 001 02148  
EAN: 08 71258 16844 19

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)