



Philips Fidelio
bežični prijenosni zvučnik

Bluetooth® i NFC

USB priključak za punjenje
Punjiva baterija
20 W, stereo s bas emiterom



P9XBLK

Vrlo vjeran zvuk u prijenosnom izdanju

Opsesija zvukom

Philips Fidelio bežični zvučnik ima odlične radne značajke i prenosiv je. Pruža odličan, čist, dinamičan zvuk te je savršen za upotrebu kod kuće ili dok ste u pokretu. Zahvaljujući bežičnom usmjeravanju putem Bluetooth veze pruža vam jednostavno uživanje u glazbi.

Neusporediva kvaliteta zvuka

- Visokotonci s mekanom kupolom za širok i prirodan zvuk
- Wooferi i tehnologija wOOx za snažan, nevjerojatno dubok bas
- Optimizirana skretnica za vrlo prirodnu ravnotežu tonova
- Pojačalo odličnih radnih značajki za dobru glasnoću i dinamiku
- Vrlo vjerno usmjeravanje glazbe putem Bluetooth® veze (aptX® i AAC)

Dizajniran da putuje s vama

- Vrhunski dizajn s prirodnim drvom i aluminijem
- Ugrađena punjiva litij-ionska baterija za reprodukciju na bilo kojem mjestu

Napredna mogućnost višenamjenske uporabe

- Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze
- Bluetooth uparivanje povezivanjem jednim dodiranjem pametne telefone s podrškom za NFC
- USB priključak za punjenje bilo kojeg mobilnog uređaja
- Kapacitet baterije automatski se prikazuje kada se zvučnik dodirne
- Audio ulaz za jednostavno povezivanje s gotovo bilo kojim elektroničkim uređajem

PHILIPS
Fidelio


Istaknute značajke

Bluetooth® za vrlo vjeran prijenos zvuka Visokotonci s mekanom kupolom




Napredna tehnologija usmjeravanje zvuka putem Bluetooth® veze prenosi na novu razinu. Standardni Bluetooth® audio koristi SBC kodek osmišljen za osnovne audio prijenose, što rezultira razočaranjem i nezadovoljstvom slušatelja. No zvučnik tvrtke Philips opremljen je tehnologijom Bluetooth® (aptX® i AAC) koja omogućava vrlo vjeran prijenos zvuka, pružajući bogat, snažan i kristalno čist zvuk. Uz kompatibilnost s najnovijim Android™ i Apple iOS pametnim telefonima, tabletima i drugim uređajima, Philips sada pruža kvalitetu zvuka koju i očekujete. Bežično prenesena glazba nikada nije zvučala tako dobro.

Tehnologija NFC

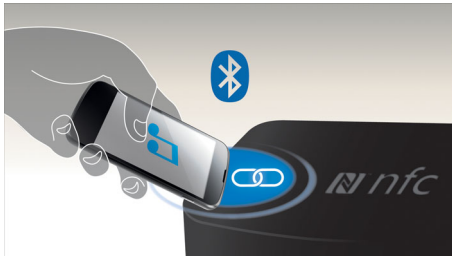

Jednostavno uparite Bluetooth uređaje pomoću tehnologije NFC (Near Field Communications) za povezivanje jednim dodiranjem. Jednostavno prislonite pametni telefon ili tablet s podrškom za NFC uz NFC područje na zvučniku kako biste uključili zvučnik, pokrenite Bluetooth uparivanje i započnete usmjeravanje glazbe.

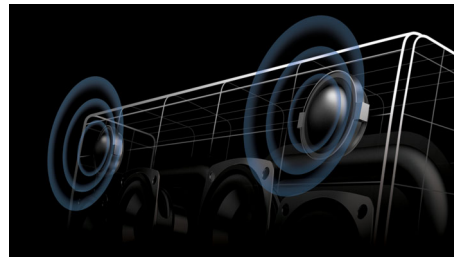

Zahvaljujući uporabi visokotonaca s mekanom kupolom, visoke frekvencije vrlo su detaljne i precizne. To je tehnologija koju je tvrtka Philips prva počela koristiti 1960-ih godina, a koju od tada koristi većina vrhunskih zvučnika. Vrlo velika prostornost također se može zahvaliti ovim visokotoncima koje karakterizira vrlo niska razina usmjeravanja i izobličenja zvuka; u odnosu na sustave koji koriste samo pogonske jedinice punog raspona, zvuk je širok i prirodan, bez obzira na položaj u području slušanja.

Wooferi i tehnologija wOOx

Unatoč vrlo kompaktnom akustičkom volumenu, bas je solidan i iznenađujuće dubok pa omogućava uživanje u svim glazbenim žanrovima. To se postiže uporabom kombinacije dvaju woofera velike snage i jednog pasivnog zvučnika po kanalu za veliko područje, sve unutar vrlo krutog kućišta koje sprječava gubitak basa. Velika pokretna masa pasivnog zvučnika omogućava prilagodbu sustava na vrlo nisku frekvenciju od 80 Hz, istovremeno sprječavajući turbulenciju zraka do koje bi u protivnom došlo kod otvorenog dizajna. Osjetite ritam glazbe, ne propustite nijedan takt.

Optimizirana skretnica


Naši inženjeri za akustiku proveli su dane i noći optimizirajući skretnicu kako bi zvuk ostao što je moguće prirodniji, i to u vrlo različitim akustičkim okruženjima. Od malih prostorija do otvorenog prostora, od niskih do maksimalnih razina glasnoće, glasovi su jasni i prirodni, zvuk nije agresivan niti zamaramajući, čak i pri visokim razinama glasnoće. Tako možete

slušati satima, a da se pritom ne zasitite slušanja omiljene glazbe.

Pojačalo odličnih radnih značajki


Glasnoća i dinamika odlične su zahvaljujući pojačalu odličnih radnih značajki u kombinaciji s 8 vrlo učinkovitim pretvarača. Visokotonci i wooferi prilagođeni su ovom jedinstvenom proizvodu i imaju visok faktor snage, što rezultira dinamičnim i impresivnim zvukom pri svim razinama glasnoće. Glazba je živa, dinamična i pruža užitek u svim situacijama.

Bežično usmjeravanje glazbe

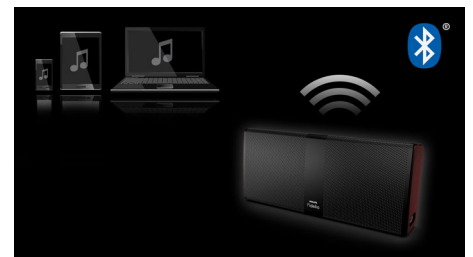

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

USB priključak

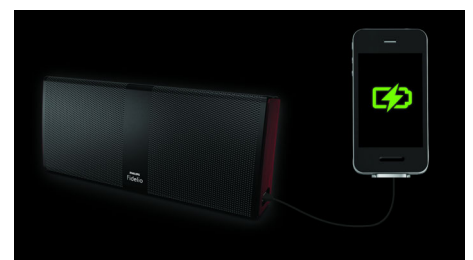

Ovaj zvučnik ima USB priključak pa ako je razina napunjenosti baterije vašeg pametnog telefona niska, bilo kod kuće ili dok ste u pokretu, ovaj prijenosni zvučnik omogućava vam jednostavan prijenos baterije pohranjene u zvučniku u mobilni uređaj.



Specifikacije

Kompatibilnost

- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. generacije ili noviji
- Android tableti i pametni telefoni
- drugi uređaji koji podržavaju Bluetooth
- radi s: Bluetooth 4.0 ili starijom
- Podrška za Bluetooth aptX: streaming
- Podrška za AAC reprodukciju

Zvučnici

- Napredne karakteristike zvučnika: wOOx bas emiter
- Izlazni stupanj zvučnika: 2 visokotonca od 3/4" s mekom kupolom, 4 2-inčna širokopolasna woofera
- Izlazna snaga (RMS): 20 W

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Adapter za napajanje, Vodič za brzo postavljanje, Jamstveni certifikat, Međunarodni jamstveni list

Mogućnost povezivanja

- NFC: Bluetooth uparivanje dodirrom; radi na sustavima Android 4.0 i novijima i Windows Phone 8 i novijima
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, SPP
- Domet Bluetooth veze: Vidno polje, 10 m ili 30 stopa
- Punjenje putem USB veze
- Audio ulaz (3,5 mm)

Praktičnost

- USB priključak: za punjenje mobilnog uređaja (5 V, 1 A)

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 287 x 63 x 127 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 326 x 101 x 224 mm

Snaga

- Napajanje: 100-240 V ~, 50/60 Hz
- Vrsta baterije: Litij-ionska (ugrađena)
- Vrijeme rada s baterijom: 8 h



Datum izdavanja
2016-01-07

Verzija: 3.0.3

12 NC: 8670 001 07015
EAN: 08 71258 16980 89

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com