




Philips Cineos
Auscultadores HiFi
Estéreo

CINEOS

SHP9000

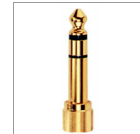

Som de alta definição em estado puro

HiFi Pura

O solução mais inovadora em auscultadores de alta definição - desfrute do melhor som com todos os detalhes. Controladores sintonizados especificamente para cada coluna garantem uma reacção precisa aos sinais sonoros. Resposta de frequência ultra-ampla.

A experiência de audição perfeita

- Controlador dos altifalantes de 50 mm para som sem distorção audível
- O ouvido fica todo tapado, optimizando-se a qualidade do som
- Cabo de alta qualidade de cristal linear de chumbo sem oxigénio

Até se esquece que os está a usar!

- As almofadas ergonómicas melhoram o conforto de utilização e os graves
- Fita para a cabeça de ajuste fácil para adaptação e conforto perfeitos
- A fita para a cabeça adaptável aumenta o conforto numa utilização prolongada

Sempre pronto

- Adaptador banhado a ouro 24k para uma ligação ultra fiável
- O cabo de um único lado evita o enrolamento e aumenta o conforto
- Cabo de 4 m amovível para armazenamento simples e vida mais longa
- Mecanismo de bloqueio do cabo amovível
- Bolsa para armazenamento incluída

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- **Sistema acústico:** Aberto
- **Tipo de magneto:** Neodímio
- **Frequência de resposta:** 5 - 40 000 Hz
- **Impedância:** 32 ohm
- **Entrada máxima de corrente:** 1500 mW
- **Sensibilidade:** 106 dB
- **Diâmetro do altifalante:** 50 mm

Conectividade

- **Ligação de Cabo:** Um lado
- **Comprimento do cabo:** 4 m
- **Cabo amovível**
- **Acabamento do conector:** Banhado a ouro de 24k
- **Tipo de cabo:** LC-OFC

Acessórios

- **Ficha adaptadora:** Ficha adaptadora banhada a

ouro de 24k com 3,5-6,3 mm

- **Bolsa:** Prática bolsa para armazenamento incluída

Dimensões da embalagem

- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 26,1 x 29,2 x 13,9 cm
- **Peso bruto:** 1,137 kg
- **Peso líquido:** 0,28 kg
- **Tara:** 0,857 kg

Embalagem exterior

- **Peso bruto:** 2,8 kg
- **Embalagem exterior (C x L x A):** 29 x 27,5 x 32 cm
- **Peso líquido:** 0,56 kg
- **Tara:** 2,24 kg

Produtos em destaque

Controlador dos altifalantes, 50 mm

O controlador dos altifalantes de 50 mm combina a sensibilidade do material composto de Mylar com a energia do neodímio, para que o circuito magnético proporcione som potente e sem distorção.

Almofadas ergonómicas

A forma ergonómica e os materiais luxuosos das almofadas garantem uma utilização mais confortável e um melhor desempenho de graves, graças à reduzida fuga de som.

Cabo LC-OFC

O cobre extremamente puro utilizado para este cabo minimiza as perdas de transmissão e fornece uma excelente qualidade de sinal para os auscultadores e para os seus ouvidos.

Cabo de um único lado

O cabo é convenientemente ligado apenas a um lado, reduzindo consideravelmente o risco de enrolamento e simplificando a sua recolha para arrumação.

Cabo de 4 metros destacável

Cabo amovível, conveniente para ligar ou arrumar, dependendo das suas necessidades.

Fita para a cabeça de ajuste fácil

O mecanismo de fácil ajuste proporciona uma adaptação acústica próxima e confortável entre a almofada e a orelha, assegurando um desempenho perfeito.

Fita para a cabeça adaptável

A fita para a cabeça 'Ajuste automático' devidamente almofadada com uma malha adaptável integrada, assegura um conforto e uma sensação de frescura durante intervalos prolongados de utilização.

Mecanismo único de bloqueio do cabo

Tendo em conta os mais ínfimos detalhes, os especialistas em acústica aperfeiçoaram o design do mecanismo de bloqueio para assegurar que o cabo amovível fica sempre fixo.



Data de publicação
2008-11-28

Versão: 2.1.7

12 NC: 8670 000 28702
EAN: 87 12581 32708 8

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com