



Philips

Dečije slušalice koje se nose na ušima

Bežične slušalice koje se nose na ušima

Kučišta slušalica koja svetle
Roditeljska kontrola pomoću aplikacije
Ograničenje jačine zvuka ≤ 85 dB



TAK4206BL

Upečatljivo i smelo

Uspostaviće sopstveni stil uz ove izdržljive, fleksibilne slušalice koje se nose na ušima! Segmenti na kućištim slušalica raznobojno svetle, a jačina zvuka je ograničena na 85 dB. Roditelji mogu da upravljaju jačinom zvuka i vremenom reprodukcije pomoću aplikacije Philips Headphones.

Spreme za vas

- Lako odlaganje. Dizajn koji omogućava ravno i kompaktno sklapanje.
- Kompatibilne su sa audio kablom (priključak od 3,5 mm)
- Prilagođeno upravljanje zvukom i još toga. Aplikacija Philips Headphones.

Reprodukuje tamo gde se igrate

- Udobnost prilagođena deci
- Lako upravljanje. Od muzike do poziva.
- Jasan zvuk iz drajvera od 32 mm

Zabavne. Kul. Bezbedne za mlade uši.

- Bez kablova, bez upetljavanja. 28 sati reprodukcije.
- Jačina zvuka je ograničena na 85 dB*
- Uvek bezbedno, uvek zabavno. Roditeljska kontrola.
- Kul, raznobojne svetleće table u kućištim slušalica

PHILIPS

Dečije slušalice koje se nose na ušima

Bežične slušalice koje se nose na ušima Kućišta slušalica koja svetle, Roditeljska kontrola pomoću aplikacije, Ograničenje jačine zvuka <85 dB


Važne karakt.

28 sati reprodukcije



Od putovanja do gledanja sadržaja ili domaćih zadataka, deca obožavaju ove bežične slušalice koje se nose na ušima! Pružaju 28 sati reprodukcije pomoću jednog punjenja, a za potpuno punjenje je potrebno 2 sata. Brzo 15-minutno punjenje daje dodatna 2 sata reprodukcije.

Roditeljska kontrola

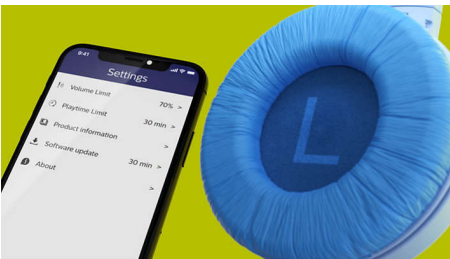

Namenski dizajnirane tako da budu bezbedne za mlade uši, ove slušalice imaju drajvere od 32 mm sa ograničenom jačinom zvuka do 85 dB.

Roditelji takođe mogu da podešavaju maksimalnu jačinu zvuka i ograničenja vremena slušanja u aplikaciji Philips Headphones. Možete da se opustite dok se oni zabavljaju.

Kućišta slušalica koja svetle



Jastučići su opremljeni svetlećim tablama koji celoj priči daju fanki crtu. Možete da birate četiri varijante: crvena, zelena, plava, ili mešavinu sve tri boje! Samo pritisak taster na jastučetu dok ne dobijete željenu opciju svetala.

Udobnost prilagođena deci

Mekani jastučići za uši i meko jastuče na traci za glavu čuvaju udobnost dece, bilo da slušaju muziku ili gledaju omiljene jutjubere. Fleksibilna traka za glavu se lako podešava.

Lako upravljanje

Dugmad olakšavaju deci da upravljaju muzikom i pozivima bez pomoći. Slušalice su spremne za

uparivanje čim uključite Bluetooth. Kada ih uparite, pamte poslednji uređaj sa kojim su uparene.

Lako odlaganje

Ove bežične naušne slušalice za decu su dizajnirane tako da se praktično sklapaju u dva smera. Možete da ih sklopite ravno, što je savršeno za odlaganje u fioke, ili da ih sklopite ravno i ka unutra, čime dobijate kompaktni paket koji staje u džep ili torbu.

Audio port (konektor od 3,5 mm)

Audio port od 3,5 mm omogućava deci da slušalice direktno povežu na pametni telefon ili ručnu konzolu.

Aplikacija Philips Headphones

Aplikacija Philips Headphones omogućava vam da podešavate ograničenja jačine zvuka, kao i da ograničite vreme reprodukcije na dnevnom ili nedeljnom nivou. Glasovno upozorenje skreće pažnju detetu kada dostigne vremensko ograničenje, a aplikacija može automatski da smanji jačinu zvuka ako se previše poveća.

Jačina zvuka je ograničena na 85 dB*

Jačina zvuka je ograničena na 85 dB*

Jasan zvuk iz drajvera od 32 mm

Jasan zvuk iz drajvera od 32 mm

Dečije slušalice koje se nose na ušima

Bežične slušalice koje se nose na ušima Kucišta slušalica koja svetle, Roditeljska kontrola pomoću aplikacije,

Ograničenje jačine zvuka <85 dB

Specifikacije

Zvuk

- Frekventni domet: 20–20.000 Hz
- Prečnik zvučnika: 32 mm
- Impedansa: 32 oma
- Maksimalna ulazna snaga: 10 mW
- Osetljivost: 83 dB (1 kHz)
- Tip dražvera: Dinamično

Mogućnost priključivanja

- Bluetooth verzija: 5,0
- Bežično
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimalni raspon: Do 10 m
- Podržani kodek: SBC
- Tip bežičnog prenosa: Bluetooth
- Utičnica za slušalice: 3.5 mm

Spoljna kutija

- Dužina: 21.3 cm
- Broj korisničkih pakovanja: 3
- Širina: 17 cm
- Bruto težina: 1.003 kg
- Visina: 24 cm
- GTIN: 1 48 95229 11754 6
- Neto težina: 0.465 kg
- Tarirana težina: 0.538 kg

Praktičnost

- Kontrola jačine zvuka
- Podrška za aplikaciju Philips Headphones
- Moguća je nadogradnja firmvera
- Tip komandi: Dugme
- Ograničenje jačine zvuka (maks. 85 dB)

Napajanje

- Može da se puni
- Broj baterija: 1 kom.
- Vreme reprodukcije muzike: 28 sati
- Vreme razgovora: 25 sati
- Vreme punjenja: 2 sati

- Kratko vreme punjenja: 15 mins for 2 hrs
- Težina baterije (ukupno): 5.4 g
- Kapacitet baterije (slušalice): 240 mAh
- Tip baterije (slušalice): Litijum-polimerska (ugrađena)

Dimenzije pakovanja

- Visina: 22.5 cm
- Način pakovanja: Kutija
- Tip postavljanja na policu: Viseći
- Širina: 19.5 cm
- Dubina: 5 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 11754 9
- Bruto težina: 0.265 kg
- Neto težina: 0.155 kg
- Tarirana težina: 0.11 kg

Dodaci

- Vodič za brzi početak
- Kabl za punjenje: USB-C kabl, 500 mm

Dizajn

- Boja: Plava
- Stil nošenja: Traka za glavu
- Sklopivi dizajn: Tanko / Kompaktno
- Materijal slušalica: Sintetička koža
- Položaj na uhu: Nošenje na ušima
- Vrste slušalica: Zatvoreni dizajn

Telekomunikacije

- Mikrofon za pozive: 1 mic

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 14,6 x 18 x 4,5 cm
- Težina proizvoda: 0,128 kg
- Dužina luka trake: 320 - 360 mm

UPC

- UPC: 8 40063 20178 1



Datum izlaska 2024-03-12

Verzija: 6.3.5

EAN: 48 95229 11754 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* Jačina zvuka je ograničena na <85 dB u skladu sa standardima EN 50332 za bezbedno slušanje.

* Trajanje baterije tokom reprodukcije je približno i može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije.