

„Philips“
garsiakalbių sistema



DS9010

Patirkite tikrą garso atkūrimo tikslumą

Sužavėti garsų

Ši garsiakalbių sistema užtikrina originalų garsą, tad galite mėgautis bet kokia muzika. Graži iš patvaraus aliuminio pagaminta prijungimo stotelė – magiškas garsas klausant namuose.

Nepriylgstama garso kokybė

- Audiofilų kokybės tvarkyklės autentiško garso atkūrimui
- Pasyvus dvijuostis skiriamasis filtras visiškam garsinio spektro atkūrimui
- „SoundCurve“ ypatingam krištolo skaidrumo garsui
- „Pure Digital“ garso apdorojimo technologija švariausiam garsui
- Tiksliai nustatyti vamzdeliai giliam ir sklandžiam žemųjų dažnių atkūrimui
- Korpusas su užapvalintais kraštais apriboja garso difrakciją

Rafinuotas dizainas ir apdaila

- Anoduotas šlifuotas aliuminis papildo aukštos kokybės apdailą
- Dizainas tinkamas „iPod/iPhone/iPad“ jungčiai

Pažangus intuityvus valdymas

- Artumo daviklis fono apšvietimo valdymo panelių aktyvavimui
- Prijunkite „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ net jei jie yra dėkle
- Naudodamiesi nemokama „DockStudio“ programa, galite atrasti muziką ir ją dalytis bei naudoti daug kitų funkcijų



PHILIPS


Ypatybės

Audiofilų kokybės tvarkyklės



„Philips“ prijungiamasis garsiakalbis turi žiedo formos aukštųjų dažnių garsiakalbį – aukštos kokybės keitiklį, naudojamą Hi-Fi garsiakalbių sistemose – kuris derina puikų aukštųjų dažnių atkūrimą su neįtikėtinu tikslumu bei detalėmis. Iškraipymai sumažinami iki minimumo ir perteikiami net mažiausi muzikos niuansai.

Žemųjų dažnių vamzdeliai

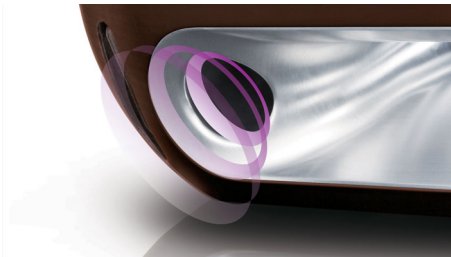

Sodrus 3L akustinis kiekvieno žemųjų dažnių garsiakalbio garsas puikiai dera su tiksliai nustatytais atspindinčiais žemųjų dažnių vamzdeliais ir perteikia išties įspūdingą ir sklindžią žemųjų dažnių kokybę tokiame kompaktiška garsiakalbyje. Rezultatas – išskirtinis tikrumas ir įtraukiantis klausymosi potyris.

„Pure Digital“ garsas



Pažangi „Pure Digital“ garso apdorojimo technologija užtikrina žymiai geresnę garso kokybę, palyginti su įprastinėmis analoginėmis garso apdorojimo technologijomis, kurios įrengiamos prijungiamuose grotuvuose, kuriuose naudojama analoginė „iPhone“

Made for
 iPod iPhone iPad



Išleidimo data 2013-05-21

Versija: 5.0.4

12 NC: 8670 000 71552
 EAN: 87 12581 58010 0

„iPhone“ garso išvestis. Kiekvienoje grandinėje stadijoje užtikrinant „iPhone“ / „iPod“ skaitmeninę garso išvestį ir naudojant skaitmeninį apdorojimą, sukuriama daug didesnis signalo ir triukšmo santykis. Rezultatas – neprilygstamas aiškumas ir tobulas balansas.

Artumo jutiklis



Dauguma aukštos kokybės audiofilų prietaisų išjungia ekraną – kad galėtumėte mėgautis muzika, o energija yra sutelkiama garso atkūrimui. Naudodamiesi artumo daviklio funkcija, galite tuo mėgautis taip pat. Paėjus toliau, apšviesti funkciniai mygtukai automatiškai pritemsta. Kai ranka priartėja arčiau, užsidega funkciniai mygtukai, todėl be jokio vargo galite valdyti savo muziką.

Nemokama „DockStudio“ programa iš „App Store“



Nemokama „Philips DockStudio“ programa suteikia daugybę šaunių išskirtinių galimybių jūsų prijungiamiems garsiakalbiams. Galite klausytis mėgstamų radijo laidų, atrasti naują muziką su tūkstančiais interneto radijo stočių visame pasaulyje, naršyti po savo muzikos kolekciją ir dalytis klausomais kūriniais su draugais per „Facebook“ ir „Twitter“. Įjungus laikrodžio režimą galima nustatyti keletą pasirinktinių muzikinių žadintuvų ir sužinoti atnaujintas orų prognozes. Atsisiųskite ją iš „App Store“ ir sužinokite daugiau.

Anoduotas šlifluotas aliuminis

Anoduotas šlifluotas aliuminis papildo aukštos kokybės apdailą

Specifikacijos

„iPhone“ suderinamumas

• Suderinama su: „iPhone“, „iPhone 3G“, „iPhone 3GS“, „iPhone 4“

„iPod“ suderinamumas

• Suderinama su: „iPod“, „iPod Classic“, „iPod mini“, „iPod nano“ (1-oji karta), „iPod nano“ (2-oji karta), „iPod nano“ (3-oji karta), „iPod nano“ (4-oji karta), „iPod nano“ (5-oji karta), „iPod nano“ (6-oji karta), „iPod Touch“, „iPod touch“ (2-oji karta), „iPod touch“ (2-oji karta) 8/16/32GB, „iPod Touch“ (4-oji karta), „iPod“ su spalvotu ekranu, „iPod“ (5-oji karta)

„iPod“ / „iPhone“ programa

• Nemokamas siuntimasis iš „App store“
 • Programos pavadinimas: „DockStudio“
 • Suderinamumas: „iPhone“ OS 4.2
 • Įrašo perklausa: Albumo/takelio navigacija, Atkūrimo reguliavimas
 • Garso nustatymai: 5 juostų išlyginimas, DBB, DSC-„Flat“, „Pop“, „Rock“, „Jazz“, „Classic“
 • Laikrodis: Analoginis ekranas, Skaitmeninis ekranas
 • Žadintuvas: Įvairūs žadintuvai, Išsijungimo laikmatis, Pabuskite su muzika, Pabuskite su gamtos garsais, Pabuskite su vaizdais

Garso atkūrimas

• Lopšio atkūrimo režimas: „iPhone“ įkrovimas, „iPod“ įkrovimas, Groti ir sustabdyti, Kitas / ankstesnis takelis

Garsas

• Išvesties galia (RMS): 2x50W
 • Garso sistema: Stereo
 • Garsiakalbių tipai: Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu
 • Garsumo reguliatorius: Garso reguliavimas aukštyn / žemyn

Garsiakalbiai

• Garsiakalbiai: 2 x 1 col. aukštų dažnių siųstuvai, 2 x 4 col. žemų dažnių garsiakalbiai

Prijungimo galimybė

• Aux įvestis

Patogumas

• Nuotolinis valdymas: Daugiafunkcinis

Maitinimas

• Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz

Priedai

• Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, Nuotolinis valdymas, 3,5 mm stereolinijos įvesties laidas, Garantijos lapas, Tarptautinės garantijos lapas, Trumpa instrukcija

Matmenys

• Gaminio matmenys (W x H x D):
 563 x 214 x 225 mm
 • Svoris: 7,2 kg
 • Svoris su pakuote: 9,3 kg
 • Pakuotės matmenys (W x H x D):
 619 x 276 x 276 mm

© 2013 „Koninklijke Philips N.V.“
 Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com