

Philips
平板家庭影院扬声器

虚拟环绕声
无线低音炮
适用于 Android

CSS5123



为所有电视带来强劲音质

采用有线低音扬声器

使用本家庭影院扬声器让平板电脑 / 智能手机中的电影和音乐栩栩如生。
SimplyShare 互联易享和内置 Wi-Fi 让您以无线方式从 Android™ DLNA 设备或电脑传输电影和音乐，以便与家人和朋友一起欣赏。

丰富且饱满的音质，轻松自如

- 弯曲式支架，实现全正面声音投射
- DoubleBASS 双倍震撼低音技术带来更加饱满、深沉的低音效果
- 虚拟环绕音效带给您真实的影院体验
- 无线低音扬声器，打造动感刺激的音效体验

精心设计，提升居住空间品味

- 智能时尚的设计，适合放在任何位置
- 超平设计，非常适合放在电视前面

无线连接，享受您的影音娱乐文件

- 在网上冲浪的同时，将电影从设备传输至电视
- 适用于所有 Android™ DLNA 电话和平板电脑
- 集成式智能媒体播放器，可播放几乎所有的多媒体文件
- 使用 SimplyShare 互联易享无线传输电影和音乐

PHILIPS

产品亮点

Android™ 兼容性



本家庭影院扬声器兼容于所有 Android™ DLNA 平板电脑和电话, 因此您可以无线传输所有您喜爱的音乐、电影和照片。只需确保将家庭影院扬声器和 Android 设备连接至相同的 Wi-Fi 网络, 即可享受无尽的娱乐体验。

无线传输



飞利浦 SimplyShare 互联易享可让您将所有您喜爱的音乐、电影和照片直接从 Android DLNA 平板电脑 / 电话轻松共享到家庭影院音效产品。只需将家庭影院扬声器、电视和 Android 设备连接至 Wi-Fi 网络, 即可轻松开始传输媒体文件。

集成式智能媒体播放器



集成式智能媒体播放器可让您在家庭影院扬声器上播放所有媒体文件。只需将便携式硬盘、闪存棒或 SD 卡连接至家庭影院扬声器的 USB 接口 / SD 卡插槽*, 即可坐在舒适的沙发上欣赏音乐、电影和照片。


网上冲浪和传输同步进行

在网上冲浪的同时, 将电影从设备传输至电视

弯曲式支架

弯曲式支架, 实现全正面声音投射

虚拟环绕音效

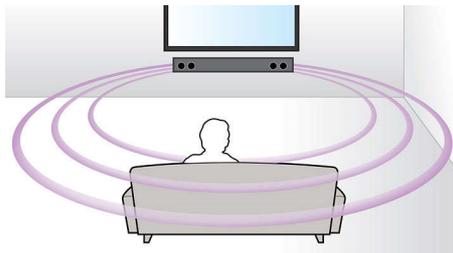

飞利浦虚拟环绕音效可通过五扬声器系统产生丰富饱满、令人沉醉的环绕声效果。高端的空间算法能够忠实再现完美的 5.1 声道环境中的音效。它可将任何高品质立体声音源转变成逼真的多声道环绕声。无需

再购买额外的扬声器、线缆或扬声器支座即可享受充盈整个房间的音响效果。

DoubleBASS 双倍震撼低音技术



DoubleBASS 双倍震撼低音确保您可以听到迷你型低音扬声器发出的最低频的声音。它能够捕捉到低音频率并在低音扬声器的可听范围内重新改造, 从而提供更震撼、更华丽的音效, 给您带来丰富饱满的聆听体验。

智能时尚的设计

智能时尚的设计, 适合放在任何位置

超平

超平设计, 非常适合放在电视前面

无线低音炮



无线低音扬声器, 打造动感刺激的音效体验



规格

声音

- 音效增强: 自动音量调节器, DoubleBASS 双倍震撼低音, FullSound 飞声技术, 夜间模式, 高音和低音控制
- 声音系统: 杜比数字 5.1, 杜比数字 Plus, DTS 数字环绕声
- 低音炮输出功率: 90 瓦
- 均衡器设置: 游戏, 电影, 音乐, 新闻, 原装
- 扬声器输出功率: 30 瓦 x 2
- 总功率 RMS @ 30% THD: 150 瓦

扬声器

- 扬声器类型: 与主装置集成在一起
- 低音炮频率范围: 20 - 150 赫兹
- 低音炮驱动单元: 1 x 6.5 英寸低音扬声器
- 低音炮类型: 动态
- 低音炮阻抗: 4 ohm
- 每侧的扬声器驱动单元: 1 x 1 英寸 Mylar 高音扬声器, 1 个 2.5 英寸低音扬声器
- 扬声器阻抗: 8 ohm

连接

- 前接 / 侧接: USB
- 集成连接: Wi-Fi
- 背面连接: AUX IN 1, 数字同轴输入, 数字光学输入, 以太网, HDMI 1.4 输出 (ARC)

便利性

- EasyLink (HDMI-CEC): 音频回传通道, 自动音频输入映射, 单键式播放, 单键式待机, 遥控器 - 机器转移归向
- HDMI 功能: 音频回传通道 (ARC), 内容类型

功率

- 功耗: 45 瓦
- 电源: 220-240 伏, 50 赫兹
- 待机功耗: 0.5 瓦

附件

- 随附的附件: 2 节 AAA 电池, HDMI 电缆, 电源线, 遥控器, 安全和法律说明, 商标表, 用户手册, 全球保修单

尺寸

- 主装置 (宽 x 高 x 厚): 840 x 48 x 110 毫米
- 重量 (含包装): 11 千克
- 主装置重量: 2.2 千克
- 包装 (宽 x 高 x 厚): 900 x 304 x 373 毫米
- 低音炮 (宽 x 高 x 厚): 220 x 251 x 280 毫米
- 低音炮重量: 4 千克

音频播放

- 压缩格式: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

文件格式

- 音频: aac, mka, mp3, wma
- 视频: asf, avi, divx, flv, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- 图片: BMP, GIF, JPEG, JPG

图片 / 显示

- 画面效果增强: HD (720p、1080i、1080p/24fps), 逐行扫描, 视频像素提升

静态照片播放

- 压缩格式: GIF, JPEG, JPEG HD, 渐变式 JPEG, PNG, TIFF
- 画面效果增强: 旋转, 带音乐播放的幻灯片放映, 缩放

可持续发展

- 包装: 80% 可回收瓦楞纸板, 大豆油墨

视频播放

- 压缩格式: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB, WMV



发行日期 2024-05-06

版本: 8.3.3

EAN: 69 23410 71223 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 仅适用于特定型号, 请参阅产品规格了解详细信息