




Philips
Bežične slušalice
otvorenog dizajna za djecu

Bežične slušalice otvorenog
dizajna

Prijenos preko kostiju
Rodit. nadzor utemeljen na
aplikaciji
IPX5 vodootpornost

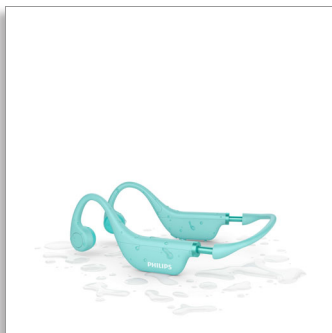

TAK4607GR

Savršene za igranje

Uz ove bežične slušalice otvorenog dizajna, vaši će klinci čuti sve. Ograničite vrijeme reprodukcije i glasnoću putem aplikacije Philips. Zbog sigurnog, prilagođenog dizajna i podesive traka za glavu, slušalice će rasti zajedno s vašim djetetom i neće padati tijekom igre!

Spreman je kad i vi

- Ima interni mikrofon za online predavanja ili igre
- 5 sati reprodukcije
- IPX5 vodootpornost

Zabavne. Glamurozne. Sigurne za dječje uši.

- Otvoreni dizajn za potpunu usredotočenost
- Roditelji mogu ograničiti glasnoću i vrijeme reprodukcije putem aplikacije Philips

Sati udobnog igranja

- Podesiva traka za glavu omogućava da slušalice rastu zajedno s vašim djetetom
- Udoban otvoreni dizajn

PHILIPS

Bežične slušalice otvorenog dizajna za djecu

Bežične slušalice otvorenog dizajna Prijenos preko kostiju, Rodit. nadzor utemeljen na aplikaciji, IPX5 vodo-otpornost

Istaknute znač.

Prilagodljiva traka za glavu

Traka za glavu slušalica fleksibilna je i podesiva. To znači kako će slušalice udobno stajati na glavi vašeg djeteta kako odrasta! Predstavljaju savršen način za slušanje, učenje i igranje djece od 4. do 12. godine!

Udoban otvoreni dizajn




Klinci su uvijek u pokretu! Kapice ovih laganih slušalica nalaze se tik ispred uha djeteta tako da uvijek ostaju sigurne i udobne, bez obzira na to igraju li se, slušaju li online predavanje ili pjesme.

Dizajn koji oslobađa uho



Ove slušalice rabe tehnologiju prijenosa preko kostiju i omogućavaju vašim klincima slušanje glazbe, predavanja ili igara. Zahvaljujući tome, kapice slušalica mogu stajati ispred ušiju – kako bi vaše dijete moglo čuti sve što se događa oko njega.

Roditeljski nadzor

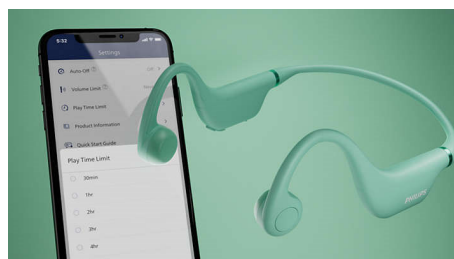

Jednostavno ograničite glasnoću i vrijeme reprodukcije putem aplikacije Philips. Jačina

TAK4607GR/00

decibela u slušalicama ograničena je na 85 dB, ali možete je smanjiti ako imate osjetljive uši. Postavite vrijeme reprodukcije po danu ili tjednu i glasovni odzivnik podsjetit će djecu na istek vremena!

5 sati reprodukcije

Ove sjajne slušalice omogućavaju 5 sati reprodukcije. Zahvaljujući laganom, udobnom dizajnu, vaši će klinci moći provesti vrijeme slušajući svoju omiljenu glazbu ili preuzimati vaše pozive!

Interni mikrofoni

Slušalice imaju interni mikrofoni koji blokiraju pozadinsku buku, kako bi glas vašeg djeteta uvijek bio kristalno čist, bez obzira na to igra li se, sluša li online predavanje ili razgovara s nama!

IPX5 vodootpornost

Zahvaljujući IPX5 vodootpornosti, možete ih slušati na otvorenom, bez obzira na vremenske prilike! Slušalice su otporne na prskanje i neće im naškoditi malo kiše ili znoja, stoga se ne morate brinuti!

Specifikacije

Zvuk

- Frekvencijski opseg: 150 – 16 000 Hz
- Promjer zvučnika: 13,2 mm
- Impedancija: 12 ohma
- Maksimalna ulazna snaga: 200 mW
- Osjetljivost: 83 dB (1 kHz)
- Vrsta pogonske jedinice: Dinamično

Mogućnost povezivanja

- Verzija Bluetootha: 5,2
- Bežična mreža
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimalni domet: Do 10 m
- Podržani kodek: SBC
- Vrsta bežičnog prijenosa: Bluetooth

Vanjska kartonska kutija

- Duljina: 19.5 cm
- Broj pakiranja: 3
- Širina: 18.4 cm
- Bruto masa: 0.9 kg
- Visina: 20.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 12692 0
- Neto masa: 0.165 kg
- Tara: 0.735 kg

Praktičnost

- Kontrola glasnoće
- Vodootpornost: IPX5
- Podrška za aplikaciju Philips Headphones
- Moguća su ažuriranja programskih datoteka
- Vrsta kontrola: Gumb
- Ograničenje glasnoće (maks. 85 dB)

Snaga

- Može se puniti
- Broj baterija: 1 komad
- Vrijeme reprodukcije glazbe: 5 sat(i)
- Vrijeme razgovora: 4 sata
- Vrijeme punjenja: 2 sat(i)
- Masa baterije (ukupno): 5.5 g

- Kapacitet baterije (slušalice): 200 mAh
- Trajanje baterije, stanje pripravnosti: 80 hr
- Vrsta baterije (slušalice): Litij-polimerska (ugrađena)

Dimenzije pakiranja

- Visina: 19.5 cm
- Vrsta pakiranja: Kutija
- Vrsta smještanja na policu: Vješanje
- Širina: 17 cm
- Dubina: 6 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 12692 3
- Bruto masa: 0.239 kg
- Neto masa: 0.055 kg
- Tara: 0.184 kg

Dimenzije proizvoda

- Visina: 12.61 cm
- Širina: 10.35 cm
- Dubina: 4.54 cm
- Masa: 0.029 kg

Dodatna oprema

- Drugo: 1 komad, meka torbica
- Kratke upute za uporabu
- Čepić za uho: 1 pair
- Kabel za punjenje: USB-C kabel, 200 mm

Dizajn

- Boja: Zelena
- Dizajn koji pristaje uhu: Prijenos preko kostiju
- Slušalice koje se umeću u uši: Otvoreni dizajn

Telekomunikacija

- Mikrofon za poziv: 1 mic
- ENC mikrofon

UPC

- UPC: 8 40063 20269 6



Datum izdavanja
2024-08-14

Verzija: 3.3.1

EAN: 48 95229 12692 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Vijek trajanja kod reprodukcije približan je i ovisi o uvjetima uporabe.
* Glasnoća ograničena na <85 dB sukladno standardima za sigurno slušanje EN 50332.