



Philips Fidelio  
Altifalantes sem fios  
SoundSphere

com AirPlay



DS9830W

## Sinta as emoções de um espectáculo ao vivo

com este sistema de som

Dê uma nova vida à música com um áudio profundo e natural fornecido p tecnologias acústicas SoundSphere. Equipados com AirPlay, estes altifalantes sem fios elegantes DS9830W da Philips permitem-lhe transmitir as músicas do iPod, iPhone, iPad e do iTunes.

### Qualidade de som inigualável

- SoundSphere para uma sensação sonora mais natural, mais profunda e mais ampla
- O FullSound aumenta os detalhes sonoros para um som rico e potente
- SoundCurve para uma excelente reprodução de som
- Design Bass Reflex para uma reprodução de graves profunda e sólida
- Potência de saída total de 2x50 W RMS

### Versatilidade avançada

- Transmita música com a tecnologia AirPlay sem fios
- Entrada de áudio para fácil ligação a quase todos os dispositivos electrónicos

### Controlos intuitivos

- Aplicação SoundStudio para um controlo total de definições de áudio
- Partilhe milhões de músicas nos seus altifalantes com o Spotify

**PHILIPS**  
Fidelio


# Destaques

## SoundSphere



Mergulhe na glória e energia da música, enquanto o SoundSphere lhe transmite cada nota exactamente como o artista a concebeu. Através da emissão de um som claro e natural, o SoundSphere cria uma sensação sonora mais profunda e mais ampla. O resultado é um som muito realista que o fará acreditar que os artistas estão a actuar mesmo à sua frente. Cada altifalante SoundSphere dispõe de um tweeter situado por cima da caixa do altifalante. O tweeter consegue emitir sons com maior clareza em todas as direcções. A tecnologia exacta de crossover para áudio e o posicionamento cuidado do woofer para envolver o tweeter garantem uma interferência mínima e um som ainda mais natural.


## FullSound™

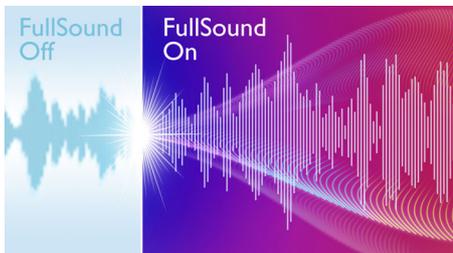

A tecnologia FullSound patenteada da Philips utiliza o processamento de sinais digitais de última geração para melhorar fielmente a apresentação da música. O conteúdo musical é analisado dinamicamente e é optimizado para

poder experimentar a música com imensos detalhes e sentimento.

## SoundCurve

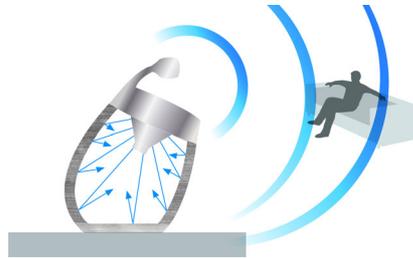

A cobertura posterior curvada com design cuidado deste altifalante de base Philips cria uma estrutura acústica extremamente eficaz para reprodução do som. A sua curva perfeita reforça a rigidez da caixa do altifalante, reduzindo significativamente a ressonância interna e eliminando a vibração e distorção do som. Poderá desfrutar de som límpido e fantástico com altifalantes com um design maravilhoso.

## Design Bass Reflex



A carga acústica Bass Reflex utiliza um tubo de graves sintonizado para o volume acústico da caixa do altifalante, para reproduzir graves profundos a partir de estruturas compactas. O tubo de graves com perfil concebido cuidadosamente ajuda o ar a fluir e permite graves profundos e com impacto, mesmo a um alto volume, enquanto reduz a turbulência de ar que pode causar distorção.

## Tecnologia AirPlay sem fios



O AirPlay permite-lhe transmitir a sua colecção de música completa do iTunes para as suas estações de base Fidelio. Este reproduz sem fios a partir do programa iTunes no seu computador, iPhone, iPad ou iPod touch - para qualquer altifalante com AirPlay em sua casa. Apenas tem de garantir que os seus altifalantes estão ligados à sua rede Wi-Fi. O AirPlay também lhe permite reproduzir simultaneamente em todos os altifalantes de todas as divisões. Faça com que as suas músicas favoritas o sigam para todas as divisões.

## Spotify



O Spotify proporciona uma melhor forma para ouvir música. Acesso instantâneo a milhões de músicas nos altifalantes. Basta carregar no botão de reprodução para transmitir uma música de que goste. A conta Premium em dispositivos iOS do Spotify inclui uma funcionalidade Connect que lhe permite escolher músicas na sua aplicação Spotify e ouvi-la nos altifalantes sem interrupções de outras actividades nos seus dispositivos móveis e sem esgotar a bateria destes.

# Especificações

## Compatibilidade

- Compatível com: todos os iPods, iPhones e iPads

## Aplicação iPod/iPhone/iPad

- Nome da aplicação: SoundStudio, Transferência gratuita da App store
- Compatibilidade: iOS 4.3 a iOS 10.3
- Compatibilidade: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 ou posterior

## Altifalantes

- Diafragmas de altifalante: 2 tweeters de 3/4" / 20 mm, 2 midwoofers de 5"/12,5 cm
- Potência de saída (RMS): 2 x 50 W

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, Entrada de linha estéreo de 3,5 mm, Cabo de alimentação CA,

Manual de início rápido, Certificado de garantia, Folheto de garantia mundial

## Conectividade

- AirPlay
- Entrada de áudio (3,5 mm)

## Dimensões

- Dimensões do produto: [altifalantes] 265 (diâmetro) x 410 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 760 x 338 x 485 mm
- Peso do produto: (unidade principal) 12 kg
- Peso incl. embalagem: 14,5 kg

## Potência

- Fonte de alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Data de publicação  
2017-12-28

Versão: 1.0.6

12 NC: 8670 001 02847  
EAN: 87 12581 68738 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)