

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:

www.philips.com/welcome

S9

S9A




Kurzanleitung


PHILIPS

1 Erste Schritte


Anschließen der Basisstation

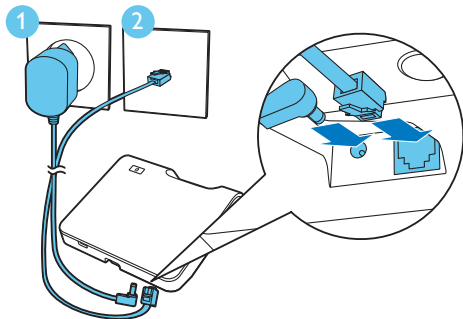

Konfigurieren Ihres Telefons


- 1 Drücken Sie , bis Sie die Philips Wortmarke sehen.
- 2 Stellen Sie das Land und die Sprache ein.
- 3 Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein.

Aufladen Ihres Telefons

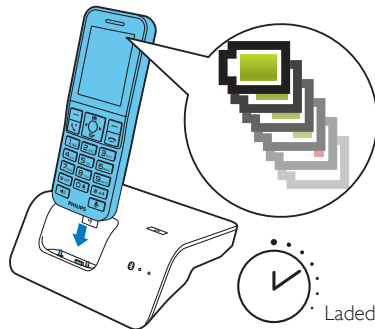

 > 84%

 68% - 84%

 52% - 68%

 36% - 52%

 20% - 36%

 < 20%

Blinken: geringer Akkuladestand

Durchlauf: Ladevorgang läuft


2 Bluetooth

Koppeln Sie Ihr S9/S9A mit Ihren Mobiltelefonen



Ihr S9/S9A ist mit der MobileLink-Technologie für folgende Funktionen ausgestattet:

- Tätigen und empfangen von Anrufen auf Festnetz und Mobiltelefonen
- Herunterladen der auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Kontakte

Um MobileLink zu verwenden, koppeln Sie zuerst Ihr Mobiltelefon über Bluetooth mit Ihrem S9/S9A:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion und der Suchmodus auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert sind.
- 2 Halten Sie auf der Basisstation  gedrückt, bis die Bluetooth-LED auf der Basisstation blinkt.
- 3 Wählen Sie auf dem Mobiltelefon **Philips S9** aus, und stellen Sie eine Verbindung her.

- 4 Geben Sie, falls nötig, den PIN-Code (0000) auf dem Mobiltelefon ein.

↳ Wenn das S9/S9A und das Mobiltelefon gekoppelt werden, wird  oder  auf dem Display des Mobilteils angezeigt. Die entsprechende LED auf der Basisstation leuchtet kontinuierlich.



Hinweis

- Die Bluetooth-Antenne befindet sich in der Basisstation. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Mobiltelefon nicht mehr als 10 Meter von der Basisstation entfernt befindet (ohne Hindernis zwischen Mobilteil und Basisstation).
- Sie können das S9/S9A mit 2 Mobiltelefonen gleichzeitig koppeln.

3 Verwenden

Anrufe

Nummer wählen

- 1 Wählen Sie die Telefonnummer.
- 2 Drücken Sie ◀ / ▶, um die Festnetzoder Mobilfunkverbindung (🏠 / 📶 / 📶) auszuwählen, über die Sie einen Anruf tätigen möchten.
- 3 Drücken Sie 📞 / 🔊, um die Verbindung herzustellen.

Entgegennehmen eines Anrufs

- 4 Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie 📞 / 🔊, wenn das Telefon klingelt.

Beenden eines Anrufs

- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie 📞.
- Setzen Sie das Mobilteil auf die Basisstation.

Einstellen der Lautstärke des Ohrhörers

Drücken Sie 📶 oder 🔊, um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

Hinzufügen eines Kontakts

- 1 Drücken Sie 📶 > **[Optionen]** > **[Neu hinzu]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Anrufbeantworter (nur für S9A)

Aufnehmen einer Bandansage

- 1 Wählen Sie **[Menü]** > 📶 > **[Ansage]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wiedergeben der eingehenden Nachrichten

- 1 Wählen Sie **[Menü]** > 📶 > **[Abspielen]**, und drücken Sie zur Bestätigung **[OK]**.
- 2 Wählen Sie eine Nachricht aus.

Löschen von eingehenden Nachrichten

- 1 Wählen Sie während der Wiedergabe der Nachricht **[Optionen]** aus, um das Optionsmenü aufzurufen.
- 2 Wählen Sie **[Löschen]**, und bestätigen Sie mit **[OK]**.



Bedienungsanleitung



Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit Ihrem neuen Telefon geliefert wurde.

Online



Registrieren Sie sich unter www.philips.com/support, um die kostenlose Philips Phone Manager Software für Ihren PC und die aktuellste Telefonsoftware für Ihr Telefon zu erhalten.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EC gilt.
2014 © WOOX Innovations Limited.
Alle Rechte vorbehalten.
Philips und das Philips-Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden von WOOX Innovations Limited unter der Lizenz von Koninklijke Philips N.V. verwendet.

CE 0168



QSG_S9A
38_DE_V4.0
WK13495