



**Philips Fidelio
Бездротовий
гучномовець**

Бездротова домашня система

Philips

120 Вт (макс.)

Працює з телевізорами з
Ambilight

Екологічна шкіра Muirhead



TAFS1

Створено для всестороннього звучання

Оживіть кожну пісню й кожен фільм насиченим звуком, що наповнює приміщення. Цей стильний бездротовий гучномовець Fidelio FS1 можна під'єднати до інших, щоб насолоджуватися бездоганним звуком у різних кімнатах. Або під'єднайте його до телевізора або саундбара Philips для захоплюючого кінематографічного дозвілля.

Прекрасний дизайн Fidelio

- Вбудовані світлодіоди. Ambilight додається
- Вигляд, що привертає увагу

Подаруйте своєму дозвіллю звучання, яке воно заслуговує

- 120 Вт макс. Два пасивні випромінювачі для насичених басів
- 3,5-дюймовий низькочастотний динамік. 1-дюймовий твітер. 2,5-дюймовий динамік середнього діапазону/Atmos
- Розумне спарення. Більше занурення. Більше деталей
- З'єднання у пару для стерео
- Philips Fidelio FS1. Природний звук для музики та фільмів

Бездоганне звучання

- Працює з улюбленим пристроєм із підтримкою голосового помічника зі ШІ
- Щоразу, коли ви передаєте свою музику – отримуєте ідеальний звук Fidelio
- Додаток Philips Sound – регулярні оновлення для найкращого звуку

PHILIPS

Бездротовий гучномовець

Бездротова домашня система Philips 120 Вт (макс.). Працює з телевізорами з Ambilight, Екологічна шкіра Muirhead

Основні особливості

Природне звучання Fidelio




Цей гучномовець Fidelio FS1 оживляє музику та фільми з блискучими високими частотами, теплими частотами середнього діапазону та насиченими басами. Спрямований униз низькочастотний динамік і подвійні пасивні випромінювачі додають реальної глибини кожному ритму і кожній оцінці. Він ідеально підходить для невеликих кімнат і кімнат середнього розміру.

Вигляд, що привертає увагу



Цей стильний бездротовий гучномовець FS1 чудово виглядає сам по собі, а ще краще у складі системи домашнього кінотеатру Fidelio. FS1 огорнуто в акустично прозору металеву решітку, а його скіс обшито антрацитовою шкірою Muirhead. Він чудово пасує до саундбара Fidelio FB1 та сабвуфера FW1.

Бездротова домашня система Philips

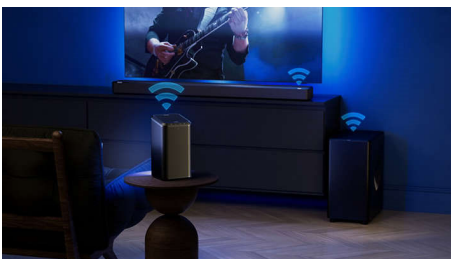

Можна синхронізувати кілька гучномовців FS1, щоб насолоджуватися чудовим звуком

Multi-Room. Спаруйте сумісний телевізор Philips* для більш кінематографічного звуку та кращого вокалу або під'єднайте два гучномовці до саундбара Fidelio FB1, щоб створити справжню 7.1.4-канальну систему об'ємного звуку. Додайте низькочастотний динамік Fidelio FW1 для насиченіших басів.

З'єднання у пару для стерео



Лише один із цих бездротових гучномовців наповнює кімнату невеликого або середнього розміру насиченим, деталізованим звуком. Спаруйте другий гучномовець Fidelio FS1 у тій самій кімнаті, і ви отримаєте неймовірно захоплюючу стереосистему. Джаз, рок, електронна танцювальна музика або останні епізоди у стрічці подкастів — насолоджуйтеся ще чіткішим звуком зі справжнім відчуттям простору.

Розумне спарення



Коли цей гучномовець Fidelio спарити із саундбаром або сабвуфером Philips, іншим гучномовцем FS1 або телевізором Philips*, стаються дива. Гучномовець розпізнає, з чим його спарено, та автоматично налаштовує свою роботу, доповнюючи спарені компоненти і додаючи більше насиченості та деталей.

TAFS1/10

Чудовий звук для потокової передачі



Чи передаючи безпосередньо зі Spotify, чи відкриваючи альбоми високої чіткості на Tidal, цей динамік оживить будь-який контент. Якщо ви передаєте файли, якість яких перевищує якість компакт-дисків, режим критичного прослуховування дозволяє виділити смугу пропускання на один динамік FS1, щоб не пропустити жодної деталі.

Ambilight додається

Цей гучномовець не просто відтворює музику – він також працює з Ambilight. Для фільмів можна налаштувати синхронізацію гучномовця з функцією Ambilight на телевізорі Philips. Режим Lounge Mode перетворює FS1 у барвисте статичне підсвічування, що ідеально підходить для вечірків або читання гарної книги. Режим слідування музики створює світлове шоу, яке пульсує в ритм.

Працює з голосовими помічниками

Завдяки сумісності Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast та Apple AirPlay 2 можна підключати усі ваші пристрої. Передавайте дані, як вам подобається. Керуйте гучномовцем за допомогою Alexa, Google Асистента або Siri. Увімкніть музику гучніше. Пропускайте доріжки. Усі повністю без використання рук.

Додаток Philips Sound

Додаток Philips Sound – регулярні оновлення для найкращого звуку

Wi-Fi. Bluetooth. AirPlay 2

Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast



Бездротовий гучномовець

Бездротова домашня система Philips 120 Вт (макс.), Працює з телевізорами з Ambilight, Екологічна шкіра Muirhead

Специфікації**Звук**

- Частотна характеристика: 50–20 000 Гц
- Вихідна потужність (RMS): 60 Вт
- Вихідна потужність (макс.): 120 Вт
- Повне гармонійне викривлення: 1%

Гучномовці

- Конфігурація динаміка: 3-смугові
- Діаметр динаміка середнього діапазону: 2,5 дюйма (спрямований угору)
- Кількість динаміків середнього діапазону: 1
- Кількість звукових каналів: 1.0.1
- Кількість височастотних динаміків: 1
- Кількість низькочастотних динаміків: 1
- Пасивні випромінювачі: 2
- Діаметр височастотного динаміка: 1 дюйм
- Діаметр низькочастотного динаміка: 3,5 дюйма (спрямований униз)

Під'єднання

- Bluetooth
- Версія Bluetooth: 5,0
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, Формат потокової передачі: SBC, AAC
- Діапазон Bluetooth: 20 м на лінії прямого бачення
- Аудіовхід: 1 x 3,5 мм
- Налаштування мережі: Додаток Philips Sound, за підтримки DTS Play-Fi
- WiFi: 2,4 ГГц/5 ГГц, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Стандарт DLNA: Ні
- Підключення кількох гучномовців
- Сценарій із кількома гучномовцями: Стерео, Режим об'ємного звуку, Групування
- Технологія підключення кількох гучномовців: DTS Play-Fi Multi-Room
- Розумний дім: Вбудований Chromecast, Spotify Connect, Працює з Apple AirPlay 2, Працює з OK

Google, Працює з Alexa

Зручність

- Вбудований мікрофон: 0
- Ефект підсвічування: Так, працює з телевізором з Ambilight
- Виклики в режимі «вільні руки»: Ні

Сумісність

- Керування через додаток на смартфоні/планшеті

Потужність

- Живлення: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
- Зовнішній акумулятор: Ні

Розміри упаковки

- Висота: 35.5 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип розміщення на полиці: На підставці
- Ширина: 18.6 см
- Глибина: 18.4 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 12669 5
- Вага брутто: 3.397 кг
- Вага нетто: 2.896 кг
- Вага тари: 0.501 кг

Розміри виробу

- Висота: 25.3 см
- Ширина: 14.2 см
- Глибина: 14.2 см
- Вага: 2.328 кг

Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Адаптер змінного струму, Короткий посібник, Гарантійний талон



Дата випуску 2024-04-18

Версія: 5.1.2

EAN: 48 95229 12669 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Ця функція працює з телевізорами Philips, сумісними з DTS Play-Fi, випуску 2021 року або пізніше.