



Philips Microsistem muzical

DualDock pentru iPod/iPhone

Opțiune pt. birou sau montare pe
perete
CD, MP3-CD, USB, FM
max. 20 W



DCM2260

Sistemul audio care se potrivește în căminul dvs.

Obsedat de sunet

Redă și încarcă toate iPod-urile/iPhone-urile/iPad-urile cu DualDock prin intermediul conectorilor Lightning și cu 30 pini. Acest sistem muzical se aude senzațional și oferă încă ceva - arată minunat în casa ta, dispunând de suportul pentru masă 2 în 1 pentru o plasare flexibilă.

Pentru o experiență audio mai bogată

- Putere maximă de ieșire de 20 W RMS
- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Digital Sound Control

Savurați muzica din diverse surse

- DualDock pentru a încărca și a vă juca pe dispozitive Apple (Lightning și 30 de pini)
- USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3
- Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW
- Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile


Design care se potrivește interiorului

- Opțiune de montare pe perete pentru poziționare flexibilă
- Designul compact se potrivește la orice spațiu, orice stil de viață

PHILIPS

Repere

DualDock pentru a încărca și a vă juca

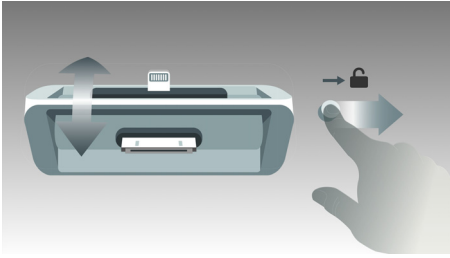

Stația de andocare Philips DualDock cu conector Lightning și de 30 pini poate încărca și reda orice dispozitiv Apple. Creat pentru a combina eleganța cu funcționalitatea, poți comuta rapid între conectori. Bucură-te de melodiile preferate indiferent de dispozitivul Apple pe care vrei să-l folosești.

Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Montare pe perete



Combină perfectă între un design suplu și flexibil, sistemul audio Philips este proiectat inteligent pentru a se integra în spațiul de locuit. Baza sistemului audio este un stativ, astfel încât sistemul poate fi așezat frumos și în siguranță pe orice raft sau comandă. La montarea pe perete dispuneți de aceeași flexibilitate ca în cazul stativului independent.

USB Direct pentru o parcurgere simplă a pieselor MP3



Datorită capacității complete de transfer al fișierelor, vă puteți bucura cu ușurință de confortul și de distracția accesării mai multor melodii digitale prin USB Direct încorporat.

Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta comenziile Balans, Clar, Puternic, Cald și Luminos pe care le puteți utiliza pentru optimizarea intervalului de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică redat.



Data apariției 2015-05-25

Versiune: 2.0.6

12 NC: 8670 001 05529
EAN: 08 71258 16944 56

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

Specificații

Sunet

- Controlul volumului: sus/jos
- Putere maximă ieșire (RMS): 20W
- Caracteristici superioare sunet: Digital Sound Control

Difuzoare

- Nr. de boxe încorporate: 2
- Drivere boxe: Woofer de 2,75"
- Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

Redare audio

- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare
- Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unitate flash USB
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, repetare, aleator, Stop
- Andocare moduri de redare: repede înainte și înapoi, meniu, sus și jos, melodia următoare și anterioară, redare și pauză

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM mono, stereo FM
- Presetări de posturi: 20
- Antenă: Antenă FM (75 ohm)
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală, scanare automată, Instalare facilă (plug & play)

Conectivitate

- Câști: 3,5 mm
- USB: Port USB
- Intrare audio (3,5 mm)

Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB
- Ceas: Pe afișajul principal, timer Sleep
- Dispozitiv de încărcare: iPad, iPhone, iPod
- Tip ecran: Afișaj cu LED-uri
- Tip încărcător: slot

Accesorii

- Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Antenă FM
- Telecomandă: cu 21 de taste
- Manual de utilizare: Mai multe limbi

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x A): 420 x 99 mm
- Înălțime aparat (cu stativ): 223 mm
- Lățime ambalaj: 460 mm
- Înălțime ambalaj: 142 mm
- Adâncime ambalaj: 265 mm
- Greutate brută: 4,2 kg
- Greutate netă: 3,3 kg

Alimentare

- Sursă de alimentare: 110-240 V, 50/60 Hz

Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod nano generația 7, iPod touch generația 5, iPod a 5-a generație, iPod a 5-a generație, iPod a 6-a generație, iPod Nano a 4-a generație, iPod nano a 5-a generație, iPod nano a 5-a generație, iPod nano a 6-a generație, iPod touch a 2-a generație 8/16/32 GB, iPod touch a 3-a generație, iPod touch a 4-a generație

Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone 5, iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Compatibilitate iPad

- Compatibil cu: iPad mini, iPad cu afișaj Retina, iPad, iPad 2, Noul iPad